Color MultiWriter 9500C(第2版) ユーザーズマニュアル

このユーザーズマニュアルは、必要なときすぐに参照できるよう、お手元に置いておくようにしてく ださい。

安全にかかわる表示について

プリンターを安全にお使いいただくために、このユーザーズマニュアルの指示に従って操作してください。 このユーザーズマニュアルには装置のどこが危険か、指示を守らないとどのような危険に遭うか、どうすれば危険を避けられるかなどについて説明されています。

また、装置内で危険が想定される箇所またはその付近には警告ラベルが貼り付けられています。

ユーザーズマニュアルならびに警告ラベルでは、危険の程度を表す言葉として「警告」と「注意」という用語を使用しています。それぞれの用語は次のような意味を持つものとして定義されています。



指示を守らないと、人が死亡する、または重傷を負うおそれがあることを示します。



指示を守らないと、火傷やけがのおそれ、および物的損害の発生のおそれがあることを示します。

危険に対する注意・表示は次の3種類の記号を使って表しています。それぞれの記号は次のような意味を持つものとして定義されています。



この記号は指示を守らないと、危険が発生するおそれがあることを示します。記号の中の絵表示は危険の内容を図案化したものです。(注意の喚起)



(咸雷注音



この記号は行為の禁止を表します。記号の中や近くの絵表示はしてはならない行為の内容を図案化したものです。(**行為の禁止**)



(接触禁止)



この記号は行為の強制を表します。記号の中の絵表示はしなければならない行為の内容を図案化したものです。危険を避けるためにはこの行為が必要です。(行為の強制)



(プラグを抜け)

ユーザーズマニュアルおよび 警告ラベルで使用する記号とその内容

注意の喚起

	毒性の物質による被害のおそれがあ ることを示します。		火傷を負うおそれがあることを示し ます。
	発煙または発火のおそれがあること を示します。		指などがはさまれるおそれがあることを示します。
A	感電のおそれがあることを示しま す。	<u></u>	特定しない一般的な注意・警告を示します。

行為の禁止



プリンターを分解・修理・改造しないでください。感電や火災のおそれがあります。



指定された場所には触らないでください。火傷・感電などの傷害が起こるおそれがあります

行為の強制



プリンターの電源プラグをコンセントから抜いてください。火災や感電のおそれがあります。

商標について

MULTIWRITER、MOPYINGは日本電気株式会社の登録商標です。

Microsoft、Windows、Windows NT、MS-DOSは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。 Netscapeは米国 Netscape Communications Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。

i486は米国Intel Corporationの商標です。

HP 7550は米国Hewlett-Packard Companyの商標です。

NetWare、IntranetWareは米国Novell、Inc.登録商標です。

Apple、Macintosh、Mac OS、QuickDraw、QuickDraw GX、LocalTalk、TrueType、漢字Talk、EtherTalkおよびColorSyncは 米国Apple Computer、Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。

IBM、PS/V、PC/ATは米国International Business Machines Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。 UNIXはThe Open Groupの米国ならびに他の国における登録商標です。

TranXitはPuma Technology, Incの登録商標です。

Adobe, Acrobat, Adobe Illustrator, Adobe PS, Adobe Type Manager, ATM, PageMaker, PostScript,

PostScript3およびPhotoshopはAdobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の登録商標です。

DocuWorksは富士ゼロックス株式会社の商標です。

その他記載の会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

ご注意

- 1. 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
- 2. 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- 3. NECの許可なく複製・改変などを行うことはできません。
- 4. 本書は内容について万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。
- 5. プリンターの機能の一部は使用する環境あるいはソフトウエアによってはサポートされない場合があります。
- 6. 運用した結果の影響については4項および5項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- 7. 本製品を第三者に売却・譲渡する際は必ず本書も添えてください。

紙幣、有価証券などをプリンターで印刷すると、その印刷物の使用いかんにかかわらず、法律に違反し、罰せられます。

関連法律 刑法 第148条、第149条、第162条

通貨及証券模造取締法 第1条、第2条 等

はじめに

Color MultiWriter 9500Cの特長

600×1200DPIの高画質

シングルパスカラー方式のメリットを最大限に活かすため、発光ダイオードを集合した4連LEDヘッドを搭載。600×1200DPIの高解像度、高画質を実現しています。

Windows専用言語とポストスクリプト3*1を搭載

デスクトップパブリッシングの標準ページ記述言語、日本語対応ポストスクリプト3を搭載。本格的なDTP 印刷ができます。

アウトラインフォントを内蔵

PSモードでは日本語2書体と欧文136書体*2のアウトラインフォントを内蔵。大きな文字もギザギザのない高品質な印刷ができます。Windows専用言語では日本語2書体と欧文80書体のアウトラインフォントを内蔵しています。

高速印刷

印刷制御部にPowerPC750プロセッサ(400 MHz)を採用。印刷処理を高速に行うことができます。A4用紙をカラー印刷では最大21頁/分(コピーモード)、モノクロ印刷では最大26頁/分(コピーモード)で印刷できます。

多彩な給紙機能

普通紙550枚(坪量81.4g/m²紙)を連続給紙する用紙カセットと、はがき・封筒・ラベル紙・OHPシートを連続給紙できるマルチパーパストレイを標準装備。オプションで普通紙550枚の連続給紙が可能なセカンド/サードトレイユニット、普通紙1650枚の連続給紙が可能な大容量トレイユニット、用紙の両面に印刷できる両面印刷ユニットを用意しています。

ジョブオフセット機能

印刷ジョブごとに用紙をずらして印刷し、什分けする機能を装備。

インターフェースの自動切り替え

パラレルとUSBのインターフェースを装備。インターフェースは自動的に切り替わります。

環境対応

交換時期の異なるトナーとイメージドラムを別ユニットに分離。廃棄物を最小限に抑え、地球環境の保全に十分配慮しています。さらに、待機時の電力消費を抑える省電力モードやオゾンフリープロセスなど使う人に優しい設計です。

- *1: WebReady Printing、Native PDF Supportなどには対応していません。
- *2: OS によって使用できる欧文書体に制限があります。


マニュアルの種類と使い方

Color MultiWriter 9500Cにはプリンターの付属品として、マニュアル1冊とCD-ROMが添付されています。 (枠内が本書です。)



Color MultiWriter 9500C ユーザーズマニュアル

プリンターを箱から取り出して印刷するまでの手順やプリンターソフトウエアのインストール、より進んだ使い方、および日常の保守、正しく動作しない場合の対処方法をこの1冊で説明しています。

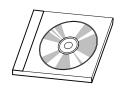

プリンターソフトウエアCD-ROM

プリンタードライバーをはじめ、Color MultiWriter 9500Cで使われるプリンターソフトウエアが収録されています。

詳細は「プリンターソフトウエアCD-ROMについて」(27ページ)をご覧ください。

プリンターソフトウエアをフロッピーディスクで必要な場合

もし「CD-ROMドライブを持っていない」等でフロッピーディスクにコピーできない場合は、あらかじめ以下の必要事項をお調べいただき、最寄りのPCクリーンスポットまでご連絡ください。PCクリーンスポットの連絡先は、添付の「NECサービス網一覧表」をご覧ください。無償にて、ご希望のフロッピーディスクをお送りします。

必要事項

① プリンター品名 Color MultiWriter 9500C

② プリンターの製造番号 保証書をご覧ください。9桁の英数字です。

③ フロッピーディスクタイプ 3.5型の1.44MBタイプ*1、または3.5型の1.2MBタイプ*2

4) ご住所

⑤ ご氏名

⑥ ご連絡先 昼間ご連絡がとれる電話番号をお知らせください。また自宅か勤務先か

も明記してください。

*1 PC98-NXシリーズを含むIBM PC/AT互換機(DOS/V対応機)に対応

*2 PC-9800シリーズに対応

本書の読み方

安全にお使いいただくために

プリンターを安全にお使いいただくためにあらかじめ知っておいていただきたい注意事項について説明しています。

プリンティングスタイル「MOPYING」とは

NECが提唱するMOPYINGの概念、Color MultiWriter 9500Cを使ったMOPYINGについて説明しています。

1章 プリンターの設置

プリンターを箱から取り出して、コンピューターやネットワークにつなぐまでの手順を説明しています。

2章 Windowsプリンターソフトウエアのインストール

Windows用のプリンターソフトウエアのインストール手順について説明しています。

3章 Macintoshプリンターソフトウエアのインストール

Macintosh用のプリンターソフトウエアのインストール手順について説明しています。

4章 操作の基本

プリンターの操作パネル(ディスプレイ/ランプ/スイッチ)の機能や、用紙のセット方法について説明しています。

5章 より進んだ使い方(Windows)

Windowsソフトウエアの便利な機能の使い方を説明しています。

6章 より進んだ使い方(Macintosh)

Macintoshソフトウエアの便利な機能の使い方を説明しています。

7章 日常の保守

トナーカートリッジなど消耗品を交換する手順およびプリンターの日常的な保守方法について説明しています。

8章 故障かな?と思ったら

プリンターが思うように動作しなかった場合の原因、および対処方法について説明しています。

9章 オプション

プリンターの機能をさらに活用していただくため、豊富に用意されたオプション品、および使用できるプリンターケーブルについて説明しています。

付録 技術情報

Color MultiWriter 9500Cの仕様、用紙の規格について説明しています。

本文中で使用の記号の意味

このユーザーズマニュアルでは、表紙の裏の「安全にかかわる表示について」で説明した記号のほかに、本文中で次の2種類の記号を使っています。それぞれの記号の意味を次に示します。

記号	內 容
●重要	この注意事項および指示を守らないと、プリンターを含むコンピュータシステムに影響を与える障害が 発生するおそれがあることを示しています。
チェック	この注意事項および指示を守らないと、プリンターが正しく動作しない可能性があることを示しています。

目 次

	安全にかかわる表示について
	ユーザーズマニュアルおよび 警告ラベルで使用する
	記号とその内容
	はじめにii
	マニュアルの種類と使い方iv
	本書の読み方 vi
7	そ全にお使いいただくために
>	警告ラベルについて1
	言言 アベルに ラバイ 安全上のご注意
	女主工のこ ごけいては、
	エレン動下ででるために
	プリンティングスタイル
	[MOPYING]とは8
1	章 プリンターの設置
	1 設置に必要なスペースを用意する 12
	2 箱の中身を確認する14
	3 各部の名称を確認する15
	4 梱包材を取り外す16
	5 各部品をセットアップする17
	6 用紙をセットする20
	7 電源を入れる21
	8 テスト印刷をする25
2	章 Windowsプリンターソフトウエ
	アのインストール
	プリンターソフトウエアCD-ROMについて27
	使用するプリンタードライバーを選択する 28 接続方法とシステム環境からインストール方法を
	選択する28
	パラレルインターフェースで接続する29
	動作環境29
	「プラグ・アンド・プレイ」によるインストール 30 Windows Meにインストールする場合 31
	Windows 198にインストールする場合 32

	Windows 95にインストールする場合
	プリンターの追加でインストールする
	USBインターフェースで接続する
	ホットプラグでインストールする(USB)
	48 Windows 2000にインストールする場合(USB) 50
	プリンターの追加でインストールする(USB) 52 Windows Me/98にインストールする場合(USB) 52
	Windows 2000にインストールする場合(USB)
	ネットワークで接続する56 動作環境56 インストールの流れ57
	プリンタードライバーを削除するには58
3	3章 Macintoshプリンターソフトウ エアのインストール
3	3章 Macintoshプリンターソフトウ
3	3章 Macintoshプリンターソフトウエアのインストール USBインターフェースで接続する
3	3章 Macintoshプリンターソフトウエアのインストール USBインターフェースで接続する
3	3章 Macintoshプリンターソフトウエアのインストール USBインターフェースで接続する

4章 操作の基本	印刷する用紙サイズを変える126
	ウォーターマークを印刷する127
操作パネルについて73	文書を部単位で印刷する(丁合印刷) 128
ディスプレイ74	複数部数の文書を最初に確認してから印刷する
ランプ75	(確認印刷)130
スイッチ76	パスワードを入力してから印刷する(認証印刷)
プリンターの設定項目一覧	133
現在の設定を確認する(メニューマップ印刷) 87	小冊子を作る136
印刷をキャンセルする87	プリンターにフォームを登録する137
設定値を変更する	高解像度で印刷する141
設定値を初期化する88	高速に印刷する142
用紙のセットについて89	写真の印刷濃度を調節する143
用紙の種類とサイズから給紙方法と排出方法を	プリンターフォントに置き換えて印刷する 146
確認する89	コンピューターのフォントで印刷する 148
用紙の種類と厚さから給紙方法、排出方法、	コンピューターからプリンターの状態を確認する
プリンタードライバーの[用紙厚]の設定値を	150
確認する90	ハードディスクを初期化する151
	ポストスクリプトエラーを印刷する 154
用紙トレイから印刷する91	ポストスクリプトファイルをダウンロードする
用紙トレイに用紙をセットする91	156
用紙の排出先をセットする93	PSフォントを追加する156
用紙サイズを設定する(設定パネルで設定が	印刷データをファイルに出力する157
必要な用紙サイズ)94	アプリケーション別の対応158
印刷する94	印刷色を画面の色と一致させる
マルチパーパストレイ(手差し)から印刷する 100	(カラーマッチング)160
マルチパーパストレイに用紙をセットする 100	簡単にカラーマッチングさせる
用紙の排出先をセットする102	(プリンターに内蔵のカラーマッチング)…162
操作パネルでマルチパーパストレイ(手差し)の	WindowsのImage Color Matchingを使う 165
用紙サイズを設定する103	黒の部分の仕上りを変える
印刷する103	カラーデータをモノクロで印刷する
印刷ジョブごとに仕分けして印刷する109	Windowsスクリーンフォント170
	Windows Me/98/95170
パワーセーブイコウ時間を変更する110	フォント一覧171
プリンター内蔵フォントを確認する111	PSハーフトーン調整ユーティリティ174
パラレルインターフェースの転送モードを変更する	動作環境174
ハラレルイフターフェースの報送モードを支受する 112	ストレージデバイスマネージャ
双方向セントロを無効にするには	
ECPを無効にするには	動作環境175
F帝 トルサイギはいナ(Min down)	6章 より進んだ使い方(Macintosh)
5章 より進んだ使い方(Windows)	プリンタードライバーをアップデートするには . 178
プリンタードライバーの初期設定を変える 114	プリンタードライバーの初期設定を変える 178
複数ページを1枚に印刷する115	複数ページを1枚に印刷する179
任意の用紙サイズに印刷する117	任意の用紙サイズに印刷する
両面印刷する119	両面印刷する181
ページ順に取り出す121	ページ順に取り出す182
トレイを自動的に選択する123	トレイを自動的に選択する
同じ用紙サイズを大量に印刷する125	同じ用紙サイズを大量に印刷する


	ウォーターマークを印刷する	184	印刷ができないときは	227
	文書を部単位で印刷する(丁合印刷)	185	思うように印刷できないとき	227
	小冊子を作る	186	用紙送りがおかしい	228
	高解像度で印刷する	187	Windowsから印刷できない	229
	コンピューターからプリンターの状態を確	望認する おおし	Macintoshから印刷できない	231
			印刷が不鮮明なとき	
	ハードディスクを初期化する	189	ユーザーサポートについて	225
	ポストスクリプトエラーを印刷する	191	ユーザーサポートの内容	
	印刷データをファイルに出力する	192		
	EtherTalkプリンター名を変更する	193	プリンター・消耗品を廃棄するときは	239
	EtherTalkゾーンを変える	194		
	アプリケーション別の対応	195 •	9章 オプション	
	印刷色を画面の色と一致させる	Ì		
	(カラーマッチング)	198	消耗品・メンテナンスユニット・オプション一覧	242
	簡単にカラーマッチングさせる		イーサネットボード(型番:PR-L9500C-NP)	243
	(プリンターに内蔵のカラーマッチング)		無線LANプリンタアダプタ(型番:PR-WL-01) 211
	PSフォントを追加する			
	ColorSyncを使う		増設メモリー(型番:PR-L9500C-M1~M3).	245
	黒の部分の仕上りを変えるカラーデータをモノクロで印刷する		ハードディスク(型番:PR-L9500C-HD)	250
		201	セカンド/サードトレイユニット(型番:PR-L9!	500C-02)
	- 1/ - /			
/草	日常の保守			
 	-ーカートリッジの交換	203	大容量トレイユニット(型番:PR-L9500C-03	3)258
' '	トナーカートリッジの交換の目安		両面印刷ユニット(型番:PR-L9500C-DL)	262
	トナーカートリッジの交換		両面印刷ユニットの取り外し	266
			 使用できるコンピューターとプリンターケーブル	267
	(ージドラムカートリッジの交換		K/II (C 0 - 2 C - 2 C) / 2 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7	201
	イメージドラムカートリッジ交換の目安			
	イメージドラムカートリッジの交換		寸録 技術情報	
ベル	,トユニットの交換	208	プリンターの仕様	270
	ベルトユニット交換の目安	208	主な仕様	
	ベルトユニットの交換	208	外形寸法	
定着	言器ユニットの交換	210		
	 定着器ユニット交換の目安		使用できる用紙	
	 定着器ユニットの交換		円紙の性類、サイス、序さについて	2/3
I EC)ヘッドの清掃	212	用紙の保管方法	278
			印刷範囲と印刷精度	279
カラ	ラーバランス調整	213	PSフォントサンプル	281
プリ	ンターの清掃・点検	214	Windowsフォントサンプル	
プリ	ンターを輸送するとき	215	Windowsノォントサンノル	283
			PS文字コード表	286
8音	故障かな?と思ったら		Windows文字コード表	295
		0		
	≣パネルのメッセージ		用語解説	299
	ステータス	218	を引	
	エラー	219		
紙二	『まりのときは	221		



警告ラベルについて

Color MultiWriter 9500C内の定着器ユニットには、警告ラベルが貼り付けられています。これはプリンターを操作する際、考えられる危険性を常にお客様に意識していただくためのものです。

もしこのラベルが貼り付けられていない、はがれかかっている、汚れているなどして判読できない状態でしたらサービス担当者または販売店にご連絡ください。

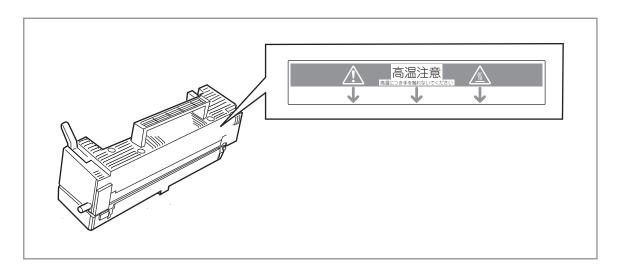

警告ラベルの位置

安全上のご注意

ここで示す注意事項はプリンターを安全にお使いになる上で特に重要なものです。この注意事項の内容をよく読んで、ご理解いただき、プリンターをより安全にご活用ください。記号の説明については表紙の裏の「安全にかかわる表示について」を参照してください。



分解・修理・改造はしない



ユーザーズマニュアルに記載されている場合を除き、分解したり、修理・改造を行ったりしないでください。プリンターが正常に動作しなくなるばかりでなく、感電したり火災になったりするおそれがあります。

煙や異臭、異音がしたら使わない



万一、煙、異臭、異音などが生じた場合は、ただちに電源スイッチをOFFにして電源プラグをコンセントから抜いてください。その後販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災になるおそれがあります。

針金や金属片を差し込まない





通気孔などのすきまから金属片や針金などの異物を差し込まないでください。

感電のおそれがあります。

ぬれた手で電源プラグを抜かない






お手入れの際は電源プラグをコンセントから抜いてください。 また、ぬれた手で抜き差しをしないでください。感電するおそれがあります。

火の中に投じない



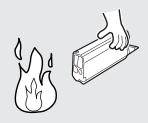

トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジを火の中に投じないでください。粉じん爆発によりやけどのおそれがあります。

アース線の使用



万一漏電した場合の感電や火災事故を防ぐため、アース線を次のどれかに取り付けてください。

- 電源コンセントのアース端子
- 銅片などを650mm以上地中に埋めたもの
- 接地工事(第3種)を行っている接地端子

ご使用になる電源コンセントのアースをご確認ください。アースがとれない場所や、アースが施されていない場合は、お買い求めの販売店、またはNECの相談窓口にお問い合わせください。

ただし次のようなところにはアース線を接続しないでください。

- ・ ガス管(引火や爆発のおそれがあります。)
- 電話専用アース線および避雷針(落雷時に大量の電流が流れるおそれがあります。)
- 水道管や蛇口(配管の途中がプラスチックになっている場合はアースの役目を果たしません。)

注意


こわれた液晶ディスプレイには触らない






操作パネルの液晶ディスプレイ内には人体に有害な液体があります。壊れた液晶ディスプレイから流れ出た液体が万一口に入った場合は、すぐにうがいをして医師に相談してください。また、皮膚に付着したり目に入ったりした場合は、すぐに流水で15分以上洗浄して医師に相談してください。

雷が発生しそうなときは装置に触らない

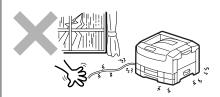


雷が発生しそうなときは電源プラグをコンセントから抜いてください。また雷が鳴りだしたらケーブル類も含めて装置には触らないでください。火災・感電の原因となります。

プリンター内に水や異物を入れない

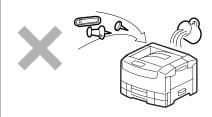

プリンター内に水などの液体、ピンやクリップなどの異物を入れないでください。火災や感電、故障の原因となります。もし入ってしまったときは、すぐ電源をOFFにして電源プラグをコンセントから抜いてください。分解したりしないで販売店に連絡してください。


電源コードに薬品類をかけない

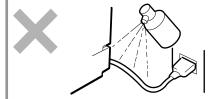

電源コードに殺虫剤などの薬品類をかけないでください。コードの被覆が劣化し、感電や火災の原因となることがあります。

引火しやすいものは使わない




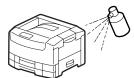

プリンター近く、または内部で強燃性スプレーや引火性溶剤を 使用しないでください。引火により火災になるおそれがありま す。

コード部分を持って引き抜かない




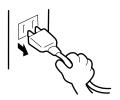

- 電源プラグを抜くときはプラグ部分を持って行ってください。コード部分を引っ張るとコードが破損し、感電したり 火災になったりするおそれがあります。
- プリンターの電源を入れたままでコンセントからプラグを 抜き差ししないでください。アークによりプラグが変形 し、発熱により火災になるおそれがあります。

損傷した電源コードは使わない



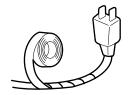

損傷した電源コード(芯線の露出、断線)はすぐ同じものと取り替えてください。損傷部分を補修してお使いにならないでください。ビニールテープなどで補修した部分が過熱し、感電したり火災になったりするおそれがあります。


高温注意






プリンターの内部には、使用中に高温になる定着ユニットという部品があります。カバーを開けて作業する場合は、十分に冷めてから行ってください。

発熱器具、燃えやすいものを近くに置かない

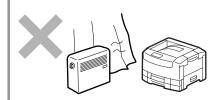


ストーブやヒーターなどの発熱器具に近い場所、揮発性可燃物やカーテンなどの燃えやすいものの近くにはプリンターを設置しないでください。発火するおそれがあります。

巻き込み注意

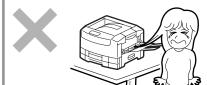

プリンターの動作中は用紙挿入口に手や髪の毛を近づけないでください。髪の毛を巻き込まれたり、指をはさまれたりしてけがをするおそれがあります。

トレイをいきおよく引き出さない

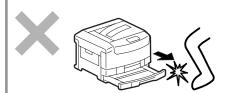


トレイを引き出すときは、ゆっくり引き出してください。トレイを勢いよく引き出すと、ひざなど身体にぶつかりけがをするおそれがあります。

お子様に注意



トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジはお子様の 手の届かない所に保管してください。これらの部品に入っているトナーが、目や口等に入ったりすると健康を損なうおそれが あります。

指定外のコンセントに差し込まない

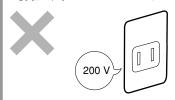


電源は指定された電圧、電流の壁付きコンセントをお使いください。指定外の電源を使うと火災や漏電になることがあります。

ほこり・湿気の多い場所には置かない




- プリンターをほこりの多い場所、給湯器のそばなど湿気の 多い場所には置かないでください。火災になることがあり ます。
- プラグ部分は時々抜いて、乾いた布でほこりやゴミをよく ふき取ってください。ほこりがたまったままで、水滴など が付くと発熱し、火災になることがあります。

日の当たるところには置かない

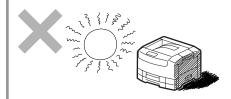

プリンターを窓ぎわなどの直射日光が当たる場所には置かないでください。そのままにすると内部の温度が上がり、プリンターが異常動作したり、火災を引き起こしたりするおそれがあります。

プリンターを運ぶときは

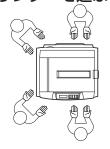

プリンターの質量は約72kgの重さがあります(消耗品、用紙カセットを含む)。装置側面の取っ手を持ち、装置前面に手をそえて4人以上で運んでください。ひとりで運ぶと腰を痛めるおそれがあります。

不安定な場所に置かない






プリンターを不安定な場所には置かないでください。けがや周囲の破損の原因となることがあります。

指定以外の電源コードは使わない




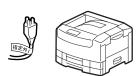

プリンターに添付されている電源コード以外のコードを使わないでください。電源コードに定格以上の電流が流れると、火災になるおそれがあります。

電源コードをたこ足配線にしない



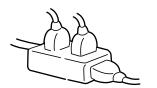

コンセントに定格以上の電流が流れると、コンセントが過熱して火災になるおそれがあります。

電源プラグを中途半端に差し込まない






電源プラグは根元までしっかりと差し込んでください。中途半端に差し込むと接触不良によって発熱し、火災が発生するおそれがあります。また中途半端な差し込み部にほこりがたまると、水滴などが付いたとき発熱し、火災になるおそれがあります。

電源コードは曲げたり、ねじったりしない




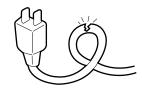

電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、束ねたり、ものを載せたり、はさみ込んだりしないでください。またステープル等で固定することも避けてください。コードが破損し、感電したり火災になったりするおそれがあります。

正しく動作させるために

プリンターを正しく動作させるために、次に示す注意事項を守ってください。

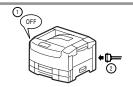

プリンターケーブルやオプションの取り付け、取り外しを行う前に電源スイッチをOFFにしてください。電源が入ったまま行うと誤動作したり、故障することがあります。






用意したプリンターケーブルがお客様のコンピューターに合っていることを確認してください。(プリンターケーブルについては267ページを参照してください。)




ご使用になる各OSコンピューター環境に合った方法でコンピューター側からプリンターを指定してください。

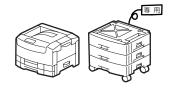


消耗品やオプションは専用のものをお使いください。専用以外のものはたとえ取り付けることができても正常に動作しないばかりか、プリンター本体が故障することがあります。(詳しくは、本書の9章をお読みください。)




プリンターの周りに物を置いてプリンターの通気孔をふさがないでください。プリンター内の温度が異常に高くなり、正しく動作しなくなることがあります。

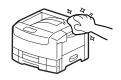

定期的にプリンターを清掃してください。(清掃の内容は本書の7章で説明しています。)定期的な清掃は印刷品位を保つだけでなく、さまざまな故障の発生を未然に防ぐ効果もあります。

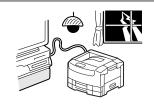

落雷等が原因で瞬間的に電圧が低下することがあります。この対策として交流無停電電源装置等を使用することをお勧めします。

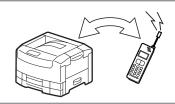

携帯電話、PHSをプリンターの近くで使用しないでください。プリンターが異常動作するおそれがあります。

プリンティングスタイル[MOPYING]とは

~MultiWriterを使って手間もコストも大幅削減!~

NEC Color MultiWriter 9500Cに搭載されている機能を使うと従来は机上で行っていた作業やコピー機を使っていた仕事がすべてパソコン上で処理できるようになります。

同機能を持ったコピー機と比較した場合、導入コストやランニングコストを低く押さえることができます。


コピーを使わず必要部数をそのまま印刷(MOPYING)

会議の資料は原稿をコピー機で複数コピーするのではなくMultiWriterで必要部数を直接印刷することをお勧めします。MultiWriterはコピー機なみの印刷速度、両面印刷機能、丁合い機能を備えています。

コピー機を使った複写出力

- ① 原稿を作成
- ② 原稿を出力
- ③ 原稿の順番をそろえる
- ④ 必要部数を両面コピー &丁合い



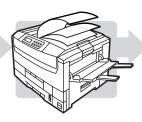










せっかくのカラー印刷が黒 くつぶれた白黒の仕上がり

⑤ 出来上がり

MOPYINGによるオリジナル出力

① 原稿を作成・順番を ② 必要部数を両面印刷&丁合い そろえる

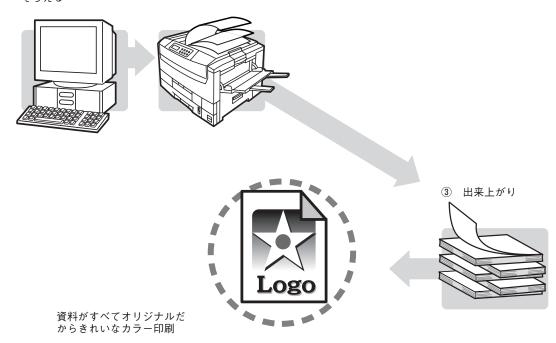

原稿に合わせて、いちいちコピー機のように濃度調整をする必要がなくカラーで印刷されたものが黒くなりません。Color MultiWriter 9500Cは600dpi(23.6ドット/mm)の解像度でカラー印刷の資料が必要部数そろいます。

コピー機よりコストが安い

Color MultiWriter 9500Cを使った場合、コピー機のような契約によるコピーチャージや定期保守費用などを必要としません。Color MultiWriter 9500Cで使用する約39,000ページ*1印刷可能なイメージドラムカートリッジ(イエロー、マゼンタ、シアン、ブラック)と約15,000ページ*2印刷可能なトナーカートリッジ(イエロー、マゼンタ、シアン、ブラック)を使用する時の費用は1枚あたりモノクロ印刷時約2.9円*3、カラー印刷でも約12.3円*3と低コスト。

Color MultiWriter 9500Cの導入は同等機能のカラーコピー機を導入する場合と比較した場合、ランニングコストが約1/6以下となり、大幅な経費削減になります。


- *1 連続印刷の場合
- *² A4画像面積比5%の場合
- *3 平成12年9月現在

コピー機なみの高速印刷・電子ソートですばやい仕上がり


Color MultiWriter 9500Cはコピー機さながらのモノクロ毎分最大26ページ、カラー毎分最大21ページの高速印刷を実現。電子ソート機能*を使えばパソコンからプリンターへ部数分のデータ転送が不要です。プリンターのメモリーに印刷データを蓄え、必要部数を印刷するのでトータル印刷処理時間が短縮されます。

従来の丁合い機能を使った出力


* 電子ソート機能を有効にする場合、増設メモリー(オブション)の装着が必要です。

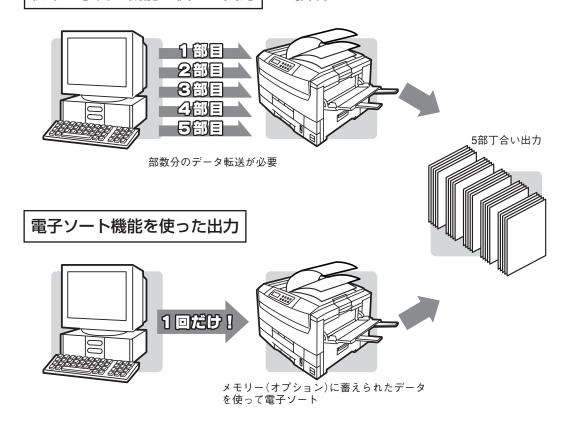

Color MultiWriter 9500Cはセカンド/サードトレイユニット(550) + 大容量トレイユニット(1,650) を取り付けることで、標準トレイ、手差レトレイも合わせた用紙容量は最大2,850枚。まさにコピー機なみの用紙容量です。

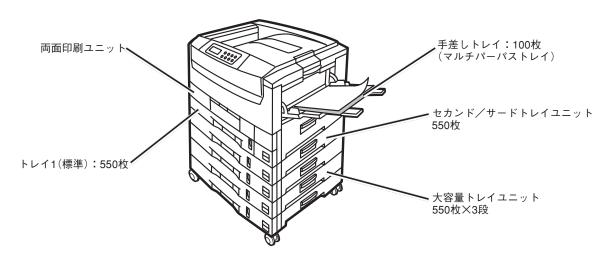

1草 プリンターの設置

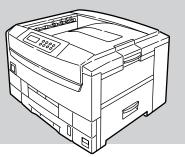

この章では、お買い上げになったプリンターの箱を開けて、中身を確認し、テスト印刷ができるようになるまでを次のような手順で説明します。


- 1 設置に必要なスペースを用意する
- ② 箱の中身を確認する
- ③ 各部の名称を確認する
- 4 梱包材を取り外す
- ⑤ 各部品をセットアップする
- 用紙をセットする
- · **②** 電源を入れる
- * 8 テスト印刷をする

プリンターを運搬するとき、またプリンターを廃棄するときの注意事項は、「7章 日常の保守」に記載されています。


□ 設置に必要なスペースを用意する


- プリンターがのる平らでじょうぶな机または床の上に置いてください。
- プリンターのまわりに下記のスペースをとってください。

平面図

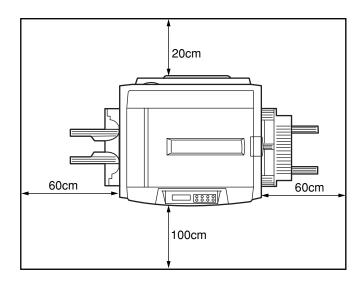


側面図

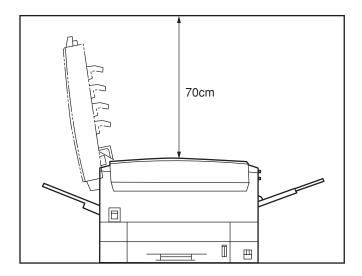

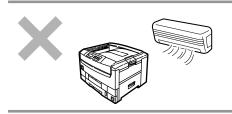

直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、温度変化の激しい場所(暖房器、エアコン、冷蔵庫などの近く)には設置しないでください。温度変化により結露現象が起こり、故障の原因となることがあります。

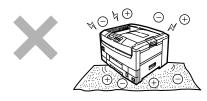

じゅうたんを敷いた場所では使用しないでください。静電気に よる障害で装置が正しく動作しないことがあります。



強い振動の発生する場所に設置しないでください。装置が正しく動作しないことがあります。




腐食性ガスの発生する場所、薬品類がかかるおそれのある場所には設置しないでください。部品が変形したり傷んだりして装置が正しく動作しなくなることがあります。



上から物が落ちてきそうな場所には設置しないでください。衝撃などにより装置が正しく動作しないことがあります。




ラジオやテレビなどの近くには設置しないでください。プリンターのそばで使用すると、ラジオやテレビの受信機などに受信障害を与えることがあります。

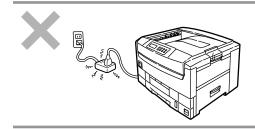

添付の電源コードのみでは届かない場所に設置しないでください。延長コードの過容量、延長コードへのコンセントの差し込みにより発熱するおそれがあります。

2 箱の中身を確認する

箱を開けて製品がそろっていることを確認してください。万一足りないものや損傷しているものがある場合には、販売店に連絡してください。

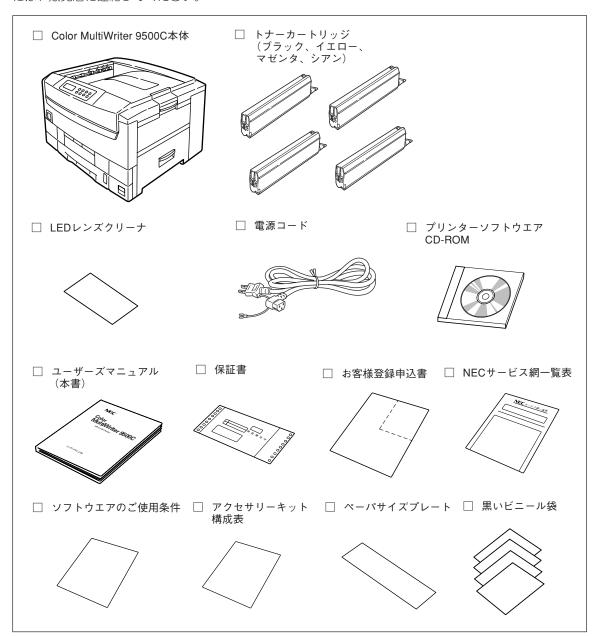



— **√**₹エック・

- 保証書とNECサービス網一覧表は大切に保管してください。
- お客様登録申込書は、所定事項を記入の上、投函してください。
- プリンターケーブルは添付されていません。お使いのコンピューターに合わせて別途用意してください。 (267ページを参照してください。)
- イメージドラムカートリッジはプリンター内部にセットされています。
- 梱包箱、緩衝材、黒いビニール袋はプリンターを移動するときに使います。捨てずに保管してください。

③ 各部の名称を確認する


プリンター各部の名称について説明します。プリンターを使用する前にそれぞれの名称と位置を確認してください。

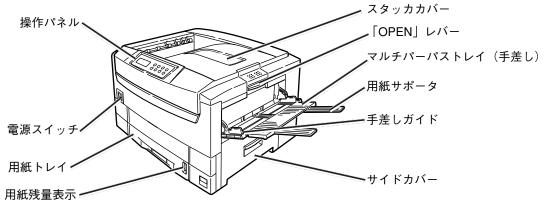

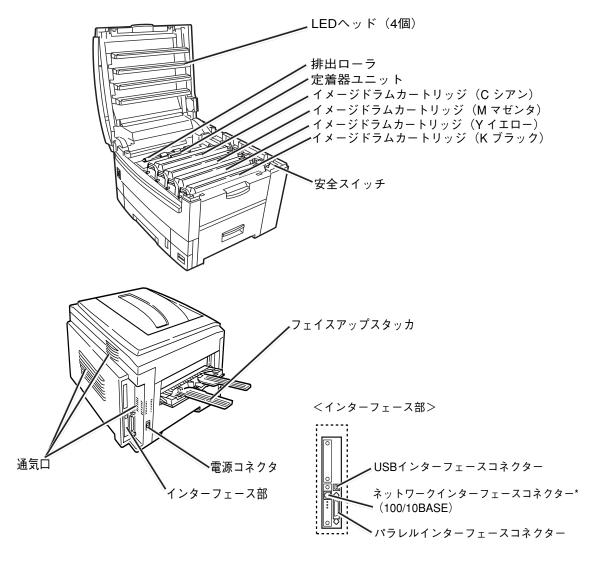


4 梱包材を取り外す


1. プリンター右側面の保護テープ(2ヶ所)をはがす。

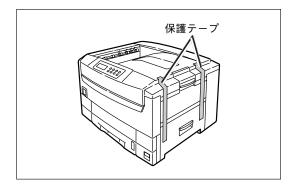

2. プリンター左側面の保護テープ(2ヶ所)をはがす。

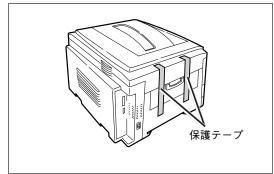


3. 「OPEN」レバーを押し上げ、スタッカカバーを開く。

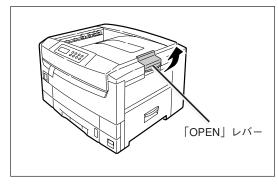

- **4.** LEDストッパー(ダンボール)を引き出す。
- **5.** 定着器のレバーを矢印の方向へ倒し、ストッパーリリースを取り外す。




LEDストッパー、ストッパーリリースはプリンターを輸送するときに使います。捨てずに保管してください。

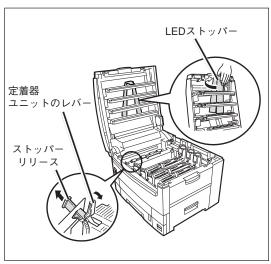


5 各部品をセットアップする

①イメージドラムカートリッジの保護部品を取り除きセットする

1. イメージドラムカートリッジ(4個)を静かにプリンターから取り出し、平らなテーブルの上に置く。

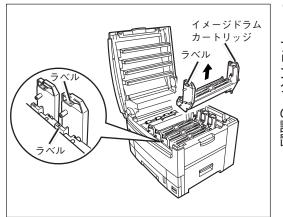

2. 保護シートを留めているテープをはがし、イメージドラムカートリッジから保護シートを引き抜く。

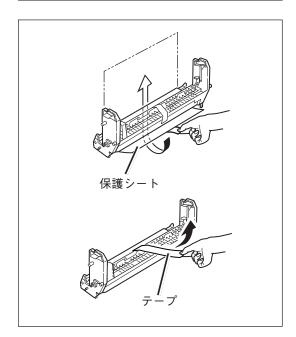


3. トナーカバーを固定しているテープをはがし、 突起部を内側に押しながら、トナーカバーを取り除く。

トナーカバーは不燃物として処理してください。

- **4.** イメージドラムカートリッジのラベルの色とプリンターのラベルの色が同じであることを確認する。
- **5.** イメージドラムカートリッジ(4個)を静かにプリンターに戻す。

— **√**₹xy⁄2 —

- イメージドラム(緑の筒の部分)は、非常に傷つきやすいため取り扱いには十分注意してください。
- イメージドラムカートリッジは、直射日光や 強い光(約1500ルクス以上)に当てないでく ださい。室内の照明の下でも5分間以上は放置 しないでください。

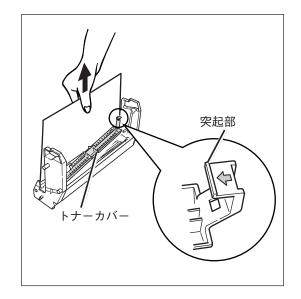



②トナーカートリッジをセットする

トナーカートリッジ(4個)を包装袋から取り出す。

新しいトナーカートリッジの色に間違いがないことを 確認してください。

- 2. 縦と横に数回振る。
- **3.** トナーカートリッジを水平にして、テープを ゆっくりはがす。
- **4.** トナーカートリッジのラベルの色とイメージドラムカートリッジのラベルの色が合っていることを確認する。
- テープをはがした面を下にして、トナーカート リッジの穴をイメージドラムカートリッジのポ ストに差し込む。
- **6.** トナーカートリッジの突起をイメージドラム カートリッジの溝に合わせしっかり押し込む。
- **7.** トナーカートリッジのノブを矢印の方向に止まるまで回す。
- 8. スタッカカバーを閉じる。

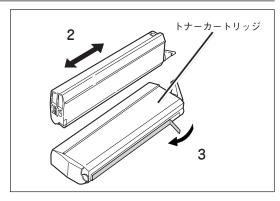

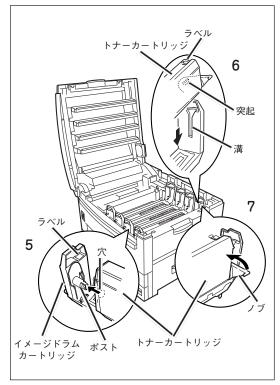

- **V**チェック

- トナーカートリッジを無理に押し込まないでください。きちんと入らないときは、トナーカートリッジとイメージドラムカートリッジのラベルの色が合っているか確認してください。ラベルの色が一致しないとトナーカートリッジは取り付けられないようになっています。
- トナーカートリッジがきちんと固定されていないと、印刷品質が低下することがあります。
- トナーカートリッジを取り付けた後に、操作パネルの(トナーヲ イレテクダサイ)の表示が消えないときは、トナーカートリッジをセットし直してください。
- トナーカートリッジのノブは、ドラムカートリッジに取り付けるまでは、動かさないでください。ノブを動かすとトナーのシャッターが開き、トナーがこぼれます。
- スタッカカバーを長時間開けたまま、放置しないでください。

6 用紙をセットする

1. 用紙トレイを引き出す。



プレートについているコルクは、はがさないでください。

2. 用紙ガイドと用紙ストッパを用紙サイズに合わせる。




用紙は用紙トレイの右側によせて置きます。


- 3. ペーパサイズプレートをセットする。
- 4. 用紙の上下左右をそろえる。
- 5. 印刷面を下に向けて、用紙をセットする。



用紙ガイドの「▽」マークを越えないようにセット します。(坪量81.4g/m²(連量70kg)用紙で約 550枚)

6. 用紙トレイをプリンターにセットする。

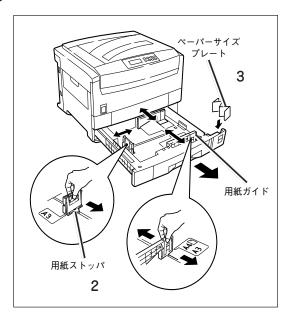

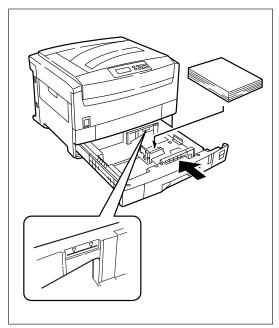

7 電源を入れる

電源の条件

以下の条件を守ってください。

交流(AC) : 100V±10V

電源周波数 : 50Hzまたは60Hz+1Hz

● 電源が不安定な場合は、電圧調整器などを使用してください。

● 本プリンターの最大消費電力は1.400Wです。電源容量に十分余裕があることを確認してください。




- 電源コード、アース線の取り付け、取り外しは必ず電源スイッチをOFFにしてから行ってください。
- アース線は必ず専用のアース端子に接続してください。水道管、ガス管、電話線のアース、 避雷針などには絶対に接続しないでください。
- 電源コードの抜き差しは必ず電源プラグを持って行ってください。
- 電源プラグは確実にコンセントの奥まで差し込んでください。
- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
- 電源コードは踏まれない場所に設置し、電源コードの上には物を置かないでください。
- 電源コードをたばねたり、結んだりして使用しないでください。
- 破損した電源コードを使用しないでください。
- たこ足配線はしないでください。
- 本プリンターと他の電気製品を同じコンセントに接続しないでください。特に、空調機、複写機、シュレッダーなどと同時に接続すると、電気的ノイズによってプリンターが誤動作することがあります。やむを得ず同じコンセントに接続するときは、市販のノイズフィルターかノイズカットトランスを使用してください。
- 延長コードは使用しないでください。やむを得ず使用する場合は、定格15A以上のものを使用してください。
- 印刷中に電源を切ったり電源プラグを抜かないでください。
- 連休や旅行で長時間使用しない場合は、電源コードを抜いてください。
- 電源コードは添付されているものを使用してください。

①電源コードをONにする




電源スイッチがOFF(○)になっていることを確認してください。


- 1. 電源コードをプリンターに差し込む。
- 2. アース線をコンセントのアース端子に接続した後、電源プラグをコンセントに差し込む。

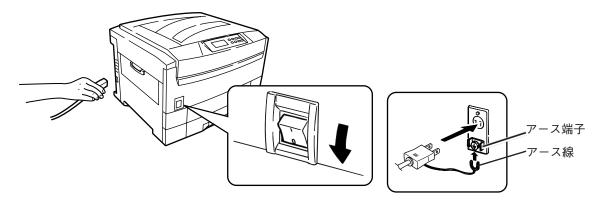

3. 電源スイッチのON(|)を押す。

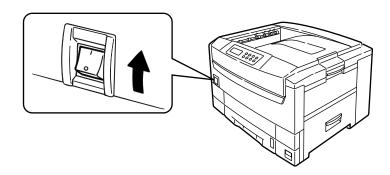


操作パネルに次のように表示され、完全に起動すると「オンライン」表示になります。

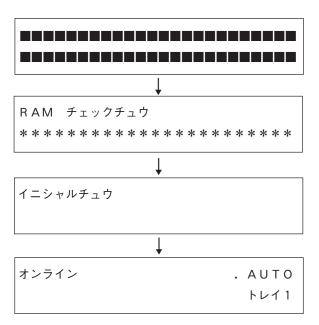

②電源をOFFにする

— **√**₹エック -

- オプションのハードディスクを取り付けている場合と取り付けていない場合とで、電源をOFFにする手順が異なります。
- 印刷中は電源を切らないでください。ハード ディスク内のデータが壊れるおそれがあります。

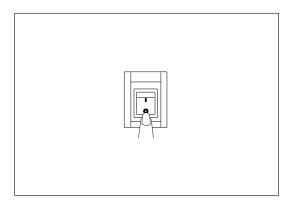

ハードディスクを取り付けていない場合

電源スイッチのOFF(○)側を押す。

ハードディスクを取り付けている場合

- **1.** 操作パネル上に「シャットダウン メニュー」が表示されるまでメニュー[①]を数回押す。
- **2.** メニュー選択[③]を押し、[シャットダウン スタート/ジッコウ]を表示する。
- 3. メニュー選択[③]を押す。

[シャットダウン]と表示され、シャットダウン処理が 開始されます。

4. [デンゲンヲ オフシテクダサイ/シャットダウン カンリョウ]が表示されたら電源スイッチのOFF(○)を押す。




⑧ テスト印刷をする

プリンターが正常に動作することを確認します。

- **1.** 操作パネルに表示されているトレイにA4用紙をセットする。
- 2. メニュー[①]を数回押し、[インフォメーション メニュー]を表示する。
- **3.** 設定項目+[1]または設定項目-[5]を押し、[メニューマップインサッ/ジッコウ]を表示する。
- 4. メニュー選択[③]を押す。

テスト印刷が開始されます。

(サンプル)

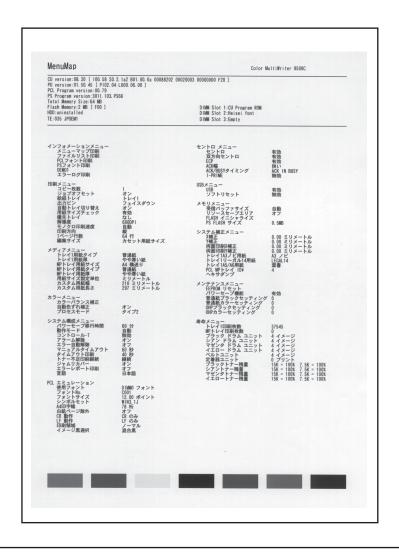



オプションのイーサネットボードを取り付けているとき、「Network Card Information」が印刷されます。

(空白ページ)

2章 Windowsプリンターソフトウェアのインストール

この章では、さまざまな接続方法から、Windows Me/98/95 日本語版、Windows 2000 日本語版、Windows NT 4.0 日本語版にプリンターソフトウエアをインストールする手順について説明します。

プリンターソフトウエアCD-ROMについて

Color MultiWriter 9500Cに添付のプリンターソフトウエアCD-ROMは、Windows Me/98/95、Windows 2000、Windows NT 4.0のコンピューター環境に対応したソフトウエアを提供しています。本プリンターソフトウエアをご使用になる前に必ず、各フォルダーにある「README.TXT」をよくお読みください。

CD-ROMの構成は以下のとおりです。

□ メニュープログラム

- はじめにお読みください
- プリンタソフトウエア

Windows 95/98/Me/2000、Windows NT 4.0に対応した、Color MultiWriter 9500C用のプリンターソフトウエアがインストールできます。またドライバー付きのユーティリティもインストールできます。

- 付属ユーティリティー
 - ー ドキュメント・バンドリング・ソフトウエア*[DocuWorks Ver.3.0E](NECバンドル版)
 - NEC TrueTypeバーコードフォントキット
 NEC TrueTypeバーコードフォントとNEC TrueTypeバーコードフォントユーティリティです。このソフトウエアをインストールすることによりWindows環境でバーコードフォント(5種類)の印刷をすることができます。
 - 1. Industrial 2 of 5(モジュール比2.2、3.0)
 - 2. NW-7(モジュール比2.2、3.0)
 - 3. CODE39(モジュール比2.2、3.0)
 - 4. JAN
 - 5. カスタマーバーコード(郵便バーコード)

- ー 帳票エディタ「帳楽EX」お試し版
- ー コピーユーティリティー
- *: 本装置の600 x 1200dpiはサポートしておりません。

使用するプリンタードライバーを選択する

プリンタードライバーには、WindowsプリンタードライバーとWindows PSプリンタードライバーの2種類があります。

- Windowsプリンタードライバーは、ビジネス文書のカラー印刷に適しており、ビジネスアプリケーションからの印刷処理を高速に行います。
- Windows PSプリンタードライバーは、高度なグラフィック画像を印刷するのに適しています。 (例:電子配信フォーマットとして広く普及しているPDF文書など)

接続方法とシステム環境からインストール方法を選択する

Windows用プリンタードライバーには、次の2つのインストール方法があります。接続方法やシステム環境によってインストール方法が異なります。

- プラグ・アンド・プレイでインストール Windowsは起動するときに新しく接続されたプリンターを自動的に検出し、プリンターを使用するため に必要な手続きを画面に表示します。その指示に従ってインストールします。
- プリンターの追加でインストール 「プリンタ」フォルダー内の[プリンタの追加]をダブルクリックしてインストールします。



2つの方法でインストールできるシステム環境の場合は、プラグ・アンド・プレイでインストールすることをお勧めします。

○: インストールできます。×: インストールできません。

接続方法	システム環境	インストール方法	
		プラグ・アンド・プレイ	プリンターの追加
パラレルインターフェース	Windows Me/98/95 Windows 2000	0	0
	Windows NT 4.0	×	0
USBインターフェース	Windows Me/98 Windows 2000	* 1	* 2
ネットワーク	Windows Me/98/95 Windows 2000 Windows NT 4.0	×	0

*1:ホットプラグ

*2:初めてインストールするときは、プリンターの追加でインストールできません。

プリンタードライバーをインストール後、オプション装着時には、プリンタードライバー上でオプション追加の設定が必要です。「9章 オプション」の章をお読みになって正しくインストールしてください。

パラレルインターフェースで接続する

動作環境

• Windows Me/98/95

Windows Me/98/95日本語版の動作するコンピューター PC98-NXシリーズを含むIBM PC/AT互換機、PC-9821で双方向パラレルインターフェースを搭載している機種

Windows 2000

Windows 2000日本語版の動作するコンピューター PC98-NXシリーズを含むIBM PC/AT互換機、PC-9821で双方向パラレルインターフェースを搭載している機種

Windows NT 4.0

Windows NT 4.0日本語版の動作するコンピューター (Windows PSプリンタードライバーはサービスパック5以上)

PC98-NXシリーズを含むIBM PC/AT互換機、PC-9821でパラレルインターフェースを搭載している機種



- 日本語以外のOSには対応していません。
- MS-DOSおよびWindowsのDOSプロンプトでは動作しません。
- Windows 3.1/NT 3.51では動作しません。
- Windows NT 4.0は、ARC 互換RISCベースのプロセッサ(MIPS®シリーズ、Alpha、PowerPC™など)のシステムには対応していません。

Color MultiWriter 9500Cはパラレルインターフェースを使って直接コンピューターに接続してローカルプリンターとしてお使いいただけます。

Color MultiWriter 9500Cにはプリンターケーブルが添付されていないため、別途お買い求めになる必要があります。プリンターケーブルの種類がわからない場合は、「使用できるコンピューターとプリンターケーブル一覧」(267ページ)をご覧になり、ご使用のコンピューターに合ったプリンターケーブルを確認してください。




パソコン本体とプリンターとの接続は、当社指定のケーブルをご使用ください。指定以外のケーブルを使用したり、市販のプリンターバッファー、プリンター切り替え器、プリンター共有器などを使用したりすると、Color MultiWriter 9500Cの機能の一部または全部が正常に動作しない場合があります。

「プラグ・アンド・プレイ」によるインストール

— √₹<u>ту</u>∂ –

- プラグ・アンド・プレイでインストールできるのは、Windows Me/98/95、Windows 2000です。 Windows NT 4.0は、プリンターの追加(42ページ)でインストールします。
- プラグ・アンド・プレイでインストールできるのは「Windowsプリンタードライバー」または「Windows PSプリンタードライバー」のいずれか1つです。2つ目のプリンタードライバーをインストールする場合は、プリンターの追加でインストールしてください。
- Windows 2000へのインストールには、Administratorまたは「Domain Admins」グループのメンバーである必要があります。どちらのメンバーでもない場合には、インストールを行うことはできません。
- **1** プリンターとコンピューターの電源がOFFになっていることを確認する。
- プリンターケーブルをプリンターのパラレルインターフェースコネクターに差し込み、金具で 固定する。
- 3 プリンターケーブルをコンピューターのパラレルインターフェースコネクターに差し込み、ネジで固定する。

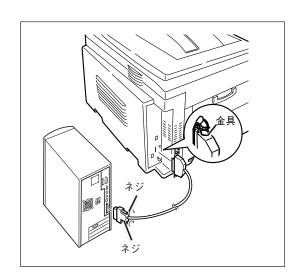

4 プリンターの電源をONにする。

完全に起動すると操作パネルに「オンライン」と表示されます。



オンライン . AUTO トレイ 1

5 Windowsを起動する。



Windowsがすでに起動している場合は、必ず再起動してください。

以降の手順はOSごとに説明します。

Windows Me31ページ Windows 9534ページ Windows 9832ページ Windows 200036ページ

Windows Meにインストールする場合

「新しいハードウェアの追加ウィザード」画面が表示されたら、[ドライバの場所を指定する(詳しい知識のある方向け)]を選択し、[次へ]をクリックする。



「ファイルのコピー」画面が表示されたら?

→9へ進みます。

上の画面が表示されなかったら?

- →「Windows Me/98/95にインストールする場合」 の手順**①** (39ページ)へ進みます。
- ② [使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨)]を選択し、[リムーバブルメディア(フロッピー、CD-ROMなど)]のチェックを外す。
- 4 [検索場所の指定]にチェックを付け、次のように入力し、[次へ]をクリックする。

Windowsプリンタードライバーを使用する場合

D: \text{\text{Priver}\text{\text{WIN9598}\text{\text{\text{PCL}}}}

Windows PSプリンタードライバーを使用する場合

D: \text{\text{YDriver}\text{YIN9598}\text{\text{YPS}}

(CD-ROMドライブがD:の場合)



- 「このデバイスに最適なドライバをインストールする準備ができました」が表示されたら、 [次へ]をクリックする。
- **6** プリンター名を確認し、通常使うプリンターで[はい]を選択し、[次へ]をクリックする。
- **7** [印字テストを行いますか?]で[いいえ]を選択し、[完了]をクリックする。

ファイルのコピーが開始されます。


- 8 [完了]をクリックする。
- 「プリンターソフトウエアCD-ROM」をCD-ROMドライブにセットし、「ファイルのコピー元]に次のように入力し、「OK]をクリックする。

Windowsプリンタードライバーを使用する場合

D: \text{\text{YDriver}\text{\text{YIN9598}\text{\text{YPCL}}}

Windows PSプリンタードライバーを使用する場合

D: \text{\text{\text{PS}}} D: \text{\text{\text{\text{YDriver}}\text{\tin}\text{\te}\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\tex

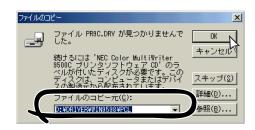

ファイルのコピーが開始されます。

プリンターソフトウエアCD-ROMを取り出す。

Windows 98にインストールする場合

新しいハードウェアの追加ウィザード」画面が表示されたら、[次へ]をクリックする。



「ディスクの挿入」画面が表示されたら?

→9へ進みます。

上の画面が表示されなかったら?

- →「Windows Me/98/95にインストールする場合」 の手順**①**(39ページ)へ進みます。
- ② [使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨)]を選択し、[次へ]をクリックする。
- ③ 「プリンターソフトウエアCD-ROM」をCD-ROMドライブにセットする。
- (4) [検索場所の指定]にチェックを付け、次のように入力し、[次へ]をクリックする。

Windowsプリンタードライバーを使用する場合

D: \text{\text{YDriver}\text{\text{YMN9598}\text{\text{YPCL}}}

Windows PSプリンタードライバーを使用する場合

D: \pmp D: \



- 「このデバイスに最適なドライバをインストールする準備ができました」が表示されたら、 「次へ]をクリックする。
- **6** プリンター名を確認し、通常使うプリンターで[はい]を選択し、[次へ]をクリックする。
- **7** [印字テストを行いますか?]で[いいえ]を選択し、[完了]をクリックする。

ファイルのコピーが開始されます。

8 [完了]をクリックする。

[プリンタ]フォルダーにプリンターアイコンが表示されます。



本画面は、Windowsプリンタードライバーをインストールした場合のものです。Windows PSプリンタードライバーをインストールした場合は、プリンター名が「NEC Color MultiWriter 9500C(PS)」となります。

「ディスクの挿入」画面が表示されたら、「プリンターソフトウエアCD-ROM」をCD-ROMドライブにセットし、「OK」をクリックする。



[ファイルのコピー元]に次のように入力し、[OK]をクリックする。

Windowsプリンタードライバーを使用する場合

D: \text{\text{YDriver}\text{\text{YIN9598}\text{\text{YPCL}}}

Windows PSプリンタードライバーを使用する場合

D:\pmpsprox \text{Driver}\text{\text{WIN9598}\text{\text{\text{PS}}}} (CD-ROMドライブがD:の場合)



ファイルのコピーが開始されます。

[プリンタ]フォルダーにプリンターアイコンが表示 されます。



本画面は、Windowsプリンタードライバーをインストールした場合のものです。Windows PSプリンタードライバーをインストールした場合は、プリンター名が「NEC Color MultiWriter 9500C(PS)」となります。

① プリンターソフトウエアCD-ROMを取り出す。

Windows 95にインストールする場合

「デバイスドライバウィザード」画面が表示されたら、「次へ]をクリックする。



「新しいハードウェア」画面が表示されたら?

→⑩へ進みます。

「ディスクの挿入」画面が表示されたら?

→8へ進みます。

画面が表示されなかったら?

- →「Windows Me/98/95にインストールする場合」 の手順**①**(39ページ)へ進みます。
- 2 [場所の指定]をクリックする。
- 「プリンターソフトウエアCD-ROM」をCD-ROMドライブにセットする。
- 4 [場所]に次のように入力し、[OK]をクリック する。

Windowsプリンタードライバーを使用する場合

D:\perpublic \text{YDriver}\text{YMN9598}\text{YPCL}

Windows PSプリンタードライバーを使用する場合

D:\pmpsprox \text{Driver}\text{\text{WIN9598}\text{\text{YPS}}}\text{(CD-ROMドライブがD: の場合)}



- **5** 更新されたプリンタードライバーが見つかったことを確認し、[完了]をクリックする。
- **6** プリンター名を確認し、通常使うプリンターで[はい]を選択し、[次へ]をクリックする。
- **7** 印字テストの画面で[いいえ]を選択し、[完了]をクリックする。
- 8 「ディスクの挿入」画面が表示されたら、「プリンターソフトウエアCD-ROM」をCD-ROMドライブにセットし、「OK]をクリックする。



「ファイルのコピー元]に次のように入力し、 「OK]をクリックする。

Windowsプリンタードライバーを使用する場合 D: \pmp D: \pmp Driver\pmp WIN9598\pmp PCL Windows PSプリンタードライバーを使用する場合 D: \pmp Driver\pmp WIN9598\pmp PS (CD-ROMドライブがD: の場合)



ファイルのコピーが開始されます。

[プリンタ]フォルダーにプリンターのアイコンが表示されます。



本画面は、Windowsプリンタードライバーをインストールした場合のものです。Windows PSプリンタードライバーをインストールした場合は、プリンター名が「NEC Color MultiWriter 9500C(PS)」となります。

「新しいハードウェア」画面が表示されたら、 [ハードウェアの製造元が提供するドライバ] を選択し、[OK]をクリックする。



- (配布ファイルのコピー元)に次のように入力し、[OK]をクリックする。

Windowsプリンタードライバーを使用する場合

D: \text{\text{YDriver}\text{\text{YMN9598}\text{\text{YPCL}}}

Windows PSプリンタードライバーを使用する場合

D:\pmy D:\pm D:\pm



- (3) プリンター名を確認し、通常使うプリンターで[はい]を選択し、[次へ]をクリックする。
- (回字テストを行いますか?)で[いいえ]を選択し、[完了]をクリックする。

インストールが開始されます。

[プリンタ]フォルダーにプリンターアイコンが表示されます。



本画面は、Windowsプリンタードライバーをインストールした場合のものです。Windows PSプリンタードライバーをインストールした場合は、プリンター名が「NEC Color MultiWriter 9500C(PS)」となります。

じ プリンターソフトウエアCD-ROMを取り出す。

Windows 2000にインストールする場合



Windows 2000へのインストールには、Administratorまたは「Domain Admins」グループのメンバーである必要があります。 どちらのメンバーでもない場合には、インストールを行うことはできません。

1 「新しいハードウェアの検索ウィザード」画面が表示されたら、「次へ」をクリックする。



画面が表示されなかったら? →40ページ手順●へ進みます。




一度インストールしたことのあるシステムで はプリンタードライバーは自動的にインス トールされます。

- ② [デバイスに最適なドライバを検索する(推奨)]を選択し、[次へ]をクリックする。
- 3 [場所を指定]を選択し、[次へ]をクリックする。
- ◆ 「プリンターソフトウエアCD-ROM」をCD-ROMドライブにセットする。
- **5** [製造元のファイルのコピー元]に次のように入力し、[OK]をクリックする。

Windowsプリンタードライバーを使用する場合 D: \(\text{PDriver}\) \(\text{WIN2000}\) \(\text{PCL} \)

Windows PSプリンタードライバーを使用する場合

D: \text{\text{Priver}\text{\text{\text{WIN}}2000}\text{\text{\text{\text{PS}}}}} (CD-ROMドライブが<u>D:</u> の場合)

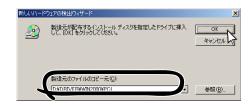

6 「このデバイスのドライバが見つかりました」 が表示されたら、[次へ]をクリックする。

— Уэтур

「デジタル署名が見つかりませんでした」というメッセージダイアログボックスが表示される場合があります。プリンターソフトウエアCD-ROMに収録されているColorMultiWriter9500Cのプリンターソフトウエアは、弊社により動作が確認されています。「はい」をクリックし、インストールを実行します。「いいえ」をクリックした場合は、ファイルのコピーが中止されます。

「新しいハードウェアの検索ウィザード」画面で「完了」をクリックする。

ファイルのコピーが開始されます。

图 「スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択する。

プリンターアイコンが表示されていることを確認します。




本画面は、Windowsプリンタードライバーをインストールした場合のものです。Windows PSプリンタードライバーをインストールした場合は、プリンター名が「NEC Color MultiWriter 9500C(PS)」となります。

プリンターアイコンが表示されていなかったら? →「Windows 2000にインストールする場合」(41 ページ)へ進みます。

② プリンターアイコンを右ボタンでクリックし、[通常使うプリンタとして設定]を選択する。


Windows PSプリンタードライバーの場合は、さらにプリンターアイコンを右ボタンでクリックして[プロパティ]を選択し、[デバイスの設定]タブの[出力プロトコル]で[TBCP]で選択して[OK]をクリックする。

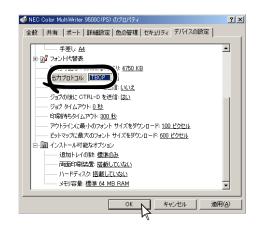

① プリンターソフトウエアCD-ROMを取り出す。


プリンターの追加でインストールする

- プリンターとコンピューターの電源がOFFになっていることを確認する。
- プリンターケーブルをプリンターのパラレルインターフェースコネクターに差し込み、金具で固定する。
- 3 プリンターケーブルをコンピューターのパラレルインターフェースコネクターに差し込み、ネジで固定する。

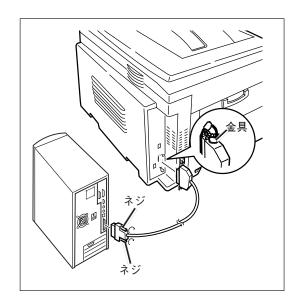

- 4 Windowsを起動する。
- 5 プリンターの電源をONにする。

完全に起動すると操作パネルに「オンライン」と表示されます。

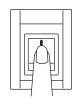

オンライン . AUTO トレイ 1

以降の手順はOSごとに説明します。

Windows	Me	39ページ
Windows	98	39ペーシ
Windows	95	39ペーシ
Windows	2000	40ペーシ
Windows	NT 4.0	42ペーシ

Windows Me/98/95にインストールする場合

- ❶ [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択する。
- 2 [プリンタの追加]をダブルクリックする。



- 「プリンタの追加ウィザード」で、[次へ]をクリックする。
- (1) 「ローカルプリンタ]を選択し、「次へ]をクリックする。
- [ディスク使用]をクリックする。



- ⑥ 「プリンターソフトウエアCD-ROM」をCD-ROMドライブにセットする。
- 配布ファイルのコピー元を次のように入力 し、[OK]をクリックする。

Windowsプリンタードライバーを使用する場合

D: \text{\text{Priver}\text{\text{WIN9598}\text{\text{YPCL}}}

Windows PSプリンタードライバーを使用する場合

D: \text{\text{Priver}\text{\text{WIN9598}\text{\text{YPS}}}

(CD-ROMドライブがD:の場合)



8 プリンター名を選択し、[次へ]をクリックする。



- 9 使用するポートとして[LPT1:プリンタポート]を選び、[次へ]をクリックする。
- プリンター名を確認し、通常使うプリンターで[はい]を選択し、[次へ]をクリックする。
- (1) [印字テストを行いますか?]で[いいえ]を選択し、「完了]をクリックする。

ファイルのコピーが開始されます。

[プリンタ]フォルダーにプリンターアイコンが表示 されます。



本画面は、Windowsプリンタードライバーをインストールした場合のものです。Windows PSプリンタードライバーをインストールした場合は、プリンター名が「NEC Color MultiWriter 9500C(PS)」となります。

プリンターソフトウエアCD-ROMを取り出す。

Windows 2000にインストールする場合



Windows 2000へのインストールには、Administratorまたは「Domain Admins」グループのメンバーである必要があります。 どちらのメンバーでもない場合には、インストールを行うことはできません。

- ❶ [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択する。
- ② [プリンタの追加]をダブルクリックする。



- 3 「プリンタ追加ウィザードの開始」画面で[次へ]をクリックする。
- (1) 「ローカルプリンタ]を選択し、「次へ]をクリックする。




[プラグ・アンド・プレイプリンタを自動的に検出してインストールする]のチェックは外してください。

- **5** 「次のポートを使用]画面で[LPT1:プリンタポート]を選択し、[次へ]をクリックする。
- 6 [ディスク使用]をクリックする。



- **7**「プリンターソフトウエアCD-ROM」をCD-ROMドライブにセットする。
- **8** [製造元のファイルのコピー元]に次のように入力し、[OK]をクリックする。

Windowsプリンタードライバーを使用する場合 D: \pmp D: \pmp Driver\pmp WIN2000\pmp PCL Windows PSプリンタードライバーを使用する場合 D: \pmp Driver\pmp WIN2000\pmp PS (CD-ROMドライブが<u>D:</u> の場合)

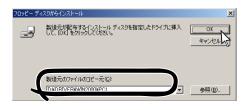

プリンター名を選択し、[次へ]をクリックする。



- プリンター名を確認し、通常使うプリンターで[はい]を選択し、[次へ]をクリックする。
- (1) [このプリンタを共有しない]を選択し、[次へ]をクリックする。

- [アストページを印刷しますか]で[いいえ]を 選択し、[次へ]をクリックする。
- 13 [完了]をクリックする。





「デジタル署名が見つかりませんでした」というメッセージダイアログボックスが表示される場合があります。プリンターソフトウエアCD-ROMに収録されているColorMultiWriter 9500Cのプリンターソフトウエアは、弊社により動作が確認されています。「はい」をクリックし、インストールを実行します。「いいえ」をクリックした場合は、ファイルのコピーが中止されます。

[プリンタ]フォルダーにプリンターのアイコンが表示されます。



本画面は、Windowsプリンタードライバーをインストールした場合のものです。Windows PSプリンタードライバーをインストールした場合は、プリンター名が「NEC Color MultiWriter 9500C(PS)」となります。

Windows PSプリンタードライバーの場合は、さらにプリンターアイコンを右ボタンでクリックして[プロパティ]を選択し、[デバイスの設定]タブの[出力プロトコル]で[TBCP]を選択して、[OK]をクリックする。



じ プリンターソフトウエアCD-ROMを取り出す。

Windows NT 4.0にインストールする場合



Windows NT 4.0へのインストールには、Administratorまたは「Domain Admins」グループのメンバーである必要があります。どちらのメンバーでもない場合には、インストールを行うことはできません。

- [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択する。
- 2 [プリンタの追加]をダブルクリックする。



- ③ 「プリンタ追加ウィザードの開始」画面で、「このコンピュータ」を選択し、「次へ」をクリックする。
- 4 [利用可能なポート]で[LPT1: LocalPort]に チェックを付け、「次へ]をクリックする。
- [ディスク使用]をクリックする。



⑥ 「プリンターソフトウエアCD-ROM」をCD-ROMドライブにセットする。

(CD-ROMドライブがD:の場合)



8 プリンター名を選択し、[次へ]をクリックする。



- ② プリンター名を確認し、通常使うプリンターで[はい]を選択し、[次へ]をクリックする。
- (単有しない]を選択し、[次へ]をクリックする。

① [テストページを印刷しますか?]で[いいえ] を選択し、[完了]をクリックする。

ファイルのコピーが開始されます。

[プリンタ]フォルダーにプリンターアイコンが表示されます。



本画面は、Windowsプリンタードライバーをインストールした場合のものです。Windows PSプリンタードライバーをインストールした場合は、プリンター名が「NEC Color MultiWriter 9500C(PS)」となります。

プリンターソフトウエアCD-ROMを取り出す。

USBインターフェースで接続する

動作環境

- Windows Me/98
 - Windows Me/98日本語版の動作するコンピューター PC98-NXシリーズを含むIBM PC/AT互換機(PC-9821を除く)でUSBインターフェースを搭載している 機種
- Windows 2000 Windows 2000日本語版の動作するコンピューター PC98-NXシリーズを含むIBM PC/AT互換機(PC-9821を除く)でUSBインターフェースを搭載している 機種



- Windows 95/3.1からアップグレードインストールしたWindows Me/98での動作は保証できません。
- 日本語以外のOSには対応していません。
- MS-DOSおよびWindowsのDOSプロンプトでは動作しません。
- Windows 95/3.1/NT 4.0/NT 3.51では動作しません。
- 印刷中にUSBケーブルを抜き差ししないでください。
- USBケーブルを短時間で抜き差ししないでください。抜き差しする間隔は5秒間以上あけてください。
- 他の全てのUSB機器との同時接続を保証するものではありません。
- 同一機種のプリンターを複数台接続すると、プリンターフォルダーに「NEC Color MultiWriter 9500C」、「NEC Color MultiWrit(コピー2)」、「NEC Color MultiWrit(コピー3)」と表示されます。この番号はプリンターを接続する順序や電源をONする順序によって変わります。
- USBハブを使用する場合は、コンピューターと直接接続されたUSBハブに接続してください。

次の手順でお使いのコンピューターがUSBに対応しているか確認してください。

<Windows Me/98の場合>

[マイコンピュータ]をマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ]-[デバイスマネージャ]タブを開きます。



リストの中に「ユニバーサルシリアルバスコントローラ」があることを確認してください。



<Windows 2000の場合>

[マイコンピュータ]をマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ]-[ハードウェア]タブを開き、[デバイスマネージャ]をクリックします。




リストの中に「USB(Universal Serial Bus)コントローラ」があることを確認してください。



ホットプラグでインストールする(USB)

— **√**₹エック -

- USBケーブルは添付されていません。USB1.1準拠のUSBケーブルを別途用意してください。
- ホットプラグでインストールできるのは「Windowsプリンタードライバー」または「Windows PSプリンタードライバー」のいずれか1つです。2つ目のプリンタードライバーをインストールする場合はプリンターの追加でインストールしてください。(52ページ)
- Windows 2000のインストールには、Administratorまたは「Domain Admins」グループのメンバーである必要があります。 どちらのメンバーでもない場合には、インストールを行うことはできません。
- ① プリンターとコンピューターの電源がONになっていることを確認する。
- ② USBケーブルをプリンターのUSBインター フェースコネクターに差し込む。
- 3 USBケーブルをコンピューターのUSBインターフェースコネクターに差し込む。

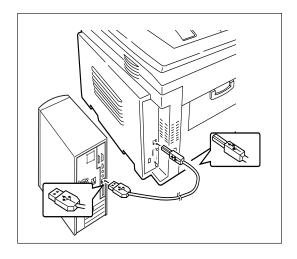

以降の手順はOSごとに説明します。

Windows	Me	47~-3	ジ
Windows	98	48~-3	ジ
Windows	2000	50~-	`)

Windows Meにインストールする場合(USB)

「新しいハードウェアの追加ウィザード」画面が表示されたら、「適切なドライバを自動的に検索する(推奨)]を選択する。



- ②「プリンターソフトウエアCD-ROM」をCD-ROMドライブにセットし、[次へ]をクリック する。
- (3) 「ほかのドライバの選択」画面が表示されたら、[D: ¥DRIVER ¥USB¥WIN98¥NCUSBCLT.INF](CD-ROMドライブが<u>D:</u>の場合)の[NEC Color MultiWriter USB Driver]を選択し、[OK]をクリックする。

ファイルのコピーが開始されます。

④ 「必要なソフトウエアがインストールされました」が表示されたら、[完了]をクリックする。

コンピューターに接続しているプリンターが自動的 に検出されます。

「新しいハードウェアの追加ウィザード」画面が表示されたら、[ドライバの場所を指定する(詳しい知識のある方向け)]を選択し、[次へ]をクリックする。



- [使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨)]を選択し、[リムーバブルメディア(フロッピー、CD-ROMなど)]のチェックを外す。
- **⑦** [検索場所の指定]にチェックを付け、次のように入力し、[次へ]をクリックする。

D:\pmpsprox \text{PS} \text{CD-ROM \text{F}} \text{F} \text{T} \text{がD: の場合)



- (3) 「このデバイスに最適なドライバをインストールする準備ができました」が表示されたら、 [次へ]をクリックする。
- プリンター名を確認し、通常使うプリンターで[はい]を選択し、[次へ]をクリックする。
- [印字テストを行いますか?]で[いいえ]を選択し、[完了]をクリックする。

ファイルのコピーが開始されます。

① プリンターソフトウエアCD-ROMを取り出す。

Windows 98にインストールする場合(USB)

● 「新しいハードウェアの追加ウィザード」画面が表示されたら、「次へ」をクリックする。



「ディスク挿入」画面が表示されたら? $\rightarrow \mathbf{\Omega}$ へ進みます。

- ② [使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨)]を選択し、[次へ]をクリックする。
- ③ 「プリンターソフトウエアCD-ROM」をCD-ROMドライブにセットする。
- 4 [検索場所の指定]に次のように入力し、[次へ]をクリックする。

D: ¥Driver¥USB¥WIN98 (CD-ROMドライブがD: の場合)



「このデバイスに最適なドライバをインストールする準備ができました」が表示されたら、 「次へ」をクリックする。

ファイルのコピーが開始されます。

⑥ 「必要なソフトウエアがインストールされました」が表示されたら、[完了]をクリックする。

引き続き、USBケーブルに接続しているプリンター を自動的に検出します。

7 「新しいハードウェアの追加ウィザード」画面が表示されたら、「次へ」をクリックする。



「ディスク挿入」画面が表示されたら?

→手順個(次ページ)へ進みます。

画面が表示されなかったら?

- →「プリンタ」フォルダーにプリンターアイコンが表示されていることを確認します。表示されていたらインストールは終了です。
- (1) [使用中のデバイスに最適なプリンタードライバーを検索する(推奨)]を選択し、[次へ]をクリックする。

9 [検索場所の指定]に次のように入力し、[次へ]をクリックする。

Windowsプリンタードライバーを使用する場合

D: \text{\text{YDriver}\text{\text{YIN9598}\text{\text{YPCL}}}

Windows PSプリンタードライバーを使用する場合

D: \pmy Driver\pmy WIN9598\pmy PS (CD-ROMドライブがD: の場合)



- 「このデバイスに最適なドライバをインストールする準備ができました」が表示されたら、 「次へ」をクリックする。
- プリンター名を確認し、通常使うプリンターで[はい]を選択し、[次へ]をクリックする。
- (P) [印字テストを行いますか?]で[いいえ]を選択し、[完了]をクリックする。

ファイルのコピーが開始されます。

13 [完了]をクリックする。

[プリンタ]フォルダーにプリンターアイコンが表示されます。



本画面は、Windowsプリンタードライバーをインストールした場合のものです。Windows PSプリンタードライバーをインストールした場合は、プリンター名が「NEC Color MultiWriter 9500C(PS)」となります。

「ディスク挿入」画面が表示されたら「プリンターソフトウエアCD-ROM」をCD-ROMドライブにセットし、[OK]をクリックする。




「ファイルのコピー元」に次のように入力し [OK]をクリックする。

Windowsプリンタードライバーを使用する場合

D: \text{\text{YDriver}\text{\text{YIN9598}\text{\text{YPCL}}}

Windows PSプリンタードライバーを使用する場合

D:\piper\text{\text{VIN9598\text{\ti}\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\texit}\xi}\tint{\text{\texi}\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\tex{

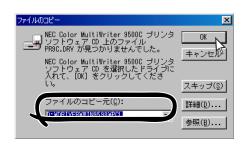

ファイルのコピーが開始されます。

[プリンタ]フォルダーにプリンターアイコンが表示されます。



本画面は、Windowsプリンタードライバーをインストールした場合のものです。Windows PSプリンタードライバーをインストールした場合は、プリンター名が「NEC Color MultiWriter 9500C(PS)」となります。

値 プリンターソフトウエアCD-ROMを取り出す。

Windows 2000にインストールする場合(USB)



Windows 2000へのインストールには、Administratorまたは「Domain Admins |グループのメンバーで ある必要があります。どちらのメンバーでもない場合には、インストールを行うことはできません。

「新しいハードウェアの検索ウィザード」画面 が表示されたら、「次へ」をクリックする。

画面が表示されるのに1~2分間かかることがありま す。



画面が表示されなかったら? →54ページへ進みます。

_ **1**

一度インストールしたことのあるシステムで はプリンタードライバーは自動的にインス トールされます。

- 「デバイスに最適なドライバを検索する(推 奨)]を選択し、[次へ]をクリックする。
- 🔞 [場所を指定]を選択し、[次へ]をクリックす る。
- 4 「プリンターソフトウエアCD-ROM lをCD-ROMドライブにセットする。

[製造元のファイルのコピー元]に次のように 入力し、「OK]をクリックする。

Windowsプリンタードライバーを使用する場合

D: \text{\text{YDriver}\text{\text{YIN}}2000\text{\text{\text{YPCL}}}

Windows PSプリンタードライバーを使用する場合

D: \text{\text{YDriver}\text{\text{YIN}}2000\text{\text{YPS}}

(CD-ROMドライブがD:の場合)



- 6 このデバイスのドライバーが見つかったこと を確認し、「次へ」をクリックする。
- 「デジタル署名が見つかりませんでした」画面 で、「はい]をクリックする。

「デジタル署名が見つかりませんでした」というメッ セージダイアログボックスが表示されますが、「は い」をクリックし、インストールを実行します。「い いえ」をクリックした場合は、ファイルのコピーが中 止されます。

プリンターソフトウエアCD-ROMに収録されている Color MultiWriter 9500Cのプリンターソフトウエ アは、弊社により動作が確認されています。

[新しいハードウェアの検索ウィザードの完 ア]画面で、「完了]をクリックする。

9 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択する。

プリンターアイコンが表示されていることを確認します。



本画面は、Windowsプリンタードライバーをインストールした場合のものです。Windows PSプリンタードライバーをインストールした場合は、プリンター名が「NEC Color MultiWriter 9500C(PS)」となります。

- プリンターアイコンを右ボタンでクリックし、[通常使うプリンタに設定]を選択する。
- ① プリンターソフトウエアCD-ROMを取り出す。

プリンターの追加でインストールする (USB)

— √₹ェック

- USBケーブルは添付されていません。USB1.1準拠のUSBケーブルを別途用意してください。
- 初めてインストールするときは、プリンターの追加でインストールはできません。ホットプラグでインストールしてください。
- Windows 2000へのインストールには、Administratorまたは「Domain Admins」グループのメンバーである必要があります。どちらのメンバーでもない場合には、インストールを行うことはできません。

ここでは次のOSごとに説明します。

Windows Me52ページ Windows 200054ページ Windows 98 52ページ

Windows Me/98にインストールする場合(USB)

- [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択する。
- ② [プリンタの追加]をダブルクリックする。



- ③「プリンタの追加ウィザード」で、[次へ]をクリックする。
- (4) [ローカルプリンタ]を選択し、[次へ]をクリックする。
- [ディスク使用]をクリックする。



- ⑥ 「プリンターソフトウエアCD-ROM」をCD-ROMドライブにセットする。
- 配布ファイルのコピー元を次のように入力 し、[OK]をクリックする。

Windowsプリンタードライバーを使用する場合 D: Driver¥WIN9598¥PCL Windows PSプリンタードライバーを使用する場合 D: Driver¥WIN9598¥PS (CD-ROMドライブがD: の場合)



3 プリンター名を選択し、「次へ」をクリックする。



9 [利用できるポート](または[利用可能なポート])で「NC1USBX(X:1、2、3…)」を選択し、[次へ]をクリックする。



プリンターが接続されているUSBポートを 選択してください。

プリンター名を確認し、通常使うプリンターで[はい]を選択し、[次へ]をクリックする。

(1) [印字テストを行いますか?]で[いいえ]を選択し、[完了]をクリックする。

ファイルのコピーが開始されます。

ファイルのコピーが終了すると[プリンタ]フォルダーにプリンターアイコンが表示されます。



本画面は、Windowsプリンタードライバーをインストールした場合のものです。Windows PSプリンタードライバーをインストールした場合は、プリンター名が「NEC Color MultiWriter 9500C(PS)」となります。

プリンターソフトウエアCD-ROMを取り出す。

Windows 2000にインストールする場合(USB)



Windows 2000へのインストールには、Administratorまたは「Domain Admins」グループのメンバーである必要があります。 どちらのメンバーでもない場合には、インストールを行うことはできません。

- [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択する。
- ② [プリンタの追加]をダブルクリックする。



- ③ 「プリンタ追加ウィザードの開始」画面で、「次へ]をクリックする。
- (4) [ローカルプリンタ]を選択し、[次へ]をクリックする。



[プラグアンドプレイプリンタを自動的に検出してインストールする]のチェックは外してください。

5 [次のポートを使用]を選択して、[USBXXX] を選択し、[次へ]をクリックする。



プリンターが接続されているUSBポートを 選択してください。 6 [ディスク使用]をクリックする。



- ↑
 「プリンターソフトウエアCD-ROM」をCD-ROMドライブにセットする。
- (3) [製造元のファイルのコピー元]に次のように 入力し、「OK]をクリックする。

Windowsプリンタードライバーを使用する場合 D: Driver¥WIN2000¥PCL Windows PSプリンタードライバーを使用する場合 D: Driver¥WIN2000¥PS (CD-ROMドライブがD: の場合)



⑦ プリンター名を選択し、「次へ」をクリックする。



- プリンター名を確認し、通常使うプリンターで[はい]を選択し、[次へ]をクリックする。
- [このプリンタを共有しない]を選択し、[次へ]をクリックする。
- [テストページを印刷しますか]で[いいえ]を 選択し、[次へ]をクリックする。
- 【❸ [完了]をクリックする。
- 「デジタル署名が見つかりませんでした」画面で[はい]をクリックする。

ファイルのコピーが開始されます。



「デジタル署名が見つかりませんでした」というメッセージダイアログボックスが表示される場合があります。プリンターソフトウエアCD-ROMに収録されているColor MultiWriter 9500Cのプリンターソフトウエアは、弊社により動作が確認されています。「はい」をクリックし、インストールを実行します。「いいえ」をクリックした場合は、ファイルのコピーが中止されます。

[プリンタ]フォルダーにプリンターアイコンが表示されます。



本画面は、Windowsプリンタードライバーをインストールした場合のものです。Windows PSプリンタードライバーをインストールした場合は、プリンター名が「NEC Color MultiWriter 9500C(PS)」となります。

じ プリンターソフトウエアCD-ROMを取り出す。

ネットワークで接続する

— **√**₹エック -

本プリンターはオプションのイーサネットボードが必要です。取り付け方法は「イーサネットボード」(243ページ)をご覧ください。

動作環境

- Windows Me/98/95
 Windows Me/98/95日本語版の動作するコンピューター PC98-NXシリーズを含むIBM PC/AT互換機、PC-9821
- Windows 2000
 Windows 2000日本語版の動作するコンピューター PC98-NXシリーズを含むIBM PC/AT互換機、PC-9821
- Windows NT 4.0
 Windows NT 4.0日本語版の動作するコンピューター(Windows PSプリンタードライバーはサービスパック5以上)
 PC98-NXシリーズを含むIBM PC/AT互換機、PC-9821



- 日本語以外のOSには対応していません。
- MS-DOSおよびWindowsのDOSプロンプトでは動作しません。
- Windows 3.1/NT 3.51では動作しません。
- Windows NT 4.0は、ARC 互換RISCベースのプロセッサ(MIPS®シリーズ、Alpha、PowerPC™など)のシステムには対応していません。

インストールの流れ

ネットワーク接続するには下記の作業が必要です。詳しくは「イーサネットボードユーザーズマニュアル」の 指示に従ってください。

プリンターをネットワークに接続します。



イーサネットボードを初期化し、自己診断テストを行います。



Windowsを設定します。



イーサネットボードを設定します。



プリンタードライバーをインストールします。



ネットワークプリンターを作成します。



プリンタードライバーのインストールは、ネットワーク接続の場合でもいったん「通常使うローカルプリンター」(LPT1:)としてインストールします。詳しくは、「ユーザーズマニュアル」(本書)の下記ページをご覧ください。

• Windows Me/98/95の場合 39ページ

Windows 2000の場合 40ページ

Windows NT 4.0の場合 42ページ

プリンタードライバーを削除するには



Windows 2000/NT 4.0においてプリンタードライバーを削除するには、Administratorまたは「Domain Admins」グループのメンバーである必要があります。どちらのメンバーでもない場合には、プリンタードライバーを削除することはできません。

- [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択する。
- ② [NEC Color MultiWriter 9500C](または NEC Color MultiWriter 9500C(PS))アイコ ンをマウスの右ボタンでクリックして[削除] を選択する。



3 以降、画面の指示に従う。



Windows Me/98でUSB接続している場合は、以下の作業を行ってください。

- 4 [スタート]-[設定]-[コントロールパネル]を選択する。
- **5** [アプリケーションの追加と削除]をダブルクリックする。

⑥ [NEC Color MultiWriter USB Driver]を選択し、[追加と削除]をクリックする。



7 以降、画面の指示に従う。

3章 Macintoshプリンターソフトウェア のインストール

この章ではMacintoshにプリンタードライバーをインストールする手順とMacintoshスクリーンフォントについて説明します。

USBインターフェースで接続する



プリンタードライバーのバージョンアップにより、本書の記載と異なる場合があります。

動作環境


Mac OS 9.0、9.0.4日本語版が動作するPower MacintoshでUSBインターフェースを搭載している機種



- USB拡張ボードには対応していません。
- 日本語以外のOSには対応していません。
- 印刷中にUSBケーブルを抜き差ししないでください。
- USBケーブルを短時間で抜き差ししないでください。抜き差しする間隔は5秒間以上あけてください。
- 他の全てのUSB機器との同時接続を保証するものではありません。
- 同一機種のプリンターを複数台接続すると、デスクトップ・プリンターUtilityに「NEC Color MultiWriter 9500C」、「NEC Color MultiWriter 9500C1」、「NEC Color MultiWriter 9500C2」と表示されます。この番号はプリンターを接続する順序や電源をONする順序によって変わります。
- USBハブをご使用になる場合は、コンピューターと直接接続されたUSBハブに接続してください。
- プリントモニタまたはデスクトップ・プリントモニタのメモリー使用サイズの設定が小さい場合、書類によってはバックグランドプリントができない場合があります。このような場合は、プリントモニタまたはデスクトップ・プリントモニタの使用サイズを大きくしてください。
- Mac OS 日本語版のマルチユーザー機能には対応していません。


プリンターソフトウエアをインストール (USB)

- USBケーブルは添付されていません。USB1.1準拠のUSBケーブルを別途用意してください。
- ウィルス防御ソフトウエアはOFFにしてください。
- **①** プリンターとMacintoshの電源をOFFにする。
- ② USBケーブルをプリンターのUSBインター フェースコネクターに差し込む。
- **3** USBケーブルをMacintoshのUSBインターフェースコネクターに差し込む。

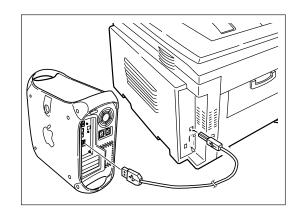

4 プリンターの電源をONにする。

完全に起動すると操作パネルに「オンライン」と表示されます。

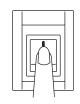

オンライン . AUTO トレイ 1

5 Macintoshを起動する。

- ⑥ 「プリンターソフトウエアCD-ROM」をCD-ROMドライブにセットする。
- 7 [Driver]フォルダーを開く。
- 8 [NECCMW Installer]をダブルクリックする。



- ¶ 「Adobe PostScript Driver」画面で「続ける」
 をクリックする。
- 「使用許諾契約」をよく読み、[同意]をクリックする。

- [インストール]をクリックする。

プリンタードライバーのインストールが開始されます。



1 [再起動]をクリックする。

Macintosh再起動後、[セレクタ]に[AdobePS]アイコンが表示されます。

デスクトップ・プリンターを作成する

① [NEC Color MultiWriter 9500C]フォルダー 内の[デスクトップ・プリンタUtility]をダブ ルクリックする。





AdobePSプリンタードライバーをインストールすると、[NEC Color MultiWriter 9500C]フォルダー内に[デスクトップ・プリンターUtility]も同時にインストールされます。

② [ドライバ]で[AdobePS]を、[デスクトップに 作成]で[プリンタ(USB)]を選択し、[OK]を クリックする。



③ [USBプリンタの選択]の[変更]をクリックする。



4 [USBプリンタの選択]でプリンター名を選択し、[OK]をクリックする。



- [PostScript プリンタ記述(PPD)ファイル]で[自動設定]を選択する。
- 6 [作成]をクリックする。



「デスクトップ・プリンタの保存名]を入力し、[保存]をクリックする。

デスクトップ上にデスクトップ・プリンター・アイ コンが表示されます。



8 [デスクトップ・プリンタUtility]を終了する。

和文スクリーンフォントをインストールする

- 「プリンターソフトウエアCD-ROM」をCD-ROMドライブにセットする。
- **2** [Fonts]-[和文書体]フォルダーを開く。



③ [平成明朝 W3]フォルダー内の[平成明朝 W3]、[平成明朝 W3丸漢]を[システムフォルダ]-[フォント]フォルダーにコピーする。



- 4 [平成角ゴシック W5]フォルダーからも同様 にコピーする。
- **⑤** Macintoshを再起動する。

ネットワークで接続する

- 本プリンターはオプションのイーサネットボードが必要です。取り付け方法は「イーサネットボード」 (243ページ)をご覧ください。
- プリンタードライバーのバージョンアップにより、本書の記載と異なる場合があります。

動作環境

Mac OS 8.1、8.5、8.5.1、8.6、9.0、9.0.4日本語版が動作するPower MacintoshでEtherTalkインターフェースを搭載している機種

— √_{₹∑"} -

- Mac OS 8.5未満はインストールされるプリンタードライバーのバージョンが異なります。
- 日本語以外のOSには対応していません。
- Mac OS 8.0以前のシステムには対応していません。
- プリントモニタまたはデスクトップ・プリントモニタのメモリー使用サイズの設定が小さい場合、書類によってはバックグランドプリントができない場合があります。このような場合は、プリントモニタまたはデスクトップ・プリントモニタの使用サイズを大きくしてください。
- Mac OS 日本語版のマルチユーザー機能には対応していません。

インストールの流れ

ネットワーク接続するには下記の作業が必要です。詳しくは「イーサネットボードユーザーズマニュアル」の 指示に従ってください。

プリンターをネットワークに接続します。



イーサネットボードを初期化し、自己診断テストを行います。



Macintoshを設定します。



プリンタードライバーをインストールします

プリンタードライバーのインストールは次ページをご覧ください。

プリンタードライバーをインストールする



ウィルス防御ソフトウエアはOFFにしてください。

- 「プリンターソフトウエアCD-ROM」をCD-ROMドライブにセットする。
- ② [Driver]フォルダーを開く。
- ③ [NECCMW Installer]をダブルクリックする。



- **4** 「Adobe PostScript Driver」画面で[続ける] をクリックする。
- **5** 「使用許諾契約」をよく読み、[同意]をクリックする。

- ⑥ 「AdobePS8.7に関する情報」をよく読み、「続ける」をクリックする。
- 「インストール」をクリックする。



プリンタードライバーのインストールが開始されま す。

8 [再起動]をクリックする。

Macintosh再起動後、[セレクタ]に[AdobePS]アイコンが表示されます。

デスクトップ・プリンターを作成する

- [アップル]メニューの[セレクタ]を選択する。
- (2) [AdobePS]をクリックし[PostScriptプリンタの選択]で、「Color MultiWriter 9500C」を選択する。
- ③ [作成]をクリックする。



プリンター名の横にアイコンが表示されます。



4 [セレクタ]を閉じる。

デスクトップ上にデスクトップ・プリンター・アイ コンが表示されます。

和文スクリーンフォントをインストールする

- 「プリンターソフトウエアCD-ROM」をCD-ROMドライブにセットする。
- ② 「Fonts」-[和文書体]フォルダーを開く。



③ [平成明朝 W3]フォルダー内の[平成明朝 W3]、[平成明朝 W3丸漢]を[システムフォルダ]-[フォント]フォルダーにコピーする。



- 4 [平成角ゴシック W5]フォルダーからも同様 にコピーする。
- Macintoshを再起動する。

Macintoshスクリーンフォント

フォント一覧

Geneva Apple Chancery Wingdings Apple-Chancery Monaco Wingdings-Regular **Hoefler Text Ornaments** NewYork Arial HoeflerText-Ornaments NewYork ArialMT Arial-ItalicMT HoeflerText Times New Roman Arial-BoldMT HoeflerText-Regular TimesNewRomanPSMT Arial-BoldItalicMT HoeflerText-Italic TimesNewRomanPS-ItalicMT TimesNewRomanPS-BoldMT Chicago HoeflerText-Black Times New Roman PS-Bold Italic MTHoeflerText-BlackItalic Chicago

和文スクリーンフォントのインストール

— √_{₹±ック} –

- 和文スクリーンフォントはAdobe Type Library 2.0Jに入っている無償ビットマップフォントのアップデート版です。アウトラインフォントではありません。従来のスクリーンフォントを使って作成された書類を開いたとき、レイアウトが異なる場合があります。
- 既に同じ名称のスクリーンフォントがMacintoshのシステムに入っている場合は、そのフォントのスーツケースの容量を確認してください。もし、容量が3MB以上ある場合(例えばAdobe Type Library 2.0Jをインストールしている)には、スクリーンフォントをインストールする必要はありません。
- 必ず各フォルダー内のスーツケース、丸漢ファイルをコピーしてください。フォルダーごとコピーして も、スクリーンフォントとして認識されません。
- 「プリンターソフトウエアCD-ROM」をCD-ROMドライブにセットする。
- ② 「Fonts」-[和文書体]フォルダーを開く。



③ [平成明朝 W3]フォルダー内の[平成明朝 W3]、[平成明朝 W3丸漢]を[システムフォルダ]-[フォント]フォルダーにコピーする。



- 4 [平成角ゴシック W5]フォルダーからも同様 にコピーする。
- **6** Macintoshを再起動する。

欧文スクリーンフォントのインストール

— √₹±ック

- Macintoshのシステムに負荷がかかりますので、使用する欧文スクリーンフォントのみをインストールしてください。[Easy Install]を選択すると、欧文スクリーンフォントが全てインストールされます。
- CE Type1、CE TrueTypeは選択しないでください。
- MacintoshのシステムにTrueType形式のTimes、Helvetica、Courier、Symbolのスクリーンフォントが既に入っている場合、Type1形式のスクリーンフォントに置き換えます。
- NewYork、Geneva、Monacoは、プリンタードライバーの初期設定では、Times、Helvetica、Courierにそれぞれ置き換わります。プリンターフォントで印刷する場合は、[用紙設定]-[PostScriptオプション]の「代用フォント」のチェックを外してください。
- WingdingsはTrueTypeフォントで印刷します。ただし、Illustratorなどではプリンターフォントで印刷します。
- Adobe Type Manager®をインストールすると、欧文Type1スクリーンフォントは画面上もアウトライン表示になります。
- Adobe Type Manager®のインストールについては、「プリンターソフトウエアCD-ROM」の[Fonts] フォルダーの「お読みください」をご覧ください。
- Adobe Type Manager®はMac OS 8.6日本語版までの対応です。
- **②** [Fonts]-[欧文書体]フォルダーを開く。
- ③ [PS3FontsInstaller]をダブルクリックする。



- 使用許諾契約(Electronic End User License Agreement)をよく読み、[Accept]をクリッ クする。
- ⑤ [Custom Install]を選択して、追加するフォントを選択し、[Install]をクリックする。



⑥ [Restart]をクリックしてMacintoshを再起動する。


プリンタードライバーを削除するには

AdobePSプリンタードライバー

下記のファイルをゴミ箱にドラッグして、ゴミ箱を空にします。

- AdobePSを使用している全てのデスクトッププリンターアイコン
- [システムフォルダ]-[機能拡張]フォルダー内の「AdobePS」ファイル、「PrintingLib」ファイル、「Adobe Printing Library」ファイル
- [システムフォルダ]-[初期設定]-[プリント初期設定]フォルダー内の「AdobePS設定」ファイル
- [システムフォルダ]-[初期設定]-[プリント初期設定]-「解析済みPPDフォルダ]フォルダー内の「Color MultiWriter 9500Cのファイル」

4章 操作の基本

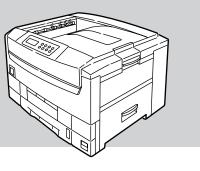


この章では操作パネル、用紙のセット方法などのプリンターの操作の基本的なことについて説明しています。

操作パネルについて

操作パネルはユーザーがプリンターの状態を見たり、設定を行ったりするためのものです。


ここでは操作パネル上の「ディスプレイ」および「ランプ」の表示の意味と、「スイッチ」の使い方について説明 します。

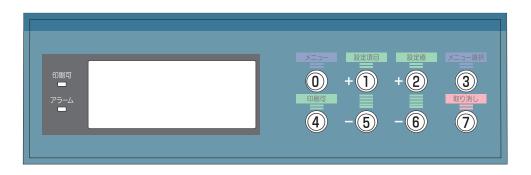

操作パネル

ディスプレイ

24桁2行の液晶ディスプレイです。英数字とカナで、プリンターの状態や操作に関する情報を表示します。 上段は状態および操作を表示し、下段は障害が発生したときの内容を表示します。

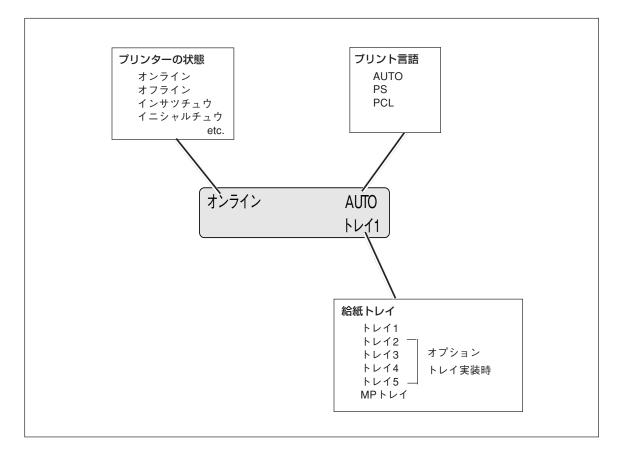

ディスプレイの表示

その他の表示内容については本書の「操作パネルのメッセージ」(217~220ページ)または「プリンターの設定項目一覧」(77~86ページ)をご覧ください。

印刷可

印刷可ランプ(緑)

点灯 データが受信できる状態です(オンライン)。

点滅 受信したデータを処理しています。また、ポストスクリプトエラーが

発生したときも点滅します。

消灯 データを受信できない状態です(オフライン)。

アラーム


アラームランプ(赤)

点灯 エラーが発生しました。印刷は可能です。

点滅 エラーが発生しました。印刷できません。

スイッチ

プリンターの操作パネルには、8個のスイッチがあります。

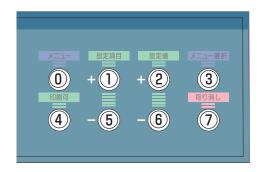

[①]「メニュー」スイッチ

スイッチを短く押すとメニューモードになり、ディスプレイにメニューグループを表示します。メニューモード中に押すと次のカテゴリを表示します。2秒以上押すと前のカテゴリを表示します。

[①]「設定項目+」スイッチ

メニューモード中に押すとメニューグループ内の設定項目を一つ進めます。2秒以上押すと早送りします。

[②]「設定値+」スイッチ

メニューモード中に押すと設定値を一つ進めます。2秒以上押すと早送りします。

[③]「メニュー選択」スイッチ

メニューモード中に押すと表示中の設定値を保存し、表示部の右端に"*"を表示します。

[4]「印刷可」スイッチ

オンライン状態とオフライン状態を切り替えます。メニューモード中に押すと「オンライン」に戻ります。「nnn: テサシ インサツ」、「nnn: tttヨウシガチガイマス」、「nnn: tttサイズガチガイマス」表示中に押すと印刷します。

[⑤] 「設定項目-」スイッチ

メニューモード中に押すとメニューグループ内の設定項目を一つ戻します。2秒以上押すと早戻しします。

[⑥]「設定値ー」スイッチ

メニューモード中に押すと設定値を一つ戻します。2秒以上押すと早戻しします。

[⑦]「取り消し」スイッチ

処理中の印刷ジョブを削除します。メニューモード中に押すと、「オンライン」に戻ります。

印刷ジョブの削除は、オンライン(印刷可ランプ点灯)状態のときのみ有効です。

ただし、トレイの用紙サイズが異なる場合のエラーメッセージ(****(用紙) ヲイレテクダサイ)表示中は、印刷ジョブを削除できます。

プリンターの設定項目一覧

「設定値」のく >は初期の値です。

◎: プリンタードライバーの設定が優先。

○:プリンターの設定が優先またはプリンターで設定が必要。

-: プリンタードライバー使用時に無効。

4	操作バ	ペイル表示	th the	10/:	Win	
カテゴリ	設定項目(上段)	設定値(下段)	—— 内容	Win	(PS)	Mac
インサツ ジョブ メニュー (オプションのハー	パスワード セッテイ	***	認証印刷、確認印刷のパ スワードを4桁の数字 (0~7) で設定します。	0	0	_
ドディスク装着時に表示)	ジョブ セレクト	ジョブ ナシ スペテノ ジョブ (ファイル名)	印刷を行うジョブを設定します。 [ジョブナシ] 以外は印刷でなってからいます。 [ジョブナシ] 以外は印刷でなったます。 メニュー選択スイッチョブを印刷しまれたジリ消しスイッチージを表示します。 ジョブサクジョ YES=メニューセンタク/ NO=キャンセル メニュー選択スイッチ押 下で選択れたジョブを削除します。	0	0	
インフォメーション メニュー	メニューマップ インサツ	ジッコウ	メニューリストを印刷し ます。	_	_	_
	ファイルリスト インサツ	ジッコウ	ジョブファイルリストを 印刷します。	_	_	_
	PCL フォント インサツ	ジッコウ	PCLのフォントリストを 印刷します。	_	_	_
	PS フォント インサツ	ジッコウ	PSのフォントリストを印 刷します。	_	_	_
	デモインサツ	DEMO1	デモ印刷をします。	_	_	_
	エラーログ インサツ	ジッコウ	エラーログを印刷しま す。	_	_	_
シャットダウン メニュー (オプションのハー ドディスク装着時に 表示)	シャットダウン スタート	ジッコウ	ファイルシステム保護の ために電源オフシーケン スを行います。	0	0	0
インサツ メニュー	コピーマイスウ	<1>	コピー枚数を設定します。	0	0	0
	リョウメン インサツ	オン<オフ>	両面印刷を指定します。 オプションの両面印刷ユニット装着時に表示。	0	0	0
	トジカタ	<ヨコトジ> タテトジ	両面印刷の綴じ方を指定します。 オブションの両面印刷ユニットを装着し、[リョウメン インサツ]が [オン]のときに表示。	0	0	0
	ジョブ オフセット	<オン> オフ	ジョブオフセットをする かどうかを設定します。	0	0	0
	キュウシ トレイ	< FU71> FU72 FU73 FU74 FU75 MP FU7	給紙トレイを選択します。 トレイ2~5は、オプションのセカンド/サードトレイユニットまたは大容量トレイユニット装着時に表示。	0	0	0

+ =	操作パ	操作パネル表示		内容 Win		
カテゴリ	設定項目(上段)	設定値(下段)	— 内容 — 内容	Win	Win (PS)	Mac
インサツ メニュー (続き)	シュツリョク ビン	フェイスアップ <フェイスダウン>	出力先を設定します。	0	0	0
	ジドウ トレイ キリカエ	<オン> オフ	自動トレイ切替をするか どうか設定します。	0	0	0
	ヨウシサイズチェック	<ユウコウ> ムコウ	用紙サイズのチェックを するかどうか設定しま す。	0	0	0
	ユウセン トレイ	<ナシ> MP トレイ	優先トレイを指定します。 [MPトレイ] にするとマルチパーパストレイに用紙があれば必ずマルチパーパストレイから印刷します。	0	0	0
	カイゾウド	600×1200DPI <600DPI>	解像度を選択します。	0	0	0
	モノクロ インサツ ソクド	くジドウ> カラー インサツ ソクド フツウ インサツ ソクド	モノクロ印刷速度を設定 します。 [カラー イン サツ ソクド] はカラー の印刷速度になります。 [フツウ インサツ ソ クド] はモノクロの印刷 速度になります。	0	0	0
	インサツ ホウコウ	<タテ> ヨコ	印刷方向を設定します。	0	0	0
	1ページ ギョウスウ	5 ギョウ	1ページに印刷できる行数を設定します。	_	_	_
	ヘンシュウ サイズ	くカセット ヨウシ サイズ> LETTER タテオクリ LETTER ヨコオクリ EXECUTIVE LEGAL14 LEGAL13 TABLOID EXTRA TABLOID A3 /ピ A3 ワイド A3 ロイド A3 ロイド A3 ロイド A3 ロイド A3 ロイド A6 B4 B5 ヨコオクリカスタム COM-9 ENVELOPE COM-10 ENVELOPE MONARCH ENVELOPE C5 ENVELOPE C4 ENVELOPE ハガキオウノハガキフウトウ1フウトウ2フウトウ3フウトウ4	コンピューターから用紙サイズを指定しなかった場合の用紙の編集サイズを設定します。「カセッサイズ」を設定すると、コウシサスで、関係では、対すると、サイズと編集サイズとは、ます。			

カテゴリ	操作パン	ネル表示	内容	Win	Win	Mac
מבשו	設定項目(上段)	設定値(下段)	N o	VVIII	(PS)	IVIAC
メディア メニュー	トレイ1 メティアタイプ	<フツウシ> レターヘッド OHP ポンドシ サイセイシ アツガミ アライカミ	トレイ1の用紙種類を設定します。	0	0	0
	トレイ1 メディアウェイト	ウスイカミ フツウシ 〈ヤヤアツイカミ〉 アツイカミ ヨリアツイカミ ゴクアツイカミ	トレイ1の用紙厚さを設定します。	0	0	0
	トレイ2 メティアタイプ	<フツウシ> レターヘッド ボンドシ サイセイシ アツガミ アライカミ	トレイ2の用紙種類を設定 します。 オプションのセカンド/サ ードユニットまたは大容 量トレイユニット装着時 のみ表示。	0	0	0
	トレイ2 メディアウェイト	ウスイカミ フツウシ <ヤヤアツイカミ> アツイカミ ヨリアツイカミ ゴクアツイカミ	トレイ2の用紙厚さを設定 します。 オプションのセカンド/サ ードユニットまたは大容 量トレイユニット装着時 のみ表示。	0	0	0
	トレイ3 メディアタイプ	<フツウシ> レターヘッド ボンドシ サイセイシ アツガミ アライカミ	トレイ3の用紙種類を設定 します。 オプションのセカンド/サ ードユニットまたは大容 量トレイユニット装着時 のみ表示。	0	0	0
	トレイ3 メディアウェイト	ウスイカミ フツウシ <ヤヤアツイカミ> アツイカミ ヨリアツイカミ ゴクアツイカミ	トレイ3の用紙厚さを設定 します。 オプションのセカンド/サ ードユニットまたは大容 量トレイユニット装着時 のみ表示。	0	0	0
	トレイ4 メディアタイプ	<フツウシ> レターヘッド ボンドシ サイセイシ アツガミ アライカミ	トレイ4の用紙種類を設定 します。 オプションの大容量トレ イユニット装着時のみ表 示。	0	0	0
	トレイ4 メディアウェイト	ウスイカミ フツウシ 〈ヤヤアツイカミ〉 アツイカミ ヨリアツイカミ ゴクアツイカミ	トレイ4の用紙厚さを設定 します。 オプションの大容量トレ イユニット装着時のみ表 示。	0	0	0
	トレイ5 メディアタイプ	<フツウシ> レターヘッド ボンドシ サイセイシ アツガミ アライカミ	トレイ5の用紙種類を設定 します。 オプションの大容量トレ イユニット装着時のみ表 示。	0	0	0
	トレイ5 メディアウェイト	ウスイカミ フツウシ 〈ヤヤアツイカミ〉 アツイカミ ヨリアツイカミ ゴクアツイカミ	トレイ5の用紙厚さを設定 します。 オプションの大容量トレ イユニット装着時のみ表 示。	0	0	0

+= 711			操作パネ		d G	\A/:	Win	N4
カテゴリ		設定項	囯 (上段)	設定値(下段)	内容	Win	(PS)	Mac
メディア メニュー (続き)			ヨウシサイズ	A3 ノビ A3 ワイド A3 A4 タテオクリ <a4 ヨコオクリ=""> A5 A6 B4 B5 タテオクリ B5 ヨコオクリ LEGAL14 LEGAL13.5 LEGAL13 TABLOID EXTRA TABLOID EXTRA TABLOID LETTER タテオクリ LETTER タテオクリ LETTER ヨコオクリ EXECUTIVE カスタム COM9 ENMELOPE ヨコオクリ OM-10 ENMELOPE ヨコオクリ DL ENVELOPE ヨコオクリ C5 ENVELOPE ヨコオクリ C4 ENVELOPE ヨコオクリ ハガキ オウフクハガキ フウトウ1 ヨコオクリ フウトウ2 ヨコオクリ フウトウ2 ヨコオクリ フウトウ3 ヨコオクリ フウトウ3 ヨコオクリ フウトウ4 ヨコオクリ</a4>	マルチパーパストレイの 用紙サイズを設定しま す。	©	0	0
			A747 X 12	レターヘッド OHP ラベルシ ボンドシ サイセイシ アツガミ アライカミ	用紙種類を設定します。	0	0	0
	MP h	 -レイ	メディアウェイト	ウスイカミ フツウシ 〈ヤヤアツイカミ〉 アツイカミ ヨリアツイカミ ゴクアツイカミ	マルチパーパストレイの 用紙厚さを設定します。	0	0	0
	カスタ	ムヨウ	シ サイズ	インチ <ミリメートル>	カスタム用紙を設定する ときの単位を指定します。	0	0	0
	ヨウシ <i>,</i>	ノ \ノ\゜-	サイズ	76 ミリメートル <210 ミリメートル> 328 ミリメートル	カスタム用紙の用紙幅を 設定します。 [カスタムヨウシ サイズ]で [インチ]を選択 するとインチに換算した 値になります。	0	0	0
	ヨウシ	ナガサ	サイズ	127 ミリメートル { 297 ミリメートル > { 900 ミリメートル	カスタム用紙の用紙長を 設定します。 [カスタムヨウシ サイズ]で[インチ]を選択 するとインチに換算した 値になります。	0	0	0

カテゴリ	操作パネル	表示	内容	Win	Win	Mac
	設定項目(上段)	設定値(下段)		VVIII	(PS)	IVIAC
カラー メニュー	カラー バランス ホセイ	パターン インサツ	カラーバランス調整用デ ータを印刷します。	0	0	0
		リセット パターン1 センタク	カラーバランスのパター ンNo.を選択します。リセットを選択すると工場出 荷時設定となります。	0	0	0
	ジドウ イロズレ ホセイ	ジッコウ	このメニューを選択する とブリンターは自動色ず れ補正動作を実行しま す。アイドル状態で実行 すること。	_	_	
	ジドウ イロズレ ホセイ	<オン> オフ	色ずれ補正を自動で行う か設定します。	0	0	0
	イロズレ ホセイ	パターン インサツ	色ずれ補正用データを印刷します。 [ジドウ イロズレ ホセイ] が [オフ] のとき表示。	0	0	0
	イロズレ ホセイ#1	-7 ?	色ずれ補正値を入力しま			
	~ イロズレ ホセイ#9	<0>	す。 [ジドウ イロズレ ホ セイ] が [オフ] のとき 表示。	0	0	0
	プロセスモード	タイプ1 <タイプ2>	タイプ1は高濃度印刷モードで、POP等の印刷に適しています。 タイプ2は標準濃度印刷モードで通常の印刷に適しています。	0	0	0
システム コウセイ メニュー	パワーセーブ イコウ ジカン	5 フン 15 フン 30 フン <60 フン> 240 フン	省電力状態に移行するま での時間を設定します。	0	0	0
	ドウサモード	<ジドウ> PCL AdobePostScript	ブリント言語を選択します。 [ジドウ] にすると プリント言語を自動切替 えします。	0	0	0
	コントロールT	ュウコウ <ムコウ>	PSのCONTROL-Tを有効にするか無効にするか無効にするかを設定します。有効にした場合は、セントロ/Port9100からのCONTROL-Tに対する応答をすぐに返すようにします。	_	0	0
	アラーム カイジョ	<オン> ジョブ	PS:この設定によらずショブ中のみエラーを表示します。 PCL:復旧可能エラー表示の解除タイミングを設定します。 [オン]は[印刷可]スイッチを押すまでエラーを表示します。 [ジョブ]は次のジョブを受信するまでエラーを表示します。	0	_	_
	エラー ジドウ カイジョ	オン<オフ>	メモリーオーバーフロー 発生時、自動的にプリン ターを復旧させるかを設 定します。	0	_	_
	マニュアル タイムアウト	<60 ビョウ> 30 ビョウ オフ	手差し印刷時の用紙がセットされるのを待つ時間 を設定します。	0	0	0

カテゴリ	操作パネル			操作パネル表示 内容 14/6		Win	Mac
カテコウ	設定項目(上段)	設定値(下段)	内谷	VVIII	(PS)	iviac	
システム コウセイ メニュー (続き)	タイムアウト インサツ	オフ 5 ビョウ	データを受信しなくなってから強制印刷するまでの時間を 設定します。 PSはジョブをキャンセルしま す。	0	0	0	
	トナーフソク インサツケイソク	<ケイソク> チュウシ	[トナー フソク] が表示されたときに印刷を継続させるかどうか設定します。 [チュウシ] の場合は電源投入時に [*** トナーフソク] (***はトナー色) が表示されオフライン状態になります。	0	0	0	
	ジャム リカバー	<オン> オフ	紙づまりの後、詰まったペー ジから印刷するかどうか設定 します。	0	0	0	
	エラー レポート	オン<オフ>	ポストスクリプトエラーが発生したとき、エラーレポート を印刷するかどうか設定します。	_	0	0	
	ゲンゴ	<ニホンゴ> エイゴ	操作パネルの表示言語を設定します。	0	0	0	
PCL エミュレーション	シヨウ フォント	ナイゾウ フォント ダウンロード フォント <dimmo フォント=""></dimmo>	使用するフォントの場所を指定します。 [ダウンロードフォント] はRAMにフォントがダウンロードされている場合に表示されます。	_	_	_	
	フォント No.	1000 S <c001></c001>	使用するフォントの番号を選 択します。	_	_	_	
	フォント ピッチ	0.44 CPI <10.00 CPI> 99.99 CPI	フォントの幅を設定します。 (単位:character/inch) [フォントNo.] で選択され たフォントが固定スペーシン グのアウトラインフォントの 場合のみ表示されます。	_	_	_	
	フォント サイズ	4.00 ポイント <12.00 ポイント> } 999.75 ポイント	フォントの高さを設定します。(単位:ポイント) [フォントNo.] で選択されたフォントが比例スペーシングのアウトラインフォントの場合のみ表示されます。	_	_	_	
	シンボルセット	<win3.1j></win3.1j>	シンボルセットを選択します。	_	_	_	
	A4 インジ ハバ	<78 ケタ> 80 ケタ	A4用紙の自動改行する桁数を 設定します。	-	_	_	
	ハクシ ページ ジョガイ	<オフ> オン	空白ページを印刷しないよう にするか設定します。	_	_	_	
	CR ドウサ	<cr ≥=""> CR+LF</cr>	CRコード受信時の動作を設定します。	_	_	_	
	LF ドウサ	<lf ミ=""> LF+CR</lf>	LFコード受信時の動作を設定 します。	_	_	_	
	インサツ リョウイキ	1/5 インチ 1/6 インチ	用紙の印刷不可能領域を設定 します。	_	_	_	
	イメージ クロ センタク	<コンゴウ クロ> タンショク クロ	イメージデータの黒をCMYK 混合で印刷するか、ブラック トナーのみで印刷するかを設 定します。	0	_	_	
セントロ メニュー	セントロ	<ユウコウ> ムコウ	パラレルインターフェースの 有効/無効を選択します。	0	0	_	
	ソウホウコウ セントロ	<ユウコウ> ムコウ	双方向通信の有効/無効を設 定します。	0	0	_	
	ECP	<ユウコウ> ムコウ	ECPモードの有効/無効を設定します。	0	0	_	

カテゴリ	操作パネル	表示	内容	\\/in	Win (70)	
מבשמ	設定項目(上段)	設定値(下段)	内容	VVIII	(PS)	Mac
セントロ メニュー (続き)	ACK /\/i	<セマイ> フツウ ヒロイ	コンパチ受信時のACK幅を設定し ます。	0	0	_
	ACK/BUSY タイミング	<ack-in-busy> ACK-WHILE-BUSY</ack-in-busy>	コンパチ受信時のBUSY信号 とACK信号の出力順序を設定しま す。	0	0	_
	I-PRIME	3 マイクロビョウ 50 マイクロビョウ <ムコウ>	I-PRIME信号の有効時間/無効を 設定します。	0	0	_
USB X=1-	USB	<ユウコウ> ムコウ	USBインターフェースの有効/無 効を設定します。	0	0	0
	ソフト リセット	ユウコウ <ムコウ>	ソフトリセットコマンドの有効/ 無効を設定します。	0	0	0
NETWORK MENU	TCP/IP	<enable> DISABLE</enable>	TCP/IPプロトコルの有効/無効 を設定します。 (オプションのイ ーサネットボード装着時のみ表 示。)	0	0	0
	NETWARE	<enable> DISABLE</enable>	NETWAREプロトコルの有効/無 効を設定します。	0	0	0
	ETHERTALK	<enable> DISABLE</enable>	ETHERTALKプロトコルの有効/ 無効を設定します。	0	0	0
	NETBEUI	<enable> DISABLE</enable>	NETBEUIプロトコルの有効/無 効を設定します。	0	0	0
	FRAME TYPE	<auto> 802.2 802.3 ETHER-II SNAP</auto>	フレームタイプを設定します。	0	0	0
	DHCP/BOOTP	<enable> DISABLE</enable>	DHCP/BOOTPからIPアドレスを 取得するかどうか設定します。	0	0	0
	RARP	ENABLE <disable></disable>	RARPからIPアドレスを取得する かどうか設定します。	0	0	0
	IP ADDRESS	XXX.XXX.XXX	IPアドレスを設定します。	0	0	0
	SUBNET MASK	XXX.XXX.XXX	サブネットマスクを設定します。	0	0	0
	GATEWAY ADDRESS	XXX.XXX.XXX	ゲートウェイを設定します。	0	0	0
	INITIALIZE	ON <off></off>	ネットワークのイニシャライズを 行うかどうかを設定します。	0	0	0
	PRINT SETTINGS	ON <off></off>	ネットワークのメニューマップ印 刷をするかどうかを設定します。	_	_	_
メモリ メニュー	ジュシン バッファ サイズ	<ジドウ> 0.5MB 1MB 2MB 4MB 8MB 16MB 32MB	受信バッファーサイズを設定します。 ま装着しているメモリー容量により 設定値が異なります。	0	0	0
	リソースセーブ エリア	ジドウ <オフ> 0.5MB 1MB 2MB 4MB 8MB 16MB 32MB	フォントキャッシュエリアのサイズを設定します。 装着しているメモリー容量により 設定値が異なります。	0	0	0
	FLASH イニシャライズ	ジッコウ	FLASHメモリのイニシャライズ を行います。	0	0	0
	PS FLASH サイズ	<0.5MB> 1MB 1.5MB 0MB	FLASHメモリのPS用領域サイズ を変更します。	0	0	0

4	操作パネ	 トル表示	内容 Win w			T.,
カテゴリ	設定項目(上段)	設定値(下段)	— 内容	win	(PS)	Mac
DISK メンテナンス (オプションのハード ディスク装着時に表 示)	HDD イニシャライズ	ジッコウ	ハードディスクのパーティション分割を行い、各 パーティションをフォーマットします。	0	0	0
	パーティション #1	キョウツウ <pcl> PS</pcl>	パーティション1の使用目的を設定します。	0	0	0
	パーティション #2	<キョウツウ> PCL PS	パーティション2の使用目 的を設定します。	0	0	0
	パーティション #3	キョウツウ PCL <ps></ps>	パーティション3の使用目的を設定します。	0	0	0
	HDD フォーマット	<パーティション #1> パーティション #2 パーティション #3	指定パーティションのフォーマットを行います。	0	0	0
システム ホセイメニュー	X ホセイ	<pre><0.00 ミリメートル> +0.25 ミリメートル</pre>	全体の印刷位置 を0.25mm単位で横方向 に補正します。 印刷可能領域を超えたイ メージは印刷されませ	0	0	0
	Y ホセイ	-0.25 ミリメートル <0.00 ミリメートル> +0.25 ミリメートル } +2.00 ミリメートル -2.00 ミリメートル	ん。 全体の印刷位置 を0.25mm単位で維方向 に補正します。 印刷可能領域を超えたイ メージは印刷されませ	0	0	0
	リョウメンインサツ X ホセイ	-0.25 ミリメートル <0.00 ミリメートル> +0.25 ミリメートル } +2.00 ミリメートル -2.00 ミリメートル -0.25 ミリメートル	ん。 両面印刷の裏面全体の印刷位置を0.25mm単位で横方向に補正します。印刷可能領域を超えたイメージは印刷されません。	0	0	0
	リョウメンインサツ Y ホセ イ	<0.00 ミリメートル> +0.25 ミリメートル } +2.00 ミリメートル -2.00 ミリメートル } -0.25 ミリメートル	両面印刷の裏面全体の印刷位置を0.25mm単位で縦方向に補正します。印刷可能領域を超えたイメージは印刷されません。	0	0	0
	トレイ1 A3/ビ ヨウシ	<a3 ノビ=""> A3 ワイド TABLOID EXTRA</a3>	トレイ1のA3ノビ用紙の サイズを設定します。	0	0	0
	トレイ1 リーガル14ヨウシ	<legal14> LEGAL13.5</legal14>	トレイ1のリーガル用紙の サイズを設定します。	0	0	0
	トレイ1 A5/A6 ヨウシ	A5/A6 <オウフクハガキ/ハガキ>	トレイ1のA5/A6用紙ま たは往復はがき/はがきを 設定します。	0	0	0
	トレイ2 A3/ビ ヨウシ	<a3 ノビ=""> A3 ワイド TABLOID EXTRA</a3>	トレイ2のA3ノビ用紙の サイズを設定します。*	0	0	0
	トレイ2 リーガル14ヨウシ	<legal14> LEGAL13.5</legal14>	トレイ2のリーガル用紙の サイズを設定します。*	0	0	0
	トレイ3 A3/ビ ヨウシ	<a3 ノビ=""> A3 ワイド TABLOID EXTRA</a3>	トレイ3のA3ノビ用紙の サイズを設定します。*	0	0	0
	トレイ3 リーガル14ヨウシ	<legal14> LEGAL13.5</legal14>	トレイ3のリーガル用紙の サイズを設定します。*	0	0	0

^{*} オプションのセカンド/サードトレイユニットまたは大容量トレイユニット装着時のみ表示。

+= ₹11	操作パネル表	巾穴	Win	Win	Mac	
カテゴリ	設定項目(上段)	設定値(下段)	— 内容 —	VVIII	(PS)	Mac
システム ホセイ メニュー (続き)	トレイ4 A3ノビ ヨウシ	<a3 ノビ=""> A3 ワイド TABLOID EXTRA</a3>	トレイ4のA3ノビ用紙のサイズを 設定します。*	0	0	0
	トレイ4 リーガル14ヨウシ	<legal 14=""> LEGAL 13.5</legal>	トレイ4のリーガル用紙のサイズ を設定します。*	0	0	0
	トレイ5 A3/ビ ヨウシ	<a3 ノビ=""> A3 ワイド TABLOID EXTRA</a3>	トレイ5のA3ノビ用紙のサイズを 設定します。*	0	0	0
	トレイ5 リーガル14ヨウシ	<legal 14=""> LEGAL 13.5</legal>	トレイ5のリーガル用紙のサイズ を設定します。*	0	0	0
	PCL FU12 ID#	1 <5> 1 59	PCLコマンドでの給紙先指定コマンドで、トレイ2指定の#を指定します。 オプションのセカンド/サードトレイユニットまたは大容量トレイユニット装着時のみ表示。	0	_	_
	PCL FU13 ID#	1 <20> 1 59	PCLコマンドでの給紙先指定コマンドで、トレイ3指定の#を指定します。 オブションのセカンド/サードトレイユニットまたは大容量トレイユニット装着時のみ表示。	0	_	_
	PCL FV14 ID#	1 < 21> 59	PCLコマンドでの給紙先指定コマンドで、トレイ4指定の#を指定します。 オブションの大容量トレイユニット装着時のみ表示。	0	_	_
	PCL FU15 ID#	1	PCLコマンドでの給紙先指定コマンドで、トレイ5指定の#を指定します。 オブションの大容量トレイユニット装着時のみ表示。	0	_	_
	PCL MPFV1 ID#	1	PCLコマンドでの給紙先指定コマンドで、マルチパーパストレイ指定の#を指定します。	0	_	_
	ヘキサ ダンブ	ジッコウ	上位ホストからの受信データをすべて16進数のDump形式で印刷するモードです。 A4とレターのみ有効。電源オフで本モードを解除します。	0	0	_
メンテナンス メニュー	EEPROM リセット	ジッコウ	各メニューの設定値を初期化しま す。	0	0	0
	パワーセーブ キノウ	<ュウコウ> ムコウ	印刷しないとき、省電力状態にするどうか設定します。省電力状態に移行するまでの時間は [システムコウセイメニュー] の [パワーセーブ イコウ ジカン] で設定します。	0	0	0
	フツウシ ブラック セッティン グ	<0> +1 +2 -2 -1	温度差による印字のばらつきを補 正します。 かすれる場合に値を変更します。	0	0	0
	フツウシ カラー セッティング	<0> +1 +2 -2 -1	温度差による印字のばらつきを補 正します。 かすれる場合に値を変更します。	0	0	0

^{*} オプションのセカンド/サードトレイユニットまたは大容量トレイユニット装着時のみ表示。

+=→11	操作パネル	表示	φø	\\/:	Win	Maa
カテゴリ	設定項目(上段)	設定値(下段)	─ 内容 	Win	(PS)	Mac
メンテナンス メニュー (続き)	OHP ブラック セッティング	<0> +1 +2 -2 -1	温度差による印字のばらつき を補正します。 OHPシートに印刷してかすれ る場合に値を変更します。	0	0	0
	OHP カラー セッティング	<0> +1 +2 -2 -1	温度差による印字のばらつき を補正します。 OHPシートに印刷してかすれ る場合に値を変更します。	0	0	0
ジュミョウ	トータル ページ カウント	nnnnn	総印刷枚数を表示します。	_	_	_
メニュー	トレイ1 ページ カウント	nnnnn	トレイ1の総印刷枚数を表示します。	_	_	_
	トレイ2 ページ カウント	nnnnn	トレイ2の総印刷枚数を表示 します。 オブションのセカンド/サー ドトレイユニットまたは大容 量トレイユニット装着時に表 示。	_	_	
	トレイ3 ページ カウント	nnnnn	トレイ3の総印刷枚数を表示 します。 オブションのセカンド/サー ドトレイユニットまたは大容 量トレイユニット装着時に表 示。	_	_	
	トレイ4 ページ カウント	nnnnn	トレイ4の総印刷枚数を表示 します。 オプションの大容量トレイユ ニット装着時に表示。	_	_	
	トレイ5 ページ カウント	nnnnn	トレイ5の総印刷枚数を表示 します。 オプションの大容量トレイユ ニット装着時に表示。	_	_	_
	MPトレイ ページ カウント	nnnnn	マルチパーパストレイの総印 刷枚数を表示します。	_	_	_
	ブラック ドラム ユニット*1	nnnnnn イメージ	黒のドラムカートリッジの使 用量を表示します。	_	_	_
	シアン ドラム ユニット*1	nnnnnn イメージ	シアンのドラムカートリッジ の使用量を表示します。	_	_	_
	マゼンタ ドラム ユニット*1	nnnnnn イメージ	マゼンタのドラムカートリッ ジの使用量を表示します。	_	_	_
	イエロー ドラム ユニット*1	nnnnnn イメージ	イエローのドラムカートリッ ジの使用量を表示します。	_	_	_
	ベルト ユニット*2	nnnnnn イメージ	ベルトの使用量を表示します。	_	_	_
	テイチャクキ ユニット	nnnnnn プリント	定着器の使用量を表示しま す。	_	_	_
	ブラック トナー ザンリョウ*3	15K=xxx% 7.5K=xxx%	黒のトナーの残量を表示します。	_	_	_
	シアン トナー ザンリョウ*3	15K=xxx% 7.5K=xxx%	シアンのトナーの残量を表示 します。	_	_	_
	マゼンタ トナー ザンリョウ*3	15K=xxx% 7.5K=xxx%	マゼンタのトナーの残量を表示します。	_	_	_
	イエロー トナー ザンリョウ*3	15K=xxx% 7.5K=xxx%	イエローのトナーの残量を表 示します。	_	_	_

^{*1 [}XXX ドラム ユニット]は各ドラムの回転数をA4用紙の印刷枚数に換算した値です。

^{*2 「}ベルトユニット」はベルトの回転数をA4用紙の印刷枚数に換算した値です。

^{*3} トナー残量は目安です。イメージドラムカートリッジの交換時に使用途中のイメージドラムカートリッジで使用していたトナーカートリッジを付け替えると正しい残量は表示されません。


現在の設定を確認する(メニューマップ印刷)

現在の設定を確認するには、メニューマップ印刷を行います。次の手順にしたがって、メニューマップ印刷を行ってください。

- **1.** 操作パネルに表示されているトレイにA4用紙をセットする。
- 2. メニュー[①]を数回押し、[インフォメーション メニュー]を表示する。
- **3.** 設定項目+[①]または設定項目-[⑤]を押し、[メニューマップインサッ/ジッコウ]を表示する。
- 4. メニュー選択[③]を押す。

メニューマップの印刷が開始されます。

(サンプル)

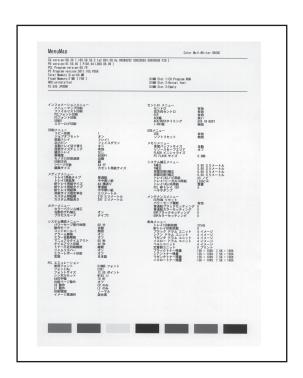

印刷をキャンセルする

プリンターで処理中のデータをキャンセルするときは操作パネルを使います。

1. 取り消し[⑦]を押す。

プリンターは印刷ジョブを最後まで受け取ってキャンセルします。



- プリンターで印刷準備が整ったページはそのまま印刷されます。
- [データ クリアチュウ]が長く続く場合はコンピューターで印刷ジョブを削除してください。

設定値を変更する

- 1. メニュー[①]を押し、設定する「カテゴリ」を表示する。
- 2. 設定項目+[①]または設定項目-[⑤]を押し、設定する「項目」を表示する。
- **3.** 設定値+[②]または設定値-[⑥]を押し、「設定値」を表示する。
- **4.** メニュー選択[③]を押し、設定値の右側に「*」をつける。



FLASHイニシャライズ、PS FLASHサイズ、HDDイニシャライズ、パーティション、HDDフォーマットの設定値の変更は「ジッコウシマスカ?」と表示されます。実行してよいかもう一度ご確認ください。

実行する場合はメニュー選択[③]を押します。続いて「スグニジッコウシマスカ?」と表示されます。実行する場合はメニュー選択[③]を押します。プリンターはシャットダウン処理に入ります。[デンゲンヲ オフシテクダサイ/シャットダウン カンリョウ]が表示されたら電源をOFF/ONしてください。各変更が行われます。

5. 印刷可[④]を押し、[オンライン]にする。

設定値を初期化する

- 1. メニュー[①]を数回押し、[メンテナンス メニュー]にする。
- **2.** 設定項目+[①]または設定項目-[⑤]を押し、[EEPROM リセット/ジッコウ]にする。
- 3. メニュー選択[③]を押す。



「NETWORK MENU」カテゴリの初期化はカテゴリ内の[INITIALIZE]で行ってください。

用紙のセットについて

用紙の種類、サイズ、厚さによって給紙方法と排出方法が異なります。次の手順で全ての条件を満足する方法を確認してください。

用紙の仕様については、「使用できる用紙」(272ページ)をご覧ください。

用紙の種類とサイズから給紙方法と排出方法を確認する

◎ :片面、両面印刷*1とも使用できます

○ :片面印刷のみ使用できます

× :使用できません

			給紙方法		排出	方法
種類	サイズ	トレイ1	トレイ2~5*1	マルチパーパス トレイ (手差し)	フェイス アップ (表排出)	フェイス ダウン (裏排出)
普通紙	A4 * ² A5 B4 B5 * ² A3 レター * ² リーガル A3ワイド タブロイド タブロイドエクストラ	©	©	0	©	©
	A3ノビ	0	0	0	0	0
	A6	0	×	0	0	×
	カスタム 幅 76.2~328mm 長さ127.0~900mm	×	×	0	0	×
はがき	はがき 往復はがき	0	×	0	0	×
封筒	封筒1(長形3号) 封筒2(長形4号) 封筒3(洋形4号) 封筒4(A4サイズ) Com-9 Com-10 DL C5 C4 Monarch	×	×	0	0	×
ラベル紙	A4 レター	×	×	0	0	×
OHPシート	A4 レター	0	×	0	0	×

^{*1} トレイ2~5、両面印刷はオプションです。

^{*2} 縦送りと横送りができます。

用紙の種類と厚さから給紙方法、排出方法、プリンタードライバーの[用紙厚]の設定値を確認する

: 使用できます × : 使用できません

	厚さ	給紙方法			排出方法		711275
種類		トレイ1	トレイ2~5*1	マルチ パーパス トレイ (手差し)	フェイス アップ (表排出)	フェイス ダウン (裏排出)	プリンター ドライバー [用紙厚]の 設定値
普通紙	坪量64g/m² (連量55kg)	0	0	0	0	0	薄い紙*2
	坪量64~74g/m² (連量55~64kg)	0	0	0	0	0	普通紙
	坪量75~90g/m² (連量65~75kg)	0	0	0	0	0	やや厚い紙
	坪量91~104g/m² (連量76~89kg)	0	0	0	0	0	厚い紙
	坪量105~122g/m² (連量90~105kg)	0	0	0	0	0	より厚い紙
	坪量123~175g/m² (連量106~150kg)	0	0	0	0	0	ごく厚い紙
	坪量176~200g/m² (連量151~170kg)	×	×	0	0	×	
はがき	_	0	×	0	0	×	*3
封筒	_	×	X	0	0	×	
ラベル紙	0.1~0.17 mm未満	×	X	0	0	×	ラベル紙1
	0.17~0.2 mm	×	×	0	0	×	ラベル紙2
OHPシート	_	0	×	0	0	×	OHPシート

^{*1} トレイ2~5、両面印刷はオプションです。

 $^{^{*3}}$ はがき、封筒を使用する場合は、プリンタードライバーで[サイズ]を選択すれば[用紙厚]の設定は必要ありません。



両面印刷できる用紙の厚さは坪量 $81.4\sim105$ g/m²(連量 $70\sim90$ kg)です。

^{*2} 普通紙の設定でしわがでるときに薄い紙を設定してください。

用紙トレイから印刷する

普通紙(A6はトレイ1のみ、カスタムサイズは除く)は用紙トレイから印刷します。はがき、OHPシートも(トレイ1のみ)印刷できます。

トレイ1~5も同じ操作になります。


用紙トレイに用紙をセットする

- 1. 用紙トレイを引き出す。
- 2. 用紙ガイドと用紙ストッパを用紙サイズに合わせる。



用紙は用紙トレイの右側によせて置きます。

ペーパーサイズプレートをセットする。
 トレイにセットする用紙サイズを表示させます。

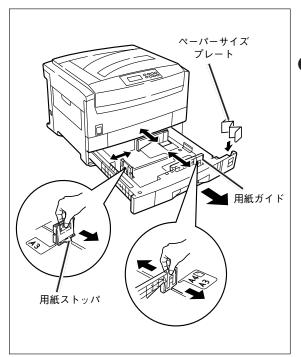


- 4. 用紙の上下左右をそろえる。
- 5. 印刷面を下に向けて、用紙をセットする。



用紙ガイドの「▼」マークを越えないようにセットします。坪量81.4g/m²(連量70kg)の用紙で約550枚セットできます。

6. 用紙トレイをプリンターにセットする。

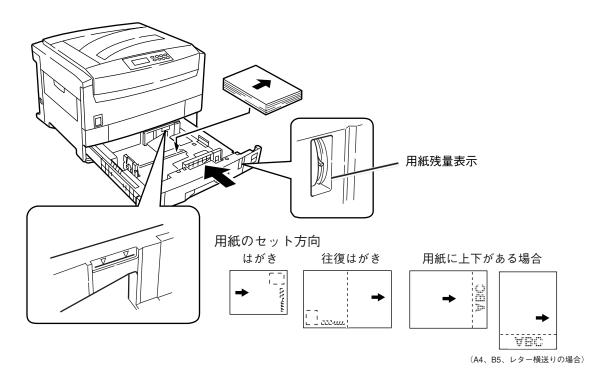

7. 操作パネルから用紙トレイにセットした用紙のメディアタイプ、メディアウェイトを設定する(詳細は88ページを参照して設定値を変更してください)。



- 適切な温度・湿度に保管した用紙を使用してください。
- 用紙ガイドと用紙ストッパは用紙との間に隙間ができないように調節してください。また、用紙が曲がるほど強く押しつけないでください。
- 用紙ガイドの「▼」マークを越えないようにセットしてください。坪量81.4g/m²(連量70kg)の用紙で約550枚セットできます。
- 用紙は縦送りでセットしてください。(A4、B5、レターは縦、横どちらでもセットできます。)
- サイズ、紙質、厚さの異なる用紙を一度にまとめてセットしないでください。
- 用紙を追加する場合は、先に入っている用紙を取り出し、追加する用紙と上下左右をそろえてからセットしてください。
- はがきの反りは吸入不良の原因になります。反りのないものを使用してください。反りは2mm以下に修正してください。
- 用紙トレイをプリンターにセットするときはあまり勢いよく押さないでください。
- 印刷中の用紙トレイおよび両面印刷(オプション)時のトレイ1の用紙トレイは引き出さないでください。
- 他のプリンター等で一度印刷した用紙で、裏面印刷はしないでください。

用紙の排出先をセットする


フェイスダウン(印刷面を裏にして排出)の場合

用紙はスタッカカバー上に排出され、印刷した順に重なります。 坪量81.4g/m²(連量70kg)紙で約500枚をためることができます。

 プリンター左側面のフェイスアップスタッカが 閉じていることを確認する。




フェイスアップスタッカが閉じている場合は、プリンタードライバーでの排出先の設定に関わらず、フェイスダウンで排出します。

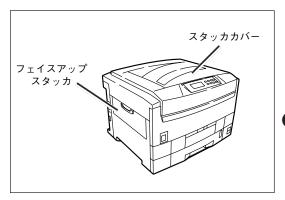

フェイスアップ(印刷面を表にして排出)の場合

用紙はフェイスアップスタッカ上に排出され、印刷した順と逆に重なります。 坪量81.4g/m²(連量70kg)紙で約100枚ためることができます。

- **1.** プリンター左側面のフェイスアップスタッカを開く。
- 2. 用紙サポータを開く。

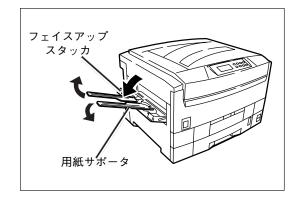

- **√**₹エック

- 坪量176~200g/m²、はがき、封筒、ラベル紙、OHPシートの印刷時には、必ずフェイスアップスタッカを開いてください。
- フェイスアップスタッカを開いた場合は、プリンタードライバーで排出先を選択してください。
- 印刷中にフェイスアップスタッカを開閉しないでください。紙づまりの原因になります。

用紙サイズを設定する(設定パネルで設定が必要な用紙サイズ)

— **√**₹エック -

次の用紙サイズを使用する場合は、操作パネルで用紙トレイの用紙サイズの設定をします。

- A3ノビ*、A3ワイド、タブロイドエクストラ
- 往復はがき/はがき*、A5/A6
- リーガル(長さ330.2 mm)、リーガル(長さ342.9 mm)*
- * 工場出荷時は「*」の設定になっています。

ここでは、操作パネルでA5用紙に設定する手順を説明します。

- 1. メニュー[①]を数回押し、[システム ホセイ メニュー]にする。
- **2.** 設定項目+[①]または設定項目-[⑤]を数回押し、[トレイ1 A5/A6 ヨウシ]を表示する。
- **3.** 設定値+「②]または設定値-[⑥]を押し、[A5/A6]を表示する。
- **4.** メニュー選択[③]を押し、設定値の右側に「*」をつける。
- **5.** 印刷可[④]を押し、[オンライン]にする。

印刷する

ここでは、Windowsでは[ワードパッド]、Macintoshでは $[Simple\ Text]$ を使い、トレイ1でA4サイズの普通紙に印刷する場合を例にして説明します。

_ V_{+T"/7} -


● [用紙厚]を適切な値に設定しないと印刷品位が低下したり定着器ユニットを傷めるおそれがあります。詳しくは「用紙のセットについて」(89ページ)をご覧ください。

- [用紙厚]で[プリンタ設定]に設定すると、プリンターのメニューの[メディア ウェイト]、[メディア タイプ] (ラベル紙、OHPシートの場合)の値で印刷されます。
- アプリケーションにより、画面や手順が異なる場合があります。正しく印刷できない場合は「プリンタードライバーの初期設定を変える」(114、178ページ)をご覧ください。
- [給紙方法]で[自動選択]を選択すると、指定した用紙が入っているトレイを自動的に選択します。詳しくは、「トレイを自動的に選択する」(123、183ページ)をご覧ください。

Windowsプリンタードライバーの場合

Windows 98を例に説明します。

- 1 印刷したいファイルを開く。
- ② [ファイル]メニューの[ページ設定]を選択する。
- **3** [サイズ]で「A4」、[印刷の向き]で「縦」または 「横」を選択し、[OK]をクリックする。

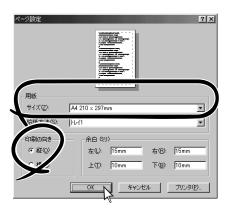


- 4 [ファイル]メニューの[印刷]を選択する。
- **5** [プロパティ]をクリックする。




6 [用紙]タブの[給紙方法]で[トレイ1]、[用紙厚]で[普通紙|を選択する。

フェイスアップスタッカを開いている場合は[レイアウト]タブの[排出先]を選択します。

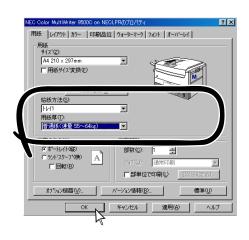

- 両面印刷したい場合は、[レイアウト]タブでとじ方向を選択する。
- (B) [OK]をクリックする。


[印刷]ダイアログボックスに戻ります。

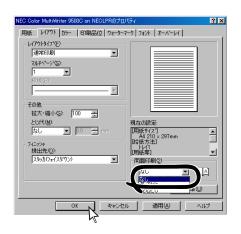


9 [OK]をクリックし、印刷する。

Windows Me/98/95 PSプリンタードライバーの場合

- 印刷したいファイルを開く。
- ② [ファイル]メニューの[ページ設定]を選択する。
- [サイズ]で[A4]、[印刷の向き]で[縦]または [横]を選択し、[OK]をクリックする。

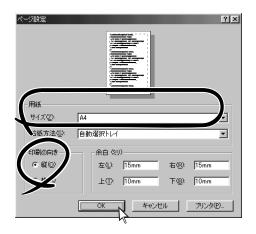


- 4 [ファイル]メニューの[印刷]を選択する。
- **⑤** [プロパティ]をクリックする。

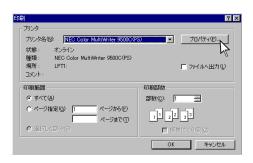

6 [用紙]タブの[給紙方法]で[トレイ1]、[用紙 厚]で[普通紙]を選択し、[OK]をクリックす る。

フェイスアップスタッカを開いている場合は、[排出 先]を選択します。

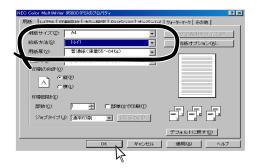

- 両面印刷したい場合は、[レイアウト]タブでとじ方向を選択する。
- (3) [OK]をクリックする。


[印刷]ダイアログボックスに戻ります。



⑨ 「印刷」画面で[OK]をクリックし、印刷する。

Windows 2000 PSプリンタードライバーの場合


- 印刷したいファイルを開く。
- ② [ファイル]メニューの[ページ設定]を選択する。
- 3 [サイズ]で[A4]、[印刷の向き]で[縦]または [横]を選択し、[OK]をクリックする。

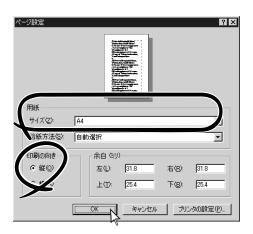

- 4 [ファイル]メニューの[印刷]を選択する。
- [用紙/品質]タブの[給紙方法]で[トレイ1]、 [メディア]で[普通紙]を選択し、[適用]をク リックする。




フェイスアップスタッカを開いている場合は、[詳細設定]をクリックし、[詳細]タブの[プリンタ機能]の[排出先]を選択します。

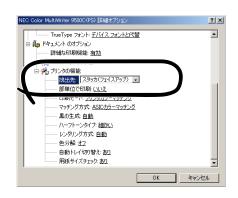

- 両面印刷(オプション)する場合は、[レイアウト]タブの[両面印刷]で[長辺を綴じる]または
 [短辺を綴じる]を選択する。
- 7 「印刷」をクリックし、印刷する。

Windows NT 4.0 PSプリンタードライバーの場合

- 印刷したいファイルを開く。
- ② [ファイル]メニューの[ページ設定]を選択する。
- [サイズ]で[A4]、[印刷の向き]で[縦]または [横]を選択し、[OK]をクリックする。

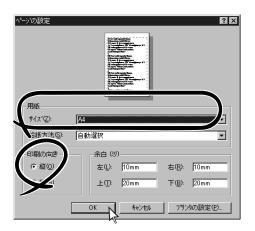


- 4 [ファイル]メニューの[印刷]を選択する。
- **⑤** 「プロパティ]をクリックする。



(5) [詳細]タブの[給紙方法]で[トレイ1]、[用紙厚]で[普通紙]を選択する。


フェイスアップスタッカを開いている場合は[排出 先]を選択します。

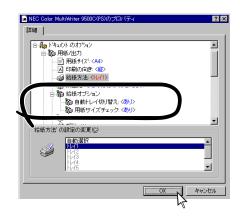

- 両面印刷(オプション)する場合は、[詳細]タブの[両面印刷]で[長辺をとじる]または[短辺をとじる]を選択する。
- 8 [OK]をクリックする。
 「印刷]ダイアログボックスに戻ります。
- ¶
 「OK]をクリックし、印刷する。

Macintoshの場合

- 1 印刷したいファイルを開く。
- ② [ファイル]メニューの[用紙設定]を選択する。
- ③ [用紙]で[A4]、[方向]で[縦]または[横]を選択し、[OK]をクリックする。

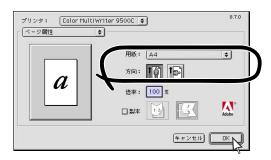

- (1) ファイル]メニューの[プリント]を選択する。
- [給紙方法]で[トレイ1]を選択する。



⑥ [プリンタ固有機能]パネルの[用紙厚]で[普通 紙]を選択する。

フェイスアップスタッカを開いている場合は[排出 先]を選択します。






❸ [プリント]をクリックし、印刷する。

マルチパーパストレイ(手差し)から印刷する


封筒、ラベル紙はマルチパーパストレイ(手差し)から印刷します。普通紙、はがき、OHPシートも印刷できます。

マルチパーパストレイに用紙をセットする

- 1. マルチパーパストレイを開き、用紙サポータを 開く。
- 2. 手差しガイドを用紙サイズに合わせる。
- 3. 用紙の上下左右をそろえる。
- **4.** 印刷面を上に向けて、用紙を手差しガイドに そってまっすぐ突き当たるまで差し込む。

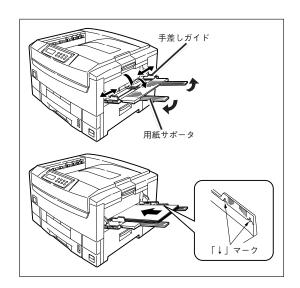

用紙のセット方向

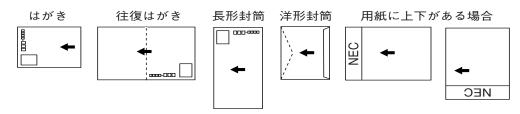



ブリンタードライバーでマルチパーパストレイと手差しを選択した場合、給紙方法が以下のようにそれぞれ 異なります。

マルチパーパストレイ:自動給紙を行います。

手差し: 手動給紙を行います。ユーザーが操作パネルの印刷可[④]スイッチを押す度に1

枚ずつ給紙します。



- 適切な温度・湿度に保管した用紙を使用してください。
- 手差しガイドは、用紙との間に隙間ができないように調節してください。また、用紙が曲がるほど強く押しつけないでください。
- 複数枚セットする場合は、手差しガイドの[↓]マークを越えないようにセットしてください。(坪量81.4g/m²(連量70kg)紙で約100枚)
- 用紙は縦送りでセットしてください。(A4、B5、レターは縦、横どちらでも送れます。ただし、操作パネルから用紙セット方向を設定する必要があります。)
- サイズ、紙質、厚さの異なる用紙を一度にまとめてセットしないでください。
- 用紙を追加する場合は、先に入っている用紙を取り出し、追加する用紙と上下左右をそろえてからセットしてください。
- はがき、封筒の反りは吸入不良の原因になります。反りのないものを使用してください。反りは2mm以内に修正してください。
- 封筒は必ずフラップ部が必ずふくらまないように強く折り、横送りでセットしてください。
- 封筒の後端部ののり付け部が折れ曲がっているものは、吸入不良になることがあります。折れ曲がりを修正してから使用してください。
- マルチパーパストレイの上に印刷する用紙以外のものを置いたり、上から押したり、無理な力を加えたりしないでください。
- マルチパーパストレイでは両面印刷できませんが、本プリンターで印刷した用紙の裏面に手差しで印刷できます。
- 坪量176g/m²(連量151kg)以上の厚紙、はがき、封筒、ラベル紙、OHPシート、カスタムサイズは、 紙づまりの原因になりますので、必ずフェイスアップで排出してください。

用紙の排出先をセットする


フェイスダウン(印刷面を裏にして排出)の場合

用紙はスタッカカバー上に排出され、印刷した順に重なります。 坪量81.4g/m²(連量70kg)紙で約500枚をためることができます。

 プリンター左側面のフェイスアップスタッカが 閉じていることを確認する。




フェイスアップスタッカが閉じている場合は、プリンタードライバーでの排出先の設定に関わらず、フェイスダウンで排出します。

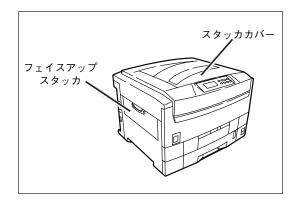

フェイスアップ(印刷面を表にして排出)の場合

用紙はフェイスアップスタッカ上に排出され、印刷した順と逆に重なります。 坪量81.4g/m²(連量70kg)紙で約100枚ためることができます。

- **1.** プリンター左側面のフェイスアップスタッカを 開く。
- 2. 用紙サポータを開く。

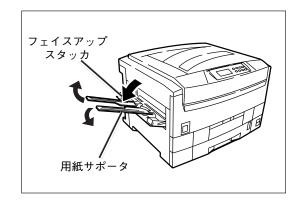

. **1**

- フェイスアップスタッカを開いた場合は、プリンタードライバーで排出先を選択してください。
- 印刷中にフェイスアップスタッカを開閉しないでください。紙づまりの原因になります。
- 坪量176g/m²(連量151kg)以上の厚紙、はがき、封筒、ラベル紙、OHPシート、カスタムサイズは、 紙づまりの原因になりますので、必ずフェイスアップで排出してください。

操作パネルでマルチパーパストレイ(手差し)の用紙サイズを設定する



Windowsプリンタードライバーでは印刷時に設定することができます。

ここでは、A4用紙(縦セット)に設定する手順を説明します。

- 1. メニュー[①]を数回押し、[メディア メニュー]を表示する。
- 2. 設定項目+[①]または設定項目-[⑤]を数回押し、[MPトレイ ヨウシサイズ]を表示する。
- **3.** 設定値+[②]または設定値ー[⑥]を数回押し、[A4 タテオクリ]を表示する。
- 4. メニュー選択[③]を押し、設定値の右側に「*」をつける。
- **5.** 印刷可[④]を押し、[オンライン]にする。

印刷する

ここでは、Windowsでは[ワードパッド]、Macintoshでは $[Simple\ Text]$ を使い、マルチパーパストレイでA4サイズの普通紙に印刷する場合を例にして説明します。

- **√**₹エック ·

● [用紙厚]を適切な値に設定しないと印刷品位が低下したり定着器ユニットを傷めるおそれがあります。詳しくは「用紙のセットについて」(89ページ)をご覧ください。

Windowsプリンタードライバーの場合	104ページ
Windows Me/98/95 PSプリンタードライバーの場合	105ページ
Windows 2000 PSプリンタードライバーの場合	106ページ
Windows NT 4.0 PSプリンタードライバーの場合	107ページ
Macintochの提合	108~->>

- [用紙厚]で[プリンタ設定]に設定すると、プリンターのメニューの[メディア ウェイト]、[メディア タイプ](ラベル紙、OHPシートの場合)の値で印刷されます。
- アプリケーションにより、画面や手順が異なる場合があります。正しく印刷できない場合は「プリンタードライバーの初期設定を変える」(114、178ページ)をご覧ください。
- [給紙方法]で[自動選択]を選択すると、指定した用紙が入っているトレイを自動的に選択します。詳しくは、「トレイを自動的に選択する」(123、183ページ)をご覧ください。

Windowsプリンタードライバーの場合

- 印刷したいファイルを開く。
- ② [ファイル]メニューの[ページ設定]を選択する。
- [サイズ]で[A4]、[印刷の向き]で[縦]または [横]を選択し、[OK]をクリックする。



- 4 [ファイル]メニューの[印刷]を選択する。
- **5** [プロパティ]をクリックする。



[用紙]タブの[給紙方法]で[マルチパーパストレイ]、[用紙厚]で[普通紙]を選択する。

フェイスアップスタッカを開いている場合は[レイアウト]タブの[排出先]を選択します。



A4、B5、レター用紙を縦送りで印刷する場合は、[横送り]のチェックを外してください。

[OK]をクリックする。


[印刷]ダイアログボックスに戻ります。



8 「印刷」画面で[OK]をクリックし、印刷する。

Windows Me/98/95 PSプリンタードライバーの場合

- 印刷したいファイルを開く。
- ② [ファイル]メニューの[ページ設定]を選択する。
- [サイズ]で[A4]、[印刷の向き]で[縦]または [横]を選択し、[OK]をクリックする。

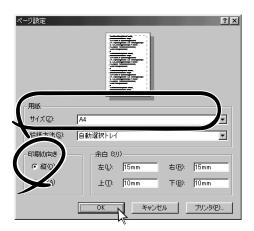

- 4 「ファイル」メニューの「印刷」を選択する。
- **5** [プロパティ]をクリックする。



⑥ [用紙]タブの[給紙方法]で[マルチパーパストレイ]、[用紙厚]で[普通紙]を選択する。

フェイスアップスタッカを開いている場合は、[排出 先]を選択します。



封筒1~4で横方向に印刷する場合、「レイアウト」タブの「印刷の向き」で「回転」にチェックを付けてください。



7 [OK]をクリックする。

[印刷]ダイアログボックスに戻ります。

8 「印刷」画面で[OK]をクリックし、印刷する。

Windows 2000 PSプリンタードライバーの場合


- 印刷したいファイルを開く。
- ② [ファイル]メニューの[ページ設定]を選択する。
- [サイズ]で[A4]、[印刷の向き]で[縦]または [横]を選択し、[OK]をクリックする。



- 4 [ファイル]メニューの[印刷]を選択する。
- 「用紙/品質]タブの[給紙方法]で[マルチパーパストレイ]、[メディア]で[普通紙]を選択し、[適用]をクリックする。



フェイスアップスタッカを開いている場合は、[詳細設定]をクリックし、[詳細]タブの[排出先]を選択します。

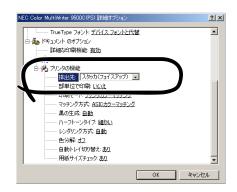




封筒1~4で横方向に印刷する場合、「レイアウト」タブの「印刷の向き」で「横向きに回転」を選択してください。

⑥ [OK]をクリックし、印刷する。

Windows NT 4.0 PSプリンタードライバーの場合

- 印刷したいファイルを開く。
- ② [ファイル]メニューの[ページ設定]を選択する。
- (3) [サイズ]で[A4]、[印刷の向き]で[縦]または [横]を選択し、[OK]をクリックする。

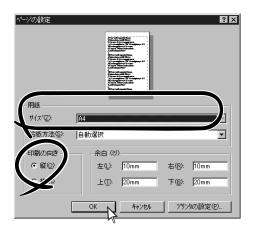

- 4 [ファイル]メニューの[印刷]を選択する。
- **5** [プロパティ]をクリックする。



(5) [詳細]タブの[給紙方法]で[マルチパーパストレイ]、[用紙厚]で[普通紙]を選択する。

フェイスアップスタッカを開いている場合は、[排出 先]を選択します。



封筒1~4で横方向に印刷する場合、「印刷の向き」で「回転」を選択してください。



⑦ 「OK]をクリックする。

[印刷]ダイアログボックスに戻ります。

8 「印刷」画面で[OK]をクリックし、印刷する。

Macintoshの場合

- 印刷したいファイルを開く。
- ② [ファイル]メニューの[用紙設定]を選択する。
- (3) [用紙]で[A4]、[方向]で[縦]または[横]を選択し、[OK]をクリックする。



- (1) ファイル]メニューの[プリント]を選択する。
- 5 [給紙方法]で[マルチパーパストレイ]を選択する。



6 [プリンタ固有機能]パネルの[用紙厚]で[普通紙]を選択する。

フェイスアップスタッカを開いている場合は、[排出 先]を選択します。



封筒1~4で横方向に印刷する場合、「プリンタ固有機能」パネルの「封筒回転」で「あり」を 選択してください。



7 [プリント]をクリックし、印刷する。

印刷ジョブごとに仕分けして印刷する

印刷ジョブごとまたは部単位ごとに仕分けして印刷することができます。 フェイスダウン排出時のみ利用できます。

— **У**этур ———

- A3ノビ、A3ワイド、タブロイドエクストラでは利用できません。
- 工場出荷時の設定では仕分けするようになっていますので、設定を変える必要はありません。

 ジョフ・オフセット
 「オン」 仕分けをします。

 オン *
 「オフ」 仕分けをしません。

- 1. メニュー[①]を数回押し、[インサツ メニュー]にする。
- **2.** 設定項目+[1]または設定項目-[5]を数回押し、[ジョブ オフセット]を表示する。
- **3.** 設定値+[②]または設定値-[⑥]を押し、[オン]を表示する。
- **4.** メニュー選択[③]を押し、値の右側に「*」をつける。
- **5.** 印刷可[④]を押し、[オンライン]にする。

パワーセーブイコウ時間を変更する

省電力モードに入るまでの時間を長くすると、印刷開始までの時間を短くできる場合があります。

| 「5フン」5分間データを受信しないと省電 | カモードになります。 | 「15フン」 | 「30フン」 | * 「60フン」 | 「240フン」

- 1. メニュー[①]を数回押し、[システム コウセイ メニュー]にする。
- $oldsymbol{2}$. 設定項目 $+[\, oldsymbol{1}\,]$ または設定項目 $-[\, oldsymbol{5}\,]$ を数回押し、 $[\, \mathcal{N}$ ワーセーブイコウジカン]を表示する。
- **3.** 設定値+[②]または設定値-[⑥]を押し、設定したい値を選択する。
- 4. メニュー選択[③]を押し、値の右側に「*」をつける。
- **5.** 印刷可[④]を押し、[オンライン]にする。

[メンテナンスメニュー]の[パワーセーブ キノウ]を[ムコウ]にすると省電力モードに入らなくなりますが、定着器を印刷可能温度に保つために電力を消費します。ムコウにした場合にプリンターを使用しないときには、省電力のために電源をOFFすることをお奨めします。


プリンター内蔵フォントを確認する

操作パネルを使用して、プリンターに初期の状態で内蔵しているフォント名を印刷します。



ハードディスク(オプション)にダウンロードしたポストスクリプトフォント名は印刷されません。

操作パネルに表示されているトレイにA4用紙をセットする。

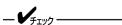

A4用紙以外で印刷を行うとすべての内容が印刷されないことがあります。

- 2. メニュー[①]を数回押し、[インフォメーション メニュー]を表示する。
- **3.** 設定項目+[①]または設定項目-[⑤]を押し、[PCLフォント インサツ/ジッコウ]または[PSフォント インサツ/ジッコウ]を表示する。
- 4. メニュー選択[③]を押す。

フォント名が印刷されます。

パラレルインターフェースの転送モードを変更する

コンピューターと転送モードを一致させる場合に変更してください。


双方向セントロを無効にするには

- 1. メニュー[①]を数回押し、[セントロ メニュー]を表示する。
- **2.** 設定項目+[①]または設定項目-[⑤]を押し、[ソウホウコウ セントロ]を表示する。
- **3.** 設定値+[②]または設定値-[⑥]を押し、[ムコウ]を表示する。
- 4. メニュー選択[③]を押し、値の右側に「*」をつける。
- **5.** 印刷可[④]を押し、「オンライン]にする。

ECPを無効にするには

- 1. メニュー[①]を数回押し、[セントロ メニュー]を表示する。
- **2.** 設定項目+[①]または設定項目-[⑤]を押し、[ECP]を表示する。
- **3.** 設定値+[②]または設定値-[⑥]を押し、[ムコウ]を表示する。
- 4. メニュー選択[③]を押し、値の右側に「*」をつける。
- **5.** 印刷可[④]を押し、[オンライン]にする。

5章 より進んだ使い方(Windows)

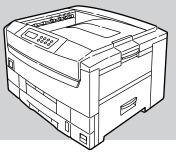

この章では、Windows用プリンタードライバーの設定を変更したより進んだ使い方について説明しています。



Windows 2000、Windows NT 4.0の場合、Administratorまたは「DomainAdmins」グループのメンバーである必要があります。どちらのメンバーでもない場合は設定の変更はできません。

プリンタードライバーの初期設定を変える

以下の手順で、プリンタードライバーの各設定を初期設定として保存することができます。



Windows 2000、Windows NT 4.0の場合、Administratorまたは「DomainAdmins」グループのメンバーである必要があります。どちらのメンバーでもない場合は設定の変更はできません。

Windows Me/98/95プリンタードライバー



- [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択する。
- ② [NEC Color MultiWriter 9500C](または NEC Color MultiWriter 9500C(PS))アイコ ンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパ ティ]を選択する。
- 3 各設定を変更し、[OK]をクリックする。

Windows 2000プリンタードライバー

- ❶ [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択する。
- ② [NEC Color MultiWriter 9500C](または NEC Color MultiWriter 9500C(PS))アイコ ンをマウスの右ボタンでクリックし、[印刷設 定]を選択する。
- 3 各設定を変更し、[OK]をクリックする。

Windows NT 4.0プリンタードライバー

- 「スタート]-「設定]-「プリンタ]を選択する。
- ② [NEC Color MultiWriter 9500C](または NEC Color MultiWriter 9500C(PS))アイコ ンをマウスの右ボタンでクリックし、[ドキュ メントの既定値]を選択する。
- 3 各設定を変更し、[OK]をクリックする。

5

複数ページを1枚に印刷する

複数ページのデータを1枚の用紙に縮小して印刷できます。



- この機能は、データを縮小して印刷する機能なので、用紙の中央が正確に合わない場合があります。
- Windowsプリンタードライバーではとじ代も設定できます。

Windowsプリンタードライバー

- アプリケーションを起動する。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択する。
- ③ [プロパティ]をクリックする。
- 【レイアウト】タブの[マルチページ]、[枠線]を 選択する。
- り 必要に応じて[とじ代]を設定する。

とじ代は上下左右に0~30mmまで設定できます。



とじ代の設定値に応じてページサイズが自動 調整されます。



Windows Me/98/95 PSプリンタードライバー

- [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択する。
- ② [NEC Color MultiWriter 9500C(PS)]アイ コンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロ パティ]を選択する。
- ③ [レイアウト]タブの[N-up]、[枠線]を選択する。

N-up

割り付けるページ数、配置を選択します。 枠線

各ページを枠線で囲むことができます。




Windows 2000 PSプリンタードライバー

- アプリケーションを起動する。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択する。
- ③ [レイアウト]タブの[シートごとのページ]を 選択する。



Windows NT 4.0 PSプリンタードライバー

- アプリケーションを起動する。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択する。
- ③ [プロパティ]をクリックし、[詳細]タブの[N-up]を選択する。

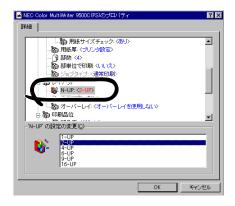

任意の用紙サイズに印刷する

独自の用紙サイズを定義して通常の用紙サイズと同じように使用できます。

— Уэхур

- マルチパーパストレイからのみ給紙できます。用紙トレイからは給紙できません。
- フェイスアップで排出してください。
- 用紙サイズは縦長に設定してください。
- アプリケーションによっては利用できないものがあります。
- 長さが457.2 mmを超える用紙の印刷品位は保証できません。
- 用紙サポータでサポートしきれない長さの用紙は手で支えてください。
- Windows PSプリンタードライバーでは解像度を600dpiに設定してください。
- Windows NT 4.0の場合、Administratorまたは「DomainAdmins」グループのメンバーである必要があります。どちらのメンバーでもない場合は設定の変更はできません。

[設定できるサイズ]

幅 : 76.2~328mm 長さ(高さ) : 127~900mm

* プリンタードライバーによって設定できる範囲が多少異なります。

Windowsプリンタードライバー

- [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択する。
- [NEC Color MultiWriter 9500C]アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、Windows Me/98/95では[プロパティ]、Windows 2000では[印刷設定]、Windows NT 4.0では[ドキュメントの既定値]を選択する。
- 3 [用紙]タブの[用紙追加]をクリックする。

4 [ユーザ定義の用紙]画面で[名称]、[幅]、[長さ]を入力する。



⑤ [追加]をクリックする。

作成した用紙は、[用紙]タブの[用紙サイズ]リストの下の方に表示されます。合計32個まで定義できます。



長さが457.2 mmを超えるユーザー定義用紙を使用するときに、解像度が600×1200dpiに設定されている場合は、600dpiで印刷します。

Windows Me/98/95 PSプリンタードライバー

- ❶ [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択する。
- ② [NEC Color MultiWriter 9500C(PS)]アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、「プロパティ]を選択する。
- ③ [用紙]タブで[用紙サイズ]を[サイズ指定用紙] にし、[ユーザ定義用紙サイズ]をクリックする。

サイズ指定用紙は3個あります。追加はできません。



- 4 [長さ]と[幅]、[用紙名]を入力する。
- **⑤** [OK]をクリックする。

作成した用紙は、[用紙]タブの[用紙サイズ]リストの下の方に表示されます。

Windows 2000 PSプリンタードライバー

- アプリケーションの[ファイル]メニューから [印刷]を選択する。
- ② [用紙/品質]タブの[詳細設定]をクリックする。
- ③ [用紙サイズ]で[PostScriptカスタムページサイズ]を選択する。
- [PostScriptカスタムページサイズの定義]で [幅]と[高さ]を入力する。

⑤ [OK]をクリックする。



Windows NT 4.0 PSプリンタードライバー

- アプリケーションの[ファイル]メニューから 「印刷]を選択する。
- ② [プロパティ]をクリックし、[詳細]タブの[用 紙サイズ]で[PostScriptカスタムページサイ ズ]を選択する。
- ③ [カスタムページサイズの編集]をクリックする。
- 4 [幅]と[高さ]を入力する。
- **⑤** [OK]をクリックする。



両面印刷する

用紙の両面に印刷することができます。



- オプションの両面印刷ユニットと増設メモリーが必要です。
- プリンタードライバーで両面印刷ユニットと増設メモリーを取り付けたことをあらかじめ設定しておく必要があります(Windowsプリンタードライバーは両面印刷ユニット設定のみ)。詳細は「9章 オプション」の「両面印刷ユニット」(262ページ)、「増設メモリー」(245ページ)をご覧ください。
- 両面印刷できる用紙サイズはA3、A3ワイド、タブロイド、タブロイドエクストラ、A4、A5、B4、B5、レター、リーガル13、リーガル13.5、リーガル14、エグゼクティブのみです。A3ノビ用紙は紙づまりが発生するおそれがあるので保証できません。
- 両面印刷できる用紙の厚さは、坪量81.4~105g/m²(連量70Kg~90Kg)です。それ以外の厚さでは 紙詰まりの原因になりますので保証できません。
- マルチパーパストレイからは両面印刷できません。

Windowsプリンタードライバー

- アプリケーションを起動する。
- 2 [ファイル]メニューの[印刷]を選択する。
- 3 [プロパティ]をクリックし、[レイアウト]タブの[両面印刷]で[長辺とじ]または[短辺とじ]を選択する。

下記の画面は、Windows 98の場合です。




Windows Me/98/95 PSプリンタードライバー

- アプリケーションを起動する。
- 2 [ファイル]メニューの[印刷]を選択する。
- 3 [プロパティ]をクリックし、[レイアウト]タブの[両面印刷]で[長辺とじ]または[短辺とじ]を選択する。



Windows 2000 PSプリンタードライバー

- アプリケーションを起動する。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択する。
- **3** [レイアウト]タブの[両面印刷]で[長辺を綴じる]または[短辺を綴じる]を選択する。

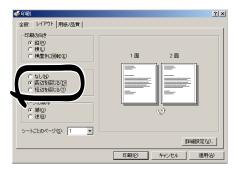

Windows NT 4.0 PSプリンタードライバー

- アプリケーションを起動する。
- 2 [ファイル]メニューの[印刷]を選択する。
- 3 [プロパティ]をクリックし、[詳細]タブの[両面印刷]で[長辺とじ]または[短辺とじ]を選択する。




ページ順に取り出す

複数ページの文書を印刷するとき、ページ順で取り出せます。

フェイスダウンで排出する

プリンター左側面のフェイスアップスタッカを閉じる。

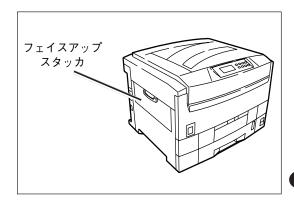


フェイスアップで逆順に印刷する



Windows 2000 PSプリンタードライバーのみ利用できます。

プリンター左側面のフェイスアップスタッカを開き、 用紙サポータを開く。

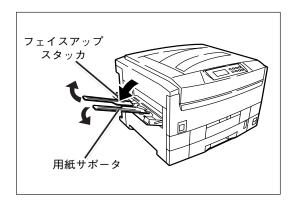

Windows 2000 PSプリンタードライバー

- アプリケーションの[ファイル]メニューから [印刷]を選択する。
- ② [レイアウト]タブの[ページの順序]で[逆]を選択する。
- 3 [詳細設定]をクリックする。



4 [排出先]で[スタッカ(フェイスアップ)]を選択する。

5

トレイを自動的に選択する

プリンタードライバーで設定した用紙サイズに一致するトレイ(用紙トレイ(トレイ1)、トレイ2~5(オプション)、マルチパーパストレイ)を自動的に選択して印刷できます。

- √ξェック

- 必ず操作パネルで、マルチパーパストレイの用紙サイズを設定してください。
- 両面印刷(オプション)ではマルチパーパストレイは自動選択の対象にはなりません。
- 増設トレイ(トレイ2~5)にA4、B5、またはレターサイズの用紙をセットする場合は横置きにセットしてください。縦置きにセットした場合は給紙トレイの自動選択は行われません。(Windowsプリンタードライバーのみ)

Windowsプリンタードライバー

- アプリケーションを起動する。
- 2 [ファイル]メニューの[印刷]を選択する。
- (3) [プロパティ]をクリックし、[用紙]タブの[給紙方法]で[自動選択トレイ]を選択する。




Windows Me/98/95 PSプリンタードライバー

- アプリケーションを起動する。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択する。
- 3 [プロパティ]をクリックし、[用紙]タブの[給 紙方法]で「自動選択トレイ]を選択する。



Windows 2000 PSプリンタードライバー

- アプリケーションを起動する。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択する。
- 3 [用紙/品質]タブの[給紙方法]で[自動選択]を 選択する。

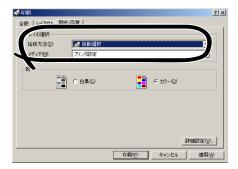

Windows NT 4.0 PSプリンタードライバー

- アプリケーションの[ファイル]メニューから [印刷]を選択する。
- ② [プロパティ]をクリックし、[詳細]タブの[給 紙方法]で[自動選択]を選択する。

同じ用紙サイズを大量に印刷する

用紙トレイ(トレイ1)、トレイ2~5(オプション)、マルチパーパストレイに同じ用紙をセットしている場合に、トレイの用紙がなくなったら、他のトレイから印刷することができます。

— Уэхур

- 必ず操作パネルで、用紙トレイの用紙厚と、マルチパーパストレイの用紙サイズと用紙厚、メディアタイプを設定してください。
- 両面印刷(オプション)ではマルチパーパストレイは自動トレイ切り替えの対象になりません。
- A4、B5、レターは同じ用紙送り(縦送りまたは横送り)にしてください。
- OHPを自動トレイ切り替えするときは、「メディアタイプ]を「OHP]に設定してください。

Windowsプリンタードライバー

- アプリケーションを起動する。
- 2 [ファイル]メニューの[印刷]を選択する。
- ③ [プロパティ]をクリックし、[用紙]タブの[オプション機器]をクリックする。
- 4 [自動トレイ切り替え]にチェックする。



Windows Me/98/95 PSプリンタードライバー

- アプリケーションを起動する。
- 2 [ファイル]メニューの[印刷]を選択する。
- 3 [プロパティ]をクリックし、[用紙]タブの[給 紙オプション]をクリックする。

4 「自動トレイ切り替え」にチェックする。



Windows 2000 PSプリンタードライバー

- アプリケーションの[ファイル]メニューから [印刷]を選択する。
- ② [用紙/品質]タブの[詳細設定]をクリックする。
- (3) 「自動トレイ切り替え」を「あり」にする。

Windows NT 4.0 PSプリンタードライバー

- アプリケーションの[ファイル]メニューから [印刷]を選択する。
- ② [プロパティ]をクリックし、[詳細]タブの[自動トレイ切り替え]を[あり]にする。

印刷する用紙サイズを変える

印刷データに手を加えることなく、異なる用紙サイズにサイズを自動調整し印刷できます。



- アプリケーションによっては、正常に動作しない場合があります。
- Windows PSプリンタードライバーでは利用できません。

Windowsプリンタードライバー

- アプリケーションを起動する。
- 2 [ファイル]メニューの[印刷]を選択する。
- **③** [プロパティ]をクリックし、[用紙]タブの[サイズ]で編集する用紙サイズを選択する。

4 [用紙サイズ変換]にチェックを付け、印刷したい用紙サイズを選択する。



ウォーターマークを印刷する

アプリケーションから印刷される内容とは独立して[見本]や[社外秘]などの文字を重ね印刷できます。



Windows 2000/NT 4.0 PSプリンタードライバーでは利用できません。

Windowsプリンタードライバー

- アプリケーションを起動する。
- 2 [ファイル]メニューの[印刷]を選択する。
- ③ [プロパティ]をクリックし、[ウォーターマーク]タブの[文字列]に追加したい文字[例:見本]を入力し、[サイズ]他を選択し、[追加]をクリックする。



Windows Me/98/95 PSプリンタードライバー

- アプリケーションを起動する。
- 2 [ファイル]メニューの[印刷]を選択する。
- 3 [プロパティ]をクリックし、[ウォーターマーク]タブの[新規]をクリックする。



(4) [文字列]に追加したい文字[例: 見本]を入力 し、[フォント]、[サイズ]他を選択し[OK]を クリックする。



文書を部単位で印刷する(丁合印刷)

印刷ジョブをプリンターのメモリーにスプールして部単位で印刷することができます。

— **√**₹エック —

- アプリケーションの部単位印刷機能はオフにしてください。
- 印刷ジョブをスプールするメモリーの容量が不足した場合、[チョウアイエラー ページガオオスギマス] を表示して一部のみ印刷を行います。プリンターにハードディスク(オプション)が装着されていると、メモリーが不足してもハードディスクにスプールして印刷します。
- Windows 2000 PSプリンタードライバーではプリンターのメモリーを利用しないで印刷することもできます。

Windowsプリンタードライバー

- アプリケーションを起動する。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択する。
- ③ [プロパティ]をクリックし、[用紙]タブで[部数]に印刷部数を入力し、[部単位で印刷]にチェックを付ける。



Windows Me/98/95 PSプリンタードライバー

- アプリケーションを起動する。
- 2 [ファイル]メニューの[印刷]を選択する。
- ③ [プロパティ]をクリックし、[用紙]タブで[部数]に印刷部数を入力し、[部単位で印刷]にチェックする。




Windows 2000 PSプリンタードライバー

- アプリケーションを起動する。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択する。
- 3 [全般]タブで[部数]に印刷部数を入力する。
- (4) [用紙/品質]タブの[詳細設定]をクリックする。
- ⑤ [部単位で印刷]で[はい]を選択する。




[全般] タブの[部単位で印刷] にチェックするか、[詳細オプション] 画面に[部数] がある場合、横の[部単位] にチェックすると、プリンターのメモリーを利用しないで印刷します。

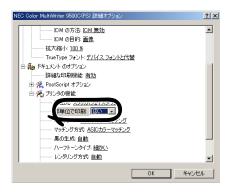

Windows NT 4.0 PSプリンタードライバー

- アプリケーションを起動する。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択する。
- ③ [プロパティ]をクリックし、[詳細]タブの[部数]に印刷部数を入力し、[部単位で印刷]で[はい]を選択する。

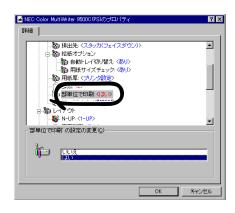

複数部数の文書を最初に確認してから印刷する(確認印刷)

印刷ジョブをプリンターのハードディスク(オプション)にスプールし、最初に一部のみ印刷して確認し、その後残りの部数を印刷することができます。

— √_{₹⊥ック} -

- プリンターにハードディスク(オプション)が装着されている場合に利用できます。
- 印刷ジョブをスプールするハードディスクの容量が不足した場合、[ディスク ファイルシステム フル] を表示して一部のみ印刷を行います。
- アプリケーションによっては利用できない場合があります。
- プリンタードライバーでハードディスクを取り付けたことをあらかじめ設定しておく必要があります。詳細は「9章 オプション」の「ハードディスク」(250ページ)をご覧ください。
- ハードディスクに「キョウツウ」パーティションが必要です。
- Windows 2000 PSプリンタードライバーでは利用できません。

Windowsプリンタードライバー

- アプリケーションを起動する。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択する。
- ③ [プロパティ]をクリックし、[用紙]タブで[部数]に印刷部数を入力する。
- (4) [ジョブ]で[確認印刷]を選択し、[認証設定]を クリックする。



⑤ [印刷時にジョブ名を入力する]にチェックが付いていることを確認し、「パスワード」を入力し、[OK]をクリックする。

[印刷時にジョブ名を入力する]にチェックが付いていると、印刷実行のたびにジョブ名を入力する画面が表示されるようになります。チェックを外してジョブ名を入力する場合は、最大16文字までの半角英数字で入力してください。

パスワード 0~7までの4桁の数字で設定します。



6 印刷する。

「認証設定」画面で「ジョブ名」を入力し、[OK]をクリックします。

ジョブ名

最大16文字までの半角英数字で設定します。

Windows Me/98/95 PSプリンタードライバー

- アプリケーションを起動する。
- 2 [ファイル]メニューの[印刷]を選択する。
- **③** [プロパティ]をクリックし、[用紙]タブで[部数]に印刷部数を入力する。
- (4) [ジョブタイプ]で[確認印刷]を選択し、[認証 設定]をクリックする。



5 [印刷時にジョブ名を入力する]にチェックがついていることを確認し、「パスワード」を入力し、[OK]をクリックする。

[印刷時にジョブ名を入力する]にチェックが付いていると、印刷実行のたびにジョブ名を入力する画面が表示されるようになります。チェックを外してジョブ名を入力する場合は、最大16文字までの半角英数字で入力してください。

パスワード

0~7までの4桁の数字で設定します。



6 印刷する。


「ジョブ名」入力画面で「ジョブ名」を入力し、「OK」を クリックします。

ジョブ名

最大16文字までの半角英数字で設定します。

Windows NT 4.0 PSプリンタードライバー

- アプリケーションを起動する。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択する。
- **3** [プロパティ]をクリックし、[詳細]タブの[部数]に印刷部数を入力する。
- 4 [ジョブタイプ]で[確認印刷]を選択し、[認証 設定]をクリックする。

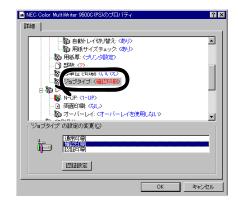

[印刷時にジョブ名を入力する]にチェックが付いていることを確認し、「パスワード」を入力し、[OK]をクリックする。

[印刷時にジョブ名を入力する]にチェックが付いていると、印刷実行のたびにジョブ名を入力する画面が表示されるようになります。チェックを外してジョブ名を入力する場合は、最大16文字までの半角英数字で入力してください。

パスワード

0~7までの4桁の数字で設定します。

6 「認証設定」画面で印刷する。

「認証設定」画面で「ジョブ名」を入力し、[OK]をクリックします。

ジョブ名

最大16文字までの半角英数字で設定します。

印刷結果を確認し、問題がなければ、プリンターの操作パネルからパスワードを入力します。

- 1. メニュー[①]を押し、[インサツ ジョブ メニュー]を表示する。
- 2. メニュー選択[③]を押し、[パスワード セッテイ]を表示する。
- $oldsymbol{3}$. $[@] \sim [@]$ を押し、プリンタードライバーで設定した4桁のパスワードを入力する。
- **4.** [ジョブ セレクト]で設定値+[②]または設定値-[⑥]を押し、印刷するジョブ(プリンタードライバー で印刷する際に入力したジョブ名)を選択する。
- **5.** メニュー選択[③]を押す。

指定した部数の印刷が行われます。

— **√**₹<u>ту</u>ク -

- ・ パスワードを誤って押した場合は4で設定項目+「①」または設定項目−「⑤〕を押すと2に戻ります。
- 印刷を行わない場合は5で取り消し[⑦]を押すと、ジョブが削除できます。また、ストレージデバイスマネージャを使ってもジョブを削除できます。
- ストレージデバイスマネージャのインストール方法は、175ページをご覧ください。

ストレージデバイスマネージャでジョブを削除する方法

- **1.** [スタート] [プログラム] [NEC] [NECストレージデバイスマネージャ] [NECストレージデバイスマネージャ] を選択する。
- 2. [プリンタの検索]画面で、プリンターを接続しているポートを選択し[開始]をクリックする。
- 3. [閉じる]をクリックする。
- 4. 下のウインドウでプリンターを選択し、[プリンタ]メニューから[スプールジョブの管理]を選択する。
- **5.** [確認印刷ジョブ]にチェックが付いていることを確認し、[パスワード]にパスワードを入力し[適用]をクリックする。

管理パスワード(デフォルトはPASSWORD)を入力し、[適用]をクリックすると、プリンターに格納されているすべての確認印刷ジョブが表示されます。

- 6. リストから削除したいジョブを選択し、[削除]をクリックする。
- **7.** 完了画面で[OK]をクリックする。

5

パスワードを入力してから印刷する(認証印刷)

印刷ジョブをプリンターのハードディスク(オプション)にスプールし、プリンターの操作パネルからパスワードを入力してから印刷することができます。

— **√**₹エック -

- プリンターにハードディスク(オプション)が装着されている場合に利用できます。
- 印刷ジョブをスプールするハードディスクの容量が不足した場合、[ディスク ファイルシステム フル] を表示して印刷は行われません。
- プリンタードライバーでハードディスクを取り付けたことをあらかじめ設定しておく必要があります。詳細は「9章 オプション」の「ハードディスク」(250ページ)をご覧ください。
- ハードディスクに「キョウツウ」パーティションが必要です。
- Windows 2000 PSプリンタードライバーでは利用できません。

Windowsプリンタードライバー

- アプリケーションを起動する。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択する。
- ③ [プロパティ]をクリックし、[用紙]タブの [ジョブ]で[認証印刷]を選択し、[認証設定]を クリックする。



4 [印刷時にジョブ名を入力する]にチェックが 付いていることを確認し、「パスワード」を入 力し、[OK]をクリックする。

[印刷時にジョブ名を入力する]にチェックが付いていると、印刷実行のたびにジョブ名を入力する画面が表示されるようになります。チェックを外してジョブ名を入力する場合は、最大16文字までの半角英数字で入力してください。

パスワード

0~7までの4桁の数字で設定します。



6 印刷する。

「ジョブ名」を入力し、「OK]をクリックします。

ジョブ名

最大16文字までの半角英数字で設定します。

Windows Me/98/95 PSプリンタードライバー

- アプリケーションを起動する。
- 2 [ファイル]メニューの[印刷]を選択する。
- 3 [プロパティ]をクリックし、[用紙]タブの [ジョブタイプ]で[認証印刷]を選択し、[認証 設定]をクリックする。




(4) [印刷時にジョブ名を入力する]にチェックがついていることを確認し、「パスワード」を入力し、[OK]をクリックする。

[印刷時にジョブ名を入力する]にチェックが付いていると、印刷実行のたびにジョブ名を入力する画面が表示されるようになります。チェックを外してジョブ名を入力する場合は、最大16文字までの半角英数字で入力してください。

パスワード

0~7までの4桁の数字で設定します。

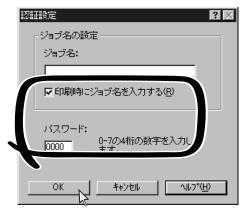

5 印刷する。


[ジョブ名入力]画面で「ジョブ名」を入力し、[OK]を クリックします。

ジョブ名

最大16文字までの半角英数字で設定します。

Windows NT 4.0 PSプリンタードライバー

- アプリケーションを起動する。
- 2 [ファイル]メニューの[印刷]を選択する。
- ③ [プロパティ]をクリックし、[詳細]タブの [ジョブタイプ]で[認証印刷]を選択し、[認証 設定]をクリックする。

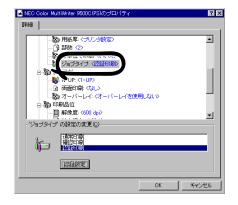

4 [印刷時にジョブ名を入力する]にチェックが付いていることを確認し、「パスワード」を入力し、[OK]をクリックする。

[印刷時にジョブ名を入力する]にチェックが付いていると、印刷実行のたびにジョブ名を入力する画面が表示されるようになります。チェックを外してジョブ名を入力する場合は、最大16文字までの半角英数字で入力してください。

パスワード

0~7までの4桁の数字で設定します。

5 [認証確定]画面で印刷する。

「ジョブ名 |を入力し、[OK]をクリックします。

ジョブ名

最大16文字までの半角英数字で設定します。

プリンターの操作パネルからパスワードを入力します。

- 2. メニュー選択[③]を押し、[パスワード セッテイ]を表示します。
- 3. [①]~[⑦]を押し、4桁のパスワードを入力する。
- **4.** [ジョブ セレクト]で設定値+[②]または設定値-[⑥]を押し、印刷するジョブ(プリンタードライバーで印刷する際に入力したジョブ名)を選択する。
- 5. メニュー選択[③]を押す。

印刷が行われます。

— √₹±у⁄2 -

- パスワードを誤って押した場合は4で設定項目+ (1) または設定項目− (6) を押すと2に戻ります。
- 印刷を行わない場合は5で取り消し[⑦]を押すと、ジョブが削除できます。また、ストレージデバイスマネージャを使ってもジョブを削除できます。
- ストレージデバイスマネージャのインストール方法は、175ページをご覧ください。

ストレージデバイスマネージャでジョブを削除する方法

- **1.** [スタート] [プログラム] [NEC] [NECストレージデバイスマネージャ] [NECストレージデバイスマネージャ]を選択する。
- 2. [プリンタの検索]画面で、プリンターを接続しているポートを選択し[開始]をクリックする。
- 3. [閉じる]をクリックする。
- 4. 下のウインドウでプリンターを選択し、[プリンタ]メニューから[スプールジョブの管理]を選択する。
- 5. [確認印刷ジョブ]にチェックが付いていることを確認し、[パスワード]にパスワードを入力し[適用]をクリックする。

管理パスワード(デフォルトはPASSWORD)を入力し、[適用]をクリックすると、プリンターに格納されているすべての認証印刷ジョブが表示されます。


- 6. リストから削除したいジョブを選択し、[削除]をクリックする。
- **7.** 完了画面で[OK]をクリックする。

小冊子を作る

パンフレットのような小冊子を作成できます。



- アプリケーションによっては正常に動作しない場合があります。
- オプションの両面印刷ユニットと増設メモリーが必要です。
- Windows PSプリンタードライバーでは利用できません。
- プリンタードライバーで両面印刷ユニットと増設メモリーを取り付けたことをあらかじめ設定しておく必要があります(Windowsプリンタードライバーは両面印刷ユニットの設定のみ)。詳細は「9章 オプション」の「両面印刷ユニット」(262ページ)、「増設メモリー」(245ページ)をご覧ください。

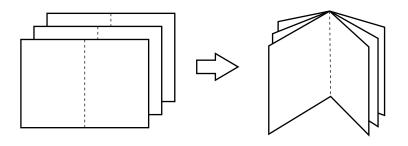

Windowsプリンタードライバー



Windows 2000/NT 4.0でNetBEUIでネットワークに接続している場合は利用できません。

- アプリケーションを起動する。
- 2 [ファイル]メニューの[印刷]を選択する。
- ③ [プロパティ]をクリックする。

4 [レイアウト]タブの[レイアウトタイプ]で[製本印刷]を選択し、[用紙]タブで印刷したい用紙サイズを選択する。

折丁

製本するページの単位です。

右開き

小冊子が右開きになるように印刷します。



プリンターにフォームを登録する

プリンターに帳票、ロゴなどをフォームとして登録し、重ね合わせて印刷することができます。

— **√**₹<u>ту</u>р –

- プリンターにハードディスク(オプション)が装着されている場合に利用できます。
- Windows 2000 PSプリンタードライバーでは利用できません。
- ストレージデバイスマネージャのインストールについては、175ページをご覧ください。
- Windows 2000、Windows NT 4.0の場合、Administratorまたは「DomainAdmins」グループのメンバーである必要があります。どちらのメンバーでもない場合は設定の変更はできません。権限のユーザーのみが設定を変更できます。

Windowsプリンタードライバー フォームを作成する

1 [印刷先のポート]を[FILE:]にする。

詳しくは、「印刷データをファイルに出力する」(159ページ)を参照してください。

- アプリケーションでプリンターに登録したいフォームを作成する。
- 3 印刷する。


保存するファイル名を入力し、保存先を選択しま す。

4 印刷先のポートを元に戻す。

ストレージデバイスマネージャで フォームをプリンターに登録する


- 【スタート】-[プログラム】-[NEC]-[NECストレージデバイスマネージャ]-[NECストレージデバイスマネージャ]を選択する。
- ② [プリンタの検索]画面でプリンターを接続しているポートを選択し、[開始]をクリックする。
- ❸ 「閉じる]をクリックする。

4 [ファイル]メニューから[プロジェクトの新規 作成]を選択する。

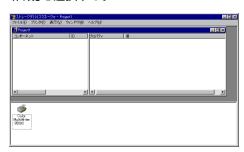

5 [ファイル]メニューの[プロジェクトへのファイルの追加]を選択し、作成したフォームのファイルを選択する。

「XXX.BIN」というフォームファイルが自動的に作成されプロジェクトにフォームファイルが追加されます。

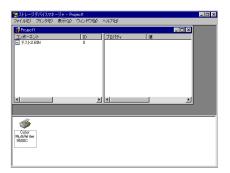

プロジェクトに追加したフォームファイルを ダブルクリックし、[ID]に任意の数字を入力 し、[OK]をクリックする。ボリューム、パス 名は変更しない。



ファイル]メニューから[プロジェクトの返信]を選択する。

フォームファイルがプリンターに登録されます。

- 8 完了画面で[OK]をクリックする。
- (3) [ストレージデバイスマネージャ]を終了する。

プリンタードライバーでオーバーレイを 登録しアプリケーションから印刷する

- アプリケーションを起動する。
- 2 [ファイル]メニューの[印刷]を選択する。
- ③ [プロパティ]をクリックし、[オーバーレイ] タブの[オーバーレイを使用する]をチェック し、[オーバーレイの定義]をクリックする。




(4) [オーバーレイ名]と[ID]にストレージデバイスマネージャで登録したフォームの[ID]を入力する。



オーバーレイは、フォームのグループです。 1つのオーバーレイに3つのID(フォーム)を 登録することができます。

フォーム、オーバーレイは登録した順に重ね合わされます。

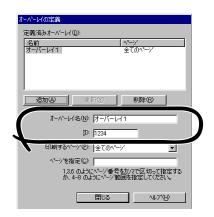

- [印刷するページ]でそのオーバーレイを適用するページを選択する。ページを指定して適用する場合は、「カスタム」を選択し、「ページを指定]に適用するページを入力する。
- 6 [追加]をクリックする。
- 7 [閉じる]をクリックする。
- ② 定義したオーバーレイの中から印刷に使用するオーバーレイを選択し、[追加]をクリックする。



9 印刷する。

Windows Me/98/95/NT 4.0 PSプリンタードライバー

フォームを作成する

● 印刷先のポートを[FILE:]にする。


詳しくは、「印刷データをファイルに出力する」(157ページ)を参照してください。



Windows NT 4.0では1は不要です。

- ② アプリケーションでプリンターに登録したい フォームを作成する。
- 3 [ファイル]メニューの[印刷]を選択する。
- 【プロパティ]をクリックし、Windows Me/98/95では[オーバーレイ]タブ、Windows NT 4.0では[詳細]タブの[オーバーレイ]で[フォームを作成する]を選択する。



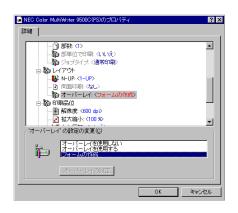

6 印刷する。

保存するファイル名を入力し、保存先を選択しま す。

6 [印刷先のポート]を元に戻す。


ストレージデバイスマネージャで フォームをプリンターに登録する

- 【スタート]-[プログラム]-[NEC]-[NECストレージデバイスマネージャ]-[NECストレージデバイスマネージャ]を起動する。
- ② [プリンタの検索]画面でプリンターを接続しているポートを選択し[開始]をクリックする。
- 3 [閉じる]をクリックする。
- (4) [ファイル]メニューの[プロジェクトの新規作成]を選択する。



5 [ファイル]メニューの[プロジェクトへのファイルの追加]を選択し、作成したフォームのファイルを選択する。

「***.HST」というフォームファイルが自動的に作成されプロジェクトにフォームファイルが追加されます。

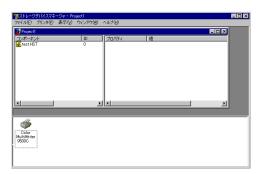

プロジェクトに追加したフォームファイルを ダブルクリックし、「名前」を入力し、[OK]を クリックする。ボリューム、パス名は変更し ない。



下のウインドウでプリンターを選択し、[ファイル]メニューから[プロジェクトの送信]を選択する。

フォームファイルがプリンターに登録されます。

(3) [ストレージデバイスマネージャ]を終了する。

プリンタードライバーでオーバーレイを 登録し、アプリケーションから印刷する

- [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択する。
- ② [NEC Color MultiWriter 9500C(PS)]アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、Windows Me/98/95では[プロパティ]、Windows NT 4.0では[ドキュメントの既定値]を選択する。
- Windows Me/98/95では[オーバーレイ]タブで[オーバーレイを使用する]を選択する。 Windows NT 4.0では[詳細]タブの[オーバーレイ]で[オーバーレイを使用する]を選択し、[オーバーレイの設定]をクリックする。
- 4 [新規]をクリックする。




- 5 [フォーム名]にストレージデバイスマネージャで登録したフォーム名を入力し、[追加]をクリックする。
- (まーバーレイ名)を入力し、[印刷するページ]でそのオーバーレイを適用するページを選択する。ページを指定して適用する場合は、「ユーザーページ指定」を選択し、[ページを指定]に適用するページを入力する。




オーバーレイは、フォームのグループです。 1つのオーバーレイに3つのフォームを登録 することができます。

フォーム、オーバーレイは登録した順に重ね合わされます。

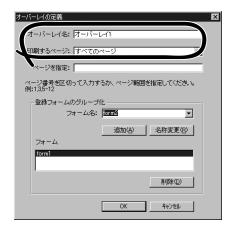

- **7** [OK]をクリックする。
- ② 定義したオーバーレイの中から印刷に使用するオーバーレイを選択し、[追加]をクリックする。

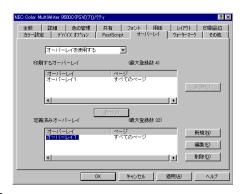

9 印刷する。

高解像度で印刷する

本プリンターでは、600×1200dpiの高解像度で印刷することができます。



64MB以上のメモリーを追加(合計128MB以上)する必要があります。

Windowsプリンタードライバー

- アプリケーションを起動する。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択する。
- ③ [プロパティ]をクリックし、[印刷品位]タブの[解像度]で[600×1200dpi]を選択する。



Windows Me/98/95 PSプリンタードライバー

- アプリケーションを起動する。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択する。
- **3** [プロパティ]をクリックし、[印刷品位]タブの[解像度]で[600×1200dpi]を選択する。




Windows 2000 PSプリンタードライバー

- アプリケーションを起動する。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択する。
- 3 [用紙/品質]タブの[詳細設定]をクリックする。
- 4 [印刷品質]で[600×1200dpi]を選択する。



Windows NT 4.0 PSプリンタードライバー

- アプリケーションを起動する。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択する。
- 3 [プロパティ]をクリックし、[詳細]タブの[解 像度]で[600×1200dpi]を選択する。

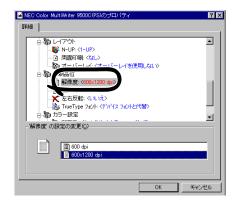

高速に印刷する

アプリケーションから送られるデータ量を少なくすることにより、高速に印刷することができます。



- Windowsプリンタードライバーでのみ使用できます。
- 印刷データ中に画像データが含まれる場合は、[印刷品位] タブの[画像品質]を[速い]にすることにより印刷品位を落として高速に印刷することができます。

Windowsプリンタードライバー

- 🚺 アプリケーションを起動する。
- 2 [ファイル]メニューの[印刷]を選択する。
- ③ [プロパティ]をクリックし、[印刷品位]タブの[解像度]で[Fast600dpi]を選択する。

写真の印刷濃度を調節する

イメージデータのハーフトーン濃度を調整することができます。写真などの画像が濃すぎる場合に調整してください。

- **√**₹エック

- Windowsプリンタードライバーでは利用できません。
- PSハーフトーン調整ユーティリティ(Windows)のインストールについては、174ページをご覧ください。
- Windowsでは[ハーフトーン調整名]を登録後、Windows Me/98/95ではプロパティの[印刷品位]タブ、Windows 2000では[用紙/品質]タブの[詳細設定]、Windows NT 4.0では[詳細]タブに[ハーフトーン調整]メニューまたはその内容が表示されない場合があります。この場合はコンピューターを再起動してください。
- ハーフトーン調整を使用すると、印刷が遅くなる場合があります。速度を優先したい場合は、[ハーフトーン調整]で[指定なし]を選択してください。
- Adobe PageMaker 6.5Jの場合は、[プリント]ダイアログの[形式]で[プリンター名]を選択してから [プリンター特性]をクリックし、[ハーフトーン調整]で[ハーフトーン調整名]を指定してください。
- 「ハーフトーン調整名」を登録する以前から起動されていたアプリケーションは、印刷前に再起動する必要があります。
- アプリケーションによっては、ドットゲインの補正やハーフトーン調整を印刷時に指定したり、または EPSファイルにその設定を含める機能を持つものがあります。アプリケーション側のこのような機能を 利用する場合は、「ハーフトーン調整」で[指定なし]を選択してください。
- ネットワーク上に複数の同一機種プリンターが存在する場合でも、PSハーフトーン調整ユーティリティの[プリンターの選択]リストにはプリンター名は1つしか表示されません。ただし、登録した「ハーフトーン調整名」はすべての同一機種プリンターに対応して有効となります。

Windows PSプリンタードライバー ハーフトーン調整名を登録する

- ② [プリンタの選択]から、プリンターを選択する。





アプリケーション(Adobe PageMaker等)によっては印刷時に独自に用意されたPPDファイルを使用するものがあります。この場合は[AP用PPDの選択]を選択し、[参照]をクリックしてアプリケーションの使用するPPDファイルを選択します。


- 3 [新規]をクリックする。
- 4 次のいずれかの方法でハーフトーンを調整し、「ハーフトーン調整名」に名前を入力してから[OK]をクリックする。

各色ごとに調整するときは、[CMYKすべてに適用] のチェックを外し、調整する色をチェックします。

グラフ線を直接操作する。 線をドラッグしたり、線上でクリックします。 制御点を移動させて調整を行います。 ガンマ値を入力する。

ガンマ値を入力し、[ガンマセット]をクリックします。自動的に13の点で滑らかなカーブを生成し中間調を調整します。値は0.01から99.99まで指定できます。1.0より大きな値では中間調が薄くなり、小さい値では濃くなります。

● 各濃度テキストボックスに値を入力する。

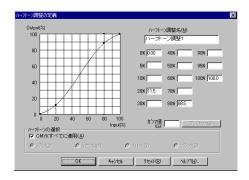

調整の目安

以下を参考にしてください。

赤を濃くする場合 シアンの値を上げます。 青を濃くする場合 イエローの値を上げます。 緑を濃くする場合 マゼンタの値を上げます。 赤を薄くする場合 シアンの値を下げます。 青を薄くする場合 イエローの値を下げます。

緑を薄くする場合 マゼンタの値を下げます。

5 [追加]をクリックする。

ハーフトーン調整名が[プリンタ]の[一覧]に表示されます。

6 [適用]をクリックする。

1つのPPDファイルにWindows Me/98/95では最大1つまで、Windows 2000/NT 4.0では最大6つまで「ハーフトーン調整名」を登録できます。



- PPDへの登録画面で[OK]をクリックする。
- 8 [PPDへの登録完了]画面で[終了]をクリックし、「PSハーフトーン調整ユーティリティ」を終了する。

以下にプリンタードライバーでハーフトーン調整名 を選択し、印刷する方法を説明します。

Windows Me/98/95 PSプリンタードライバー

- アプリケーションを起動する。
- 2 [ファイル]メニューの[印刷]を選択する。
- ③ [プロパティ]をクリックし、[印刷品位]タブの[プリンターの機能]の[ハーフトーン調整]で、作成した「ハーフトーン調整名」を選択し、印刷する。



Windows 2000 PSプリンタードライバー

- 1 アプリケーションを起動する。
- 2 [ファイル]メニューの[印刷]を選択する。
- **③** [用紙/品質]タブの[詳細設定]をクリックする。
- 4 [ハーフトーン調整]で、作成した「ハーフトーン調整名」を選択して印刷する。

Windows NT 4.0 PSプリンタードライバー

- アプリケーションを起動する。
- 2 [ファイル]メニューの[印刷]を選択する。
- ③ [プロパティ]をクリックし、[詳細]タブの [ハーフトーン調整]で、作成した「ハーフトー ン調整名」を選択して印刷する。

プリンターフォントに置き換えて印刷する

TrueTypeフォントをプリンター内蔵フォントに置き換えて印刷できます。

— √₹<u>т</u>у⁄2 **–**

- フォントの置き換え機能は、文書の体裁は保持しますが、フォントのデザインを再現させるものではありません。フォントのデザインを正確に印刷する必要がある場合は、フォントの置き換え機能を無効にしてください。
- 独自のプリンタードライバーを使用している一部のアプリケーションでは、フォントの置き換え機能が正常に動作しないことがあります。
- Windows 2000、Windows NT 4.0の場合、Administratorまたは「DomainAdmins」グループのメンバーである必要があります。どちらのメンバーでもない場合は設定の変更はできません。
- プリンターフォントに置き換える設定(フォント置き換えチェックボックスにチェック有り)で正しい印刷 結果が得られない場合は、チェックボックスをオフにして印刷してください。

Windowsプリンタードライバー

- アプリケーションを起動する。
- 2 [ファイル]メニューの[印刷]を選択する。
- ③ [プロパティ]をクリックし、[フォント]タブの[プリンタフォントで置き換える]にチェックする。
- ④ [フォント置き換えテーブル]でTrueTypeフォントをどのプリンターフォントに置き換えるかを指定する。



Windows Me/98/95 PSプリンタードライバー

- ❶ [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択する。
- ② [NEC Color MultiWriter 9500C(PS)]アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ]を選択する。
- TrueTypeフォントを選択し、「置き換えるプリンターフォント」リストから置き換えたいプリンターフォントを選択する。

[可能な場合TrueTypeフォントをプリンタフォントで置き換える]にチェックを付けます。






すべてのTrueTypeフォントをプリンターフォントに置き換えることはできません。

Windows 2000 PSプリンタードライバー

- [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択する。
- ② [NEC Color MultiWriter 9500C(PS)]アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ]を選択する。
- ③ [デバイスの設定]タブの[フォント代替表]で TrueTypeフォントをプリンターフォントに置き換え、「OK]をクリックする。



- アプリケーションの[ファイル]メニューから [印刷]を選択する。
- **5** [用紙/品質]タブの[詳細設定]をクリックする。
- **6** [True Typeフォント]で[デバイスフォントと 代替]にする。

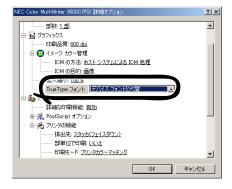


Windows NT 4.0 PSプリンタードライバー

- [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択する。
- ② [NEC Color MultiWriter 9500C(PS)]アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ]を選択する。
- ③ [デバイスの設定]タブの[フォント代替表]で TrueTypeフォントをプリンターフォントに置き換え、[OK]をクリックする。



- アプリケーションの[ファイル]メニューから [印刷]を選択する。
- 「プロパティ」をクリックし、「詳細」タブの [TrueTypeフォント]で「デバイスフォントと 代替]にする。

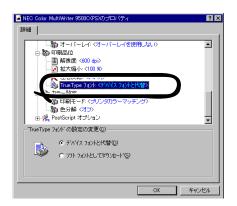

コンピューターのフォントで印刷する

TrueTypeフォントを画面表示のまま出力できます。



プリンターフォントで印刷するよりも印刷時間が長くなることがあります。

Windowsプリンタードライバー

- アプリケーションを起動する。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択する。
- ③ [プロパティ]をクリックする。
- (1) (フォント)タブの[プリンターフォントに置き換える]のチェックを外す。

アウトラインフォントとしてダウンロード プリンターでフォントイメージを作成します。

ビットマップフォントとしてダウンロード プリンタードライバーでフォントイメージを作成 します。




Windows Me/98/95 PSプリンタードライバー

- [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択する。
- ② [NEC Color MultiWriter 9500C(PS)]をマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ]を選択する。
- ③ [フォント]タブの[プリンタフォントを使用しない]にチェックする。




Windows 2000 PSプリンタードライバー

- 1 アプリケーションを起動する。
- 2 [ファイル]メニューの[印刷]を選択する。
- **③** [用紙/品質]タブの[詳細設定]をクリックする。
- 4 [TrueTypeフォント]で[ソフトフォントとしてダウンロード]を選択する。

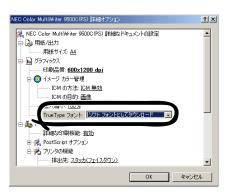

Windows NT 4.0 PSプリンタードライバー

- アプリケーションを起動する。
- 2 [ファイル]メニューの[印刷]を選択する。
- ③ [プロパティ]をクリックし、[詳細]タブの [TrueTypeフォント]で[ソフトフォントとしてダウンロード]を選択する。

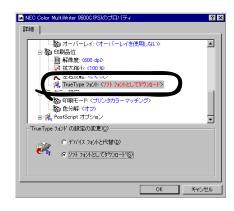

コンピューターからプリンターの状態を確認する

ネットワーク上のコンピューターからプリンターの状態を確認できます。



プリンターにイーサネットボード(オプション)が装着されている必要があります。


Webブラウザーを使う場合



TCP/IPでネットワークに接続している場合 に利用できます。

Webブラウザーを起動し、[アドレス]にプリンターのIPアドレスを入力し、Enterキーを押す。

「プリンターステータス (Printer Status)」画面が表示されます。

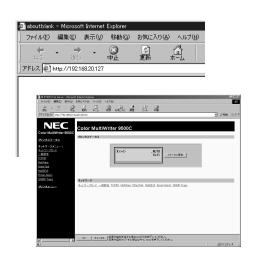

LPRユーティリティを使う場合



TCP/IPでネットワークに接続している場合に利用できます。

- **I** NEC LPRユーティリティを起動する。
- ② [リモートプリント]メニューの[プリンターの ステータス...]を選択する。

プリンターの表示パネルの内容が表示されます。



AdminManagerを使う場合



TCP/IPまたはIPX/SPXでネットワークに接続している場合に利用できます。

- ① [Standard Setup Utility]から[Admin Manager]を起動する。
- ② [ステータス]メニューの[プリンターステータ ス]を選択する。

プリンターステータス画面が表示されます。



ハードディスクを初期化する

ハードディスクを初期の状態に戻すことができます。

ハードディスクは3つのパーティションに分割されています。ハードディスクをイニシャライズすると、パーティションも分割し直します。特定のパーティションのみをフォーマットすることもできます。

ハードディスクのパーティションには、PS、PCL、キョウツウがあります。

PS: PostScriptモードのフォームやPostScriptフォントを格納するエリアです。

PCL: PCLモードのフォームを格納するエリアです。

キョウツウ:認証印刷、確認印刷でジョブを登録するエリアです。



ハードディスクを初期化すると、以下の内容が消去されます。初期化しても良いか十分検討してください。

- 追加したフォント
- 確認印刷、認証印刷で登録したジョブ
- 登録したフォーム
- エラーログ

操作パネルを使う場合

イニシャライズ

- **1.** メニュー[①]を数回押し、[DISK メンテナンス]を表示する。
- 2. 設定項目+[0]または設定項目-[5]を押し、[HDD イニシャライズ/ジッコウ]を表示する。
- 3. メニュー選択[③]を押す。
- 4. [ジッコウシマスカ?]と表示されるので、メニュー選択[③]を押す。
- **5.** [スグニジッコウシマスカ?]と表示されるので、メニュー選択[③]を押す。

— **У**этур —

ここで取り消し[⑦]を押した場合は、次にプリンターの電源を入れたときにイニシャライズが行われます。

— **√**チェック・

プリンターはシャットダウン処理に入ります。[デンゲンヲ オフシテクダサイ/シャットダウン カンリョウ]が表示されたら、電源をOFFにします。

6. 電源をONにする。

イニシャライズが行われます。

特定のパーティションのフォーマット

- **1.** メニュー[①]を数回押し、[DISK メンテナンス]にする。
- **2.** 設定項目+[①]または設定項目-[⑤]を押し、[HDD フォーマット/ジッコウ]を表示する。
- **3.** 設定値+[@]または設定値-[@]を押し、目的のパーティションを表示する。
- 4. メニュー選択[③]を押す。
- 5. [ジッコウシマスカ?]と表示されるので、メニュー選択[③]を押す。



ここで取り消し「⑦〕を押した場合は、次にプリンターの電源を入れたときにフォーマットが行われます。



プリンターはシャットダウン処理を行います。

[デンゲンヲ オフシテクダサイ/シャットダウン カンリョウ]が表示されたら、電源をOFFにします。

7. 電源をONにする。

フォーマットが行われます。

ストレージデバイスマネージャを使う場合



ストレージデバイスマネージャのインストールについては、175ページをご覧ください。

- **1.** [スタート] [プログラム] [NEC] [NECストレージデバイスマネージャ] [NECストレージデバイスマネージャ]を選択する。
- 2. [プリンタの検索]画面でプリンターを接続しているポートを選択し、[開始]をクリックする。
- 3. [閉じる]をクリックする。
- 4. 下のウインドウでプリンターを選択し、[プリンタ]メニューから[管理者機能]を選択する。
- **5.** [現在のパスワード]に管理者パスワードを入力する。

デフォルトのパスワードは[PASSWORD]です。

- 6. [記憶装置の初期化を有効にする]にチェックを付け[記憶装置の初期化(フォーマット)]をクリックする。
- **7.** イニシャライズする場合は[ディスク全体の初期 化]をクリックする。

特定のパーティションをフォーマットする場合はリストからフォーマットしたいパーティションを選択し、[パーティションの初期化]をクリックします。

パーティションの使用目的を変更する場合はリストからフォーマットしたいパーティションを選択し、[パーティションの使用用途]でパーティション種類を選択して[パーティションの初期化]をクリックします。

- 8. 初期化確認画面で[はい]をクリックする。
- 9. シャットダウン確認画面で[はい]をクリックする。
- **10.** 完了画面で[OK]をクリックする。
- 11. プリンターの電源をOFF/ONする。





ポストスクリプトエラーを印刷する

ポストスクリプトエラーが発生したときに、エラー内容を印刷することができます。 操作パネルとプリンタードライバーを使って設定します。


操作パネルでの設定

- 1. メニュー[①]を数回押し、[システム コウセイ メニュー]を表示する。
- **2.** 設定項目+[①]または設定項目-[⑤]を押し、[エラー レポート]を表示する。
- 3. 設定値+[②]または設定値-[⑥]を押し、[オン]を表示する。
- 4. メニュー選択[③]を押し、値の右端に[*]を付ける。
- **5.** 印刷可[④]を押し、[オンライン]にする。

プリンタードライバーの設定

Windows Me/98/95 PSプリンタードライバー

- **1.**[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択する。
- [NEC Color MultiWriter 9500C(PS)]アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ]を選択する。
- [PostScript]タブの[PostScriptエラー情報を 印刷する]にチェックを付け、[OK]をクリック する。

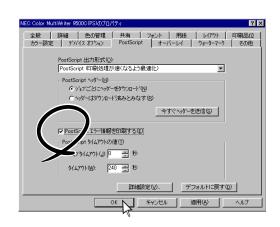

Windows 2000 PSプリンタードライバー

- 1. アプリケーションの[ファイル]メニューから[印刷]を選択する。
- 2. [用紙/品質]タブの[詳細設定]をクリックする。
- 3. [PostScriptエラーハンドラを送信]で[はい]を選択する。

Windows NT 4.0 PSプリンタードライバー

- 1. アプリケーションの[ファイル]メニューから[印刷]を選択する。
- 2. [プロパティ]をクリックし、[詳細]タブの[PostScriptエラーハンドラを送信]で[はい]を選択する。

ポストスクリプトファイルをダウンロードする

ポストスクリプトファイルをネットワーク上のプリンターにLPRユーティリティを使ってダウンロードする ことができます。

— **√**₹エック -

- プリンターにイーサネットボード(オプション)が装着されている必要があります。
- TCP/IPでネットワークに接続している場合に利用できます。
- NEC LPRユーティリティを起動する。
- ② [リモートプリント]メニューの[ダウンロード …]を選択する。



る ずウンロードするファイルを選択し、[OK]を
クリックする。

ポストスクリプトファイルのダウンロードが開始されます。

PSフォントを追加する

Adobe社純正のPostScriptプリンター用Type1フォントをご使用ください。サードパーティ製フォントをお使いになる場合は、事前に各フォント発売元に使用可否を確認してください。

- √₹エック

- フォントに添付されている「ダウンローダ」を使用して、フォントをプリンターのハードディスク(オプション)に追加してください。プリンターに「ダウンローダ」は添付されていません。
- お客様のシステム環境(コンピューターの機種、OSのバージョン)によっては、「ダウンローダ」が使用できない場合があります。「ダウンローダ」の動作環境についてはフォント発売元へお問い合わせください。
- 弊社では、追加フォントの品質保証はできませんので、あらかじめご了承ください。
- プリンターの標準搭載フォントはCIDフォーマットです。
- プリンターに標準で内蔵しているCIDフォントと同じ名称のCIDフォントをハードディスクにダウンロードすると、ダウンロードしたCIDフォントで印刷されます。
- USB接続でフォントを追加することはできません。
- プリンターのハードディスクはオプションです。フォントを追加する際には、別途ご購入いただき、プリンター内部に取り付けてください。
- フォントをダウンロードする際には、プリンターの操作パネルが下記の設定になっていることを確認してください。
 - [タイムアウト インサツ]が90秒以上になっていること。
 - [ドウサモード]が[Adobe PostScript]になっていること。

5

印刷データをファイルに出力する

印刷データをファイルに書き出して保存することができます。



Windows 2000、Windows NT 4.0の場合、Administratorまたは「DomainAdmins」グループのメンバーである必要があります。どちらのメンバーでもない場合は設定の変更はできません。

Windows Me/98/95 PSプリンタードライバー

- [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択する。
- ② [NEC Color MultiWriter 9500C(またはNEC Color MultiWriter 9500C(PS))]アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ]を選択する。
- **③** [詳細]タブの[印刷先のポート]で[FILE:]を選択し、[OK]をクリックする。



4 印刷する。

保存するファイル名を入力し、保存先を選択しま す。

Windows 2000/NT 4.0プリンタードライバー

- 「スタート]-「設定]-「プリンタ]を選択する。
- [NEC Color MultiWriter 9500C(またはNEC Color MultiWriter 9500C(PS))]をマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ]を選択する。
- ③ [ポート]タブで[印刷するポート]を[FILE:」に する。
- 4 印刷する。

保存するファイル名を入力し、保存先を選択します。

アプリケーション別の対応

印刷する場合に注意が必要なアプリケーションについて簡単に説明します。詳しくは各アプリケーションのマニュアルをご覧ください。

Adobe®PageMaker®

Adobe PageMaker 6.5J/6.0Jで印刷するには、PPDファイルのインストールが必要です。

- 「プリンターソフトウエアCD-ROM」をCD-ROMドライブにセットする。
- ② [スタート]-[ファイル名を指定して実行]を選択し、[名前]に「D:¥Driver¥SETUP」(CD-ROMドライブがD:の場合)と入力し、[OK]をクリックする。

セットアッププログラムが起動します。

- 3 [次へ]をクリックする。
- (4) [使用許諾契約]をよく読み、[はい]を選択する。
- ⑤ [PPDファイルのインストール]をクリックする。
- 6 [インストール先の選択]画面が表示された ら、[参照]をクリックする。



インストールするフォルダーを選択する。

PageMaker6.5Jの場合
「pm65j¥rsrc¥japanese¥ppd4」、

PageMaker6.0Jの場合 [pm6¥rsrc¥ppd4] を選択します。



❸ [次へ]をクリックする。

PPDがインストールされます。

¶
「ファイル」メニューから「プリント」を選択する。

5

[プリンタ]と[形式]で[NEC Color MultiWriter 9500C(PS)]を選択する。

[プリンタ]はプリンタードライバーを、[形式]は PPDファイルを意味しています。



1 [印刷]をクリックする。

Adobe®Photoshop®5.5/5.0J

- [ファイル]メニューの[用紙設定]で[ハーフトーンスクリーン]をクリックし、[プリンターの初期設定値を使う]を必ずONにしてください。OFFにして印刷すると印刷が粗くなることがあります。
- ハーフトーンスクリーン情報やトランスファー関数を含むEPSファイルは、印刷が粗くなることがあります。プリンターに最適なハーフトーンで印刷するには、EPSファイルの作成のときにハーフトーンスクリーン情報やトランスファー関数を含めないようにしてください。

Adobe®Illustrator®8.0/7.0J

● [ファイル]メニューの[書類設定]で[プリンターの初期設定値を使う]を必ずONにしてください。OFFにして印刷すると印刷が粗くなることがあります。

QuarkXPress®4.0/4.1J

- カラーマッチングを行うには、[補助]メニューの[XTentionマネージャー]で[Quark CMS]がONになっている必要があります。
- [ファイル]メニューの[印刷] [出力]パネルで[ハーフトーン]を必ず[プリンタ]にしてください。[計算値]にすると印刷が粗くなります。

印刷色を画面の色と一致させる(カラーマッチング)

モニタは「赤」「青」「緑」の3色の加法混色(RGB)でカラーを表現し、プリンターは「シアン」「マゼンタ」「イエロー」「黒」の4色の減法混色(CMYK)でカラーを表現するため、表現できる色の範囲が異なっています。また、使用する機器によっても表現できる色の範囲が異なるため、モニタ上のカラーをプリンターへ出力すると色合いが著しく変化してしまうことがあります。

カラーマッチング

データの作成から出力までカラーの一貫性を維持するには、機器によるカラーの違いを考慮してカラー変換する必要があります。この処理をカラーマッチングといいます。カラーマッチングを行うプログラムをカラーマネジメントシステム(CMS)といいます。



- カラーマッチングを使用しても、印刷色がモニタ上の色に比べくすんで見えることがあります。これはプリンターの色の範囲がモニタの色の範囲より狭いため、カラーマッチングを使用してもモニタ上の鮮やかなカラーが再現できないためです。
- 複数のカラーマネジメントシステムを同時に使用すると、思わぬ印刷結果になることがあります。

利用できるカラーマネージメントシステム

	カラーマネージメントシステム		
プリンタードライバー	プリンターに内蔵の カラーマッチング	WindowsのImage Color Matching (ICM)	アプリケーションの カラーマッチング
Windows 2000 PSプリンタードライバー	0	0	0
Windows Me/98/95 PSプリンタードライバー	0	0	0
Windows NT 4.0 PSプリンタードライバー	0	×	0
Windows プリンタードライバー	0	×	×



「Image Color Matching」を利用するには、アプリケーションが対応している必要があります。

ICCプロファイル

プリンターのカラー特性を記述したファイルで、CMYK出力デバイスとして定義されています。CMYK出力デバイスのプロファイルを読み込めるアプリケーションソフトでご使用いただけます。

ICCプロファイルは、1200dpi用(Nc9500p1)と600dpi用(Nc9500p2)があります。印刷時の解像度設定に合わせて選択してください。

ICCプロファイルは、プリンタードライバーをインストールすると自動的に以下のディレクトリーにインストールされます。Windows 2000では、自動的にインストールされませんので「WindowsのImage Color Matchingを使う」(165ページ)の手順で追加してください。

Windows Me/98/95 PSプリンタードライバー

C:\forage \text{Windows}\forage \text{System}\forage \text{color}

Windows 2000 PSプリンタードライバー

C:\forall C:\forall WINNT\forall system32\forall spool\forall drivers\forall color

簡単にカラーマッチングさせる(プリンターに内蔵のカラーマッチング)

プリンター内蔵のカラーマッチングを使用します。

Windowsプリンタードライバー

- アプリケーションを起動する。
- 2 [ファイル]メニューの[印刷]を選択する。
- ③ [プロパティ]をクリックし、[カラー]タブの [カラーモード]を[カラー(推奨)]にする。





[カラー(ユーザー設定)]にすると[ハーフトーンタイプ]([細かい]、[普通]、[誤差拡散])、[カラー調整]、([自動]、[画面色]、[鮮明色]、[調整なし])、[ブライトネス]、[コントラスト]が設定できます。

Windows Me/98/95 PSプリンタードライバー

- アプリケーションを起動する。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択する。
- ③ [プロパティ]をクリックし、[カラー設定]タブの[印刷モード]で[プリンターカラーマッチング]にする。



必要があれば、[詳細設定]をクリックして[ハーフトーンタイプ]、[マッチング方式]、[レンダリング方式]を変更します。



マッチング方式

- ASICカラーマッチング
 - プリンターに搭載されているASICを使用してカラーマッチングを行います。RGBカラースペースの印刷データをプリンターのCMYKカラースペースに変換する際に、カラーマッチング処理が適用されます。
- PostScript CRDカラーマッチング
 PostScriptのカラーレンダリング辞書を用いて
 カラーマッチングを行います。

ハーフトーンタイプ

ディザリングの方式(色合いを作り出すための原色の 混ぜ方)を選択します。

- 細かい
 - 形状の表現力(解像度)を重視したディザリング を行います。写真に適しています。
- 普通 階調がなめらかになるようにディザリングを行います。図形、文字に適しています。

レンダリング方式

プリンターのイメージ作成方法を選択します。

- 自動
 - 印刷するドキュメントに合わせて最適な方法で カラーマッチングします。通常はこの設定でお 使いください。
- コントラスト重視 明暗の調子を重視した色になります。すべての 色はプリンターの色域内の色に均等に変換され ます。写真に適しています。
- 鮮やかさ重視

鮮やかさを重視した色になります。プリンター の色域外の色は彩度の近い色域内の色に変換さ れます。図形、文字に適しています。

Windows 2000 PSプリンタードライバー

- アプリケーションを起動する。
- 2 [ファイル]メニューの[印刷]を選択する。
- **③** [用紙/品質]タブの[詳細設定]をクリックする。
- (1) [印刷モード]を[プリンタカラーマッチング] にする。

必要があれば、[マッチング方式]、[ハーフトーンタイプ]、[レンダリング方式]を変更します。





ICCプロファイルをインストールしている場合は、[ICMの方法]で[ICM無効]を選択します。

Windows NT 4.0 PSプリンタードライバー

- アプリケーションを起動する。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択する。
- 3 [プロパティ]をクリックし、[詳細]タブの[印刷モード]で[プリンタカラーマッチング]を選択する。



4 必要があれば、[詳細設定]をクリックして [マッチング方式]、[ハーフトーンタイプ]、 [レンダリング方式]を変更する。

WindowsのImage Color Matchingを使う

— √₹<u>т</u>у⁄

- アプリケーションが「Image Color Matching」に対応している必要があります。
- モニタのキャリブレーションが完了していることを確認してください。
- Windows 2000、Windows NT 4.0の場合、Administratorまたは「DomainAdmins」グループのメンバーである必要があります。どちらのメンバーでもない場合は設定の変更はできません。

Windows Me/98/95 PSプリンタードライバー

- アプリケーションを起動する。
- 2 [ファイル]メニューの[印刷]を選択する。
- ③ [プロパティ]をクリックし、[カラー設定]タブで[印刷モード]を[Windows ICM]にする。



④ [詳細設定]をクリックし、[Image Color Matchingの方法]で[プリンタ上でImage Color Matchingを行う]を選択する。

必要があれば、[レンダリング]で適当な項目を選択 します。



鮮やかさ

鮮やかさを重視した色になります。プリンターの 色域外の色は、彩度の近い色域内の色に変換され ます。図形、文字に適しています。

コントラスト

明暗の変化を重視した色になります。すべての色 はプリンターの色域内に均等に変換されます。写 真に適しています。



Windows Me/98では、[コントラスト]の み使用できます。

Windows 2000 PSプリンタードライバー

- [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択する。
- ② [NEC Color MultiWriter 9500C(PS)をマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ]を選択する。
- 3 [色の管理]タブで[追加]をクリックする。



- 4 [プリンターソフトウエアCD-ROM]をCD-ROMドライブにセットする。
- [ファイルの場所]でCD-ROM内の[ICM]-[PS]フォルダー内のNc9500p1、Nc9500p2 を選択し[追加]をクリックする。
- **6** アプリケーションを起動する。
- [ファイル]メニューの[印刷]を選択する。
- [用紙/品質]タブの[詳細設定]をクリックする。

¶ [イメージカラー管理]の[ICMの方法]で[プリンタによるICM処理]を選択する。

必要に応じて、[ICMの目的]で適当な項目を選択します。

グラフィックス

鮮やかさを重視した色になります。プリンターの 色域外の色は、彩度の近い色域内の色に変換され ます。図形、文字に適しています。

画像


明暗の変化を重視した色になります。すべての色はプリンターの色域内に均等に変換されます。写真に適しています。

色の校正

「完全一致」と同じですが、白地への着色を抑えます。

完全一致

プリンターの色域内の色は補正を行いません。プリンターの色域外の色はもっとも近いプリンター 色に変換されます。

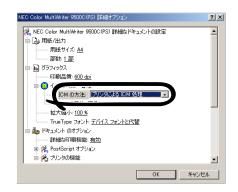

5

黒の部分の仕上りを変える

カラーで印刷するときの黒の部分の仕上りを変えられます。プリンターに内蔵のカラーマッチングで利用できます。



WindowsのImage Color Matchingでは利用できません。

Windowsプリンタードライバー

- 1 アプリケーションを起動する。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択する。
- 3 [プロパティ]をクリックし、[印刷品位]タブで[黒の生成]から適当な項目を選択する。

黒の牛成

- CMYKトナーで生成 シアン、マゼンタ、イエロー、黒のトナーで黒 を合成します。茶色に近い黒になります。写真 に適しています。
- 黒(K)トナーのみで生成 黒トナーのみで黒を印刷します。図形、文字に 適しています。



Windows Me/98/95 PSプリンタードライバー

- アプリケーションを起動する。
- 2 [ファイル]メニューの[印刷]を選択する。
- ③ [プロパティ]をクリックし、[カラー設定]タブで[印刷モード]を[プリンタカラーマッチング]にする。
- 4 [詳細設定]をクリックする。



5 [黒の生成]で適当な項目を選択する。

黒の生成

自動

印刷するドキュメントに合わせて最適な方法で 黒を生成します。通常はこの設定でお使いくだ さい。

 黒(K)トナーのみで生成 黒トナーのみで黒を印刷します。図形、文字に 適しています。

写真を印刷すると黒い部分に黒トナーが使用されるため、印刷が黒っぽくなることがあります。この場合は[自動]または[CMYKトナーで生成]にしてください。

● CMYKトナーで生成 シアン、マゼンタ、イエロー、黒のトナーで黒 を合成します。茶色に近い黒になります。写真 に適しています。



Windows 2000 PSプリンタードライバー

- アプリケーションを起動する。
- 2 [ファイル]メニューの[印刷]を選択する。
- **3** [レイアウト]タブの[詳細設定]をクリックする。
- 4 [黒の生成]で適当な項目を選択する。



Windows NT 4.0プリンタードライバー

- アプリケーションを起動する。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択する。
- ③ [プロパティ]をクリックし、[詳細]タブの[印刷モード]を[プリンタカラーマッチング]にする。
- 4 [詳細設定]をクリックして[黒の生成]から適当な項目を選択する。



カラーデータをモノクロで印刷する

印刷データに手を加えることなく、カラーデータをグレースケール(階調のある白黒)で印刷します。

Windowsプリンタードライバー

- 1 アプリケーションを起動する。
- 2 [ファイル]メニューの[印刷]を選択する。
- ③ [プロパティ]をクリックし、[カラー]タブで [カラーモード]を[グレースケール]にする。



Windows Me/98/95 PSプリンタードライバー

- 1 アプリケーションを起動する。
- 2 [ファイル]メニューの[印刷]を選択する。
- **③** [プロパティ]をクリックし、[カラー設定]タ ブで[グレースケール]にチェックする。



Windows 2000 PSプリンタードライバー

- アプリケーションを起動する。
- ② 「ファイル]メニューの「印刷]を選択する。
- **3** [用紙/品質]タブの[詳細設定]をクリックする。
- 4 [印刷モード]で[グレースケール]を選択する。

Windows NT 4.0 PSプリンタードライバー

- アプリケーションを起動する。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択する。
- **3** [詳細設定]タブで[印刷モード]で[グレースケール]を選択する。

Windowsスクリーンフォント



Windowsスクリーンフォントを利用できるのはWindows PSプリンタードライバーのみです。

Windows Me/98/95



- プリンタードライバーをインストールするだけで、和文フォント名と欧文Type1フォント名(117書体) がフォントリストに表示されますので、スクリーンフォントをインストールしなくても印刷は可能です。
- 全ての欧文スクリーンフォントをインストールすると、Windowsのシステムに負荷がかかりますので、 使用するスクリーンフォントのみをインストールしてください。
- 和文スクリーンフォントはありません。

フォント一覧

和文 フォント

2書体

Coronet,ITALIC

平成明朝W3 平成角ゴシックW5

Helvetica.ITALIC

欧文 Type 1 スクリーンフォント(Pc_type1ディレクトリー)117書体

Albertus MT Palatino,ITALIC Courier Helvetica-Narrow Albertus MT Lt Courier BOLD StempelGaramond Roman Helvetica-Narrow.BOLD Courier, BOLDITALIC Albertus MT,ITALIC Helvetica-Narrow, BOLDITALIC StempelGaramond Roman,BOLD Courier, ITALIC StempelGaramond Roman,BOLDITALC Antique Olive Compact Helvetica-Narrow.ITALIC StempelGaramond Roman,ITALIC Antique Olive Roman Furostile Joanna MT Symbol Antique Olive Roman, BOLD Eurostile Bold Joanna MT.BOLD Antique Olive Roman, ITALIC Eurostile Extended Two Joanna MT, BOLDITALIC Tekton AvantGarde Eurostile ExtendedTwo,BOLD Joanna MT, ITALIC Times AvantGarde,BOLD GillSans Letter Gothic Times,BOLD AvantGarde, BOLDITALIC GillSans Condensed Letter Gothic, BOLD Times, BOLDITALIC AvantGarde,ITALIC GillSans Condensed,BOLD Letter Gothic, BOLDITALIC Times,ITALIC Bodoni GillSans ExtraBold Letter Gothic, ITALIC Univers 45 Light Bodoni Poster GillSans Light Lubalin Graph Univers 45 Light, BOLD Bodoni PosterCompressed GillSans Light,ITALIC Lubalin Graph, BOLD Univers 45 Light, BOLDITALIC Bodoni,BOLD GillSans,BOLD Lubalin Graph, BOLDITALIC Univers 45 Light, ITALIC Bodoni, BOLDITALIC GillSans, BOLDITALIC Univers 47 CondensedLight, BOLD Lubalin Graph, ITALIC Bodoni, ITALIC GillSans,ITALIC Univers 47 CondensedLight, BOLDITALIC Marigold, ITALIC Bookman Goudy Mona Lisa Recut Univers 55 Goudy ExtraBold Univers 55,ITALIC Bookman, BOLD NewCenturySchlbk Bookman, BOLDITALIC Goudy,BOLD NewCenturySchlbk,BOLD Univers 57 Condensed Goudy, BOLDITALIC Bookman, ITALIC NewCenturySchlbk,BOLDITALIC Univers 57 Condensed, ITALIC Carta Goudy,ITALIC NewCenturySchlbk,ITALIC Univers Extended Clarendon Helvetica Univers Extended, BOLD Optima Clarendon Light Helvetica Condensed Optima, BOLD Univers Extended, BOLDITALIC Univers Extended,ITALIC Helvetica Condensed, BOLD Optima, BOLDITALIC Clarendon.BOLD Helvetica Condensed, BOLDITALIC Cooper Black Optima, ITALIC ZapfChancery,ITALIC Helvetica Condensed, ITALIC Cooper Black, ITALIC Oxford,ITALIC ZapfDingbats Copperplate32bc Helvetica.BOLD Palatino Copperplate33bc Helvetica.BOLDITALIC Palatino BOLD

欧文 TrueTypeスクリーンフォント(Pc ttディレクトリー)19書体

Palatino.BOLDITALIC

Chicago Hoefler Text Italic Times New Roman Bold Apple Chancery Arial Geneva Hoefler Text Ornaments Times New Roman Bold Italic Hoefler Text Arial Bold Monaco Times New Roman Italic Arial Bold Italic Hoefler Text Black New York Wingdings Arial Italic Hoefler Text Black Italic Times New Roman

欧文True Typeスクリーンフォントのインストール

- [スタート]-[設定]-[コントロールパネル]を選択し、[フォント]をダブルクリックする。



3 [ファイル]-[新しいフォントのインストール] を選択する。



4 [ドライブ]で[d:]を選択し、[フォルダ]で [Driver]-[fonts]-[pc_tt]とダブルクリック する。

(CD-ROMドライブがD:の場合)



5 [フォントの一覧]から追加するフォントを選び、[OK]をクリックする。



次の画面が表示された場合は、[OK]をクリックし、該当フォントを削除してからインストールします。



Windows 2000/NT 4.0

— **V**fiyo

- プリンタードライバーをインストールするだけで、和文フォント名と欧文フォント名(117書体)が表示されます。
- 和文、欧文ともスクリーンフォントはありません。
- 欧文True Typeスクリーンフォント(19書体)は、Windows 2000/NT 4.0にインストールできますが、プリンターフォントには置き換えられません。
- 欧文Type1スクリーンフォント(117書体)は、Windows 2000/NT 4.0にはインストールできません。

フォント一覧

PSハーフトーン調整ユーティリティ

動作環境

- Windows Me/98/95/2000/NT 4.0日本語版の動作するコンピューター
- Windows PSプリンタードライバー

インストール

- 「プリンターソフトウエアCD-ROM」をCD-ROMドライブにセットする。
- ② [スタート]-[ファイル名を指定して実行]を選択し、次のように入力して[OK]をクリックする。

D:\pmpsyconic \text{YDriver\pmpsycolor} \text{SETUP} \((CD\text{-ROM}\text{F}\neq \text{7}\text{f}\text{D}:\text{0場合}\)

インストールプログラムが起動します。

(3) 「次へ]をクリックする。



4 [製品ライセンス契約]をよく読み、[はい]を クリックする。 「PSハーフトーン調整ユーティリティのインストール」をクリックする。



「お読みください」をよく読み、[次へ]をクリックする。

コピーが開始されます。

7 [終了]をクリックする。

起動方法

■ [スタート]-[プログラム]-[NEC]-[PSハーフトーン調整ユーティリティ]-[PSハーフトーン調整ユーティリティ]を選択する。



詳しくは、オンラインヘルプをご覧ください。

ストレージデバイスマネージャ

動作環境

- Windows Me/98/95/2000/NT 4.0日本語版が動作するコンピューター
- Internet Explorer 4.0以上がインストールされていること。



Windows 2000、Windows NT 4.0の場合、Administratorまたは「DomainAdmins」グループのメンバーである必要があります。どちらのメンバーでもない場合は設定の変更はできません。

インストール

- 「プリンターソフトウエアCD-ROM」をCD-ROMドライブにセットする。
- ② [スタート]-[ファイル名を指定して実行]を選択し、次のように入力して[OK]をクリックする。

D:\pmpsprox \text{PDriver\pmpsprox} SETUP (CD-ROMドライブがD:の場合)

インストールプログラムが起動します。

3 「次へ]をクリックする。



4 [製品ライセンス契約]をよく読み、[はい]を クリックする。 5 「ストレージデバイスマネージャのインストール をクリックする。



- 「お読みください」をよく読み、[次へ]をクリックする。
- 7 画面の指示に従って設定を行う。


コピーが開始されます。

- 8 「ようこそ」画面で[次へ]をクリックする。
- ¶
 「インストール先の選択」、「プログラムフォル ダの選択」で必要に応じて選択し、「次へ」をク リックする。
- [終了]をクリックする。

起動方法

1 [スタート]-[プログラム]-[NEC]-[NECスト レージデバイスマネージャ]-[NECストレージ デバイスマネージャ]を選択する。

6章 より進んだ使い方(Macintosh)

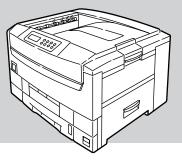

この章では、Macintosh用プリンタードライバーの設定を変更したより進んだ使い方について説明しています。

プリンタードライバーをアップデートするには

デスクトップ上のプリンターアイコンをゴミ箱にドラッグし、ゴミ箱を空にする。



プリンターソフトウエアを再インストールする。

詳しくは「Macintoshプリンターソフトウエアのインストール」(59ページ)をご覧ください。

プリンタードライバーの初期設定を変える

アプリケーションから正しく印刷できない場合は、プリンタードライバーの初期設定を変えてみてください。

- アプリケーションを起動する。
- ② [ファイル]メニューの[プリント]を選択する。
- **3** 各設定を変更し、[設定を保存]をクリックする。



4 確認画面で[OK]をクリックする。



- [用紙設定]ダイアログの初期設定は変更できません。
- アプリケーション独自の設定項目は保存 されません。

複数ページを1枚に印刷する

複数ページのデータを1枚の用紙に縮小して印刷できます。



この機能は、データを縮小して印刷する機能なので、用紙の中央が正確に合わない場合があります。

- 1 アプリケーションを起動する。
- ② [ファイル]メニューの[プリント]を選択する。
- 【レイアウト】パネルの[ページ/枚]、[枠線]を 選択する。

ページ/枚

割り付けるページ数、配置を選択します。 必ず[2ページ/枚]、[4ページ/枚]…を選択してく ださい。[2×2ページ/枚]、[4×4ページ/枚]…は 選択しないでください。

枠線

各ページを枠線で囲むことができます。



任意の用紙サイズに印刷する

独自の用紙サイズを定義して通常の用紙サイズと同じように使用できます。

— √₹<u>ту</u>ク **—**

- マルチパーパストレイからのみ給紙できます。用紙力セットからは給紙できません。
- フェイスアップで排出してください。
- アプリケーションによっては利用できないものがあります。
- 長さが457.2mmを超える用紙の印刷品位は保証できません。
- 用紙サポータでサポートしきれない長さの用紙は手で支えてください。
- 用紙サイズは縦長に設定してください。
- 解像度を600dpiに設定してください。

[設定できるサイズ]

幅 : 76.2~328mm 長さ(高さ) : 127~900mm

* プリンタードライバーによって設定できる範囲が多少異なります。

- アプリケーションを起動する。
- ② [ファイル]メニューの[用紙設定]を選択する。
- ③ [カスタムページ設定]パネルで[幅]と[高さ]、 「カスタムページ名]を入力する。

Offset


この設定は無効です。

余白

上下左右の余白を設定します。

4 [追加]をクリックする。

作成した用紙は、[ページ属性]パネルの[用紙]リストの下の方に表示されます。

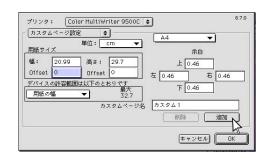

両面印刷する

用紙の両面に印刷することができます。

— **У**эхур -

- オプションの両面印刷ユニットと増設メモリーが必要です。
- プリンタードライバーでオプションの両面印刷ユニットと増設メモリーを取り付けたことをあらかじめ設定しておく必要があります。詳細は「9章 オプション」の「両面印刷ユニット」(262ページ)、「増設メモリー」(245ページ)をご覧ください。
- 両面印刷できる用紙サイズはA3、A3ワイド、タブロイド、タブロイドエクストラ、A4、A5、B4、B5、レター、リーガル13、リーガル13.5、リーガル14、エグゼクティブのみです。A3ノビ用紙は紙づまりが発生するおそれがあるので保証できません。
- 両面印刷できる用紙の厚さは、坪量81.4~105g/m²(連量70Kg~90Kg)です。それ以外の厚さでは 紙詰まりの原因になりますので使えません。
- マルチパーパストレイからは両面印刷できません。
- 1 アプリケーションを起動する。
- ② [ファイル]メニューの[プリント]を選択する。
- **3** [レイアウト]パネルの[両面に印刷]にチェックを付け、[綴じ方]のアイコンを選択する。




ページ順に取り出す

複数ページの文書を印刷するとき、ページ順で取り出せます。

フェイスダウンで排出する

プリンター左側面のフェイスアップスタッカを閉じる。

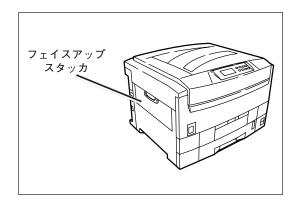


フェイスアップで逆順に印刷する

プリンター左側面のフェイスアップスタッカを開き、 用紙サポータを開く。



プリンターのメモリーを利用しての丁合印刷は利用できません。

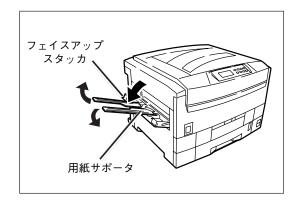

- 1 アプリケーションを起動する。
- ② [ファイル]メニューの[プリント]を選択する。
- ③ [一般設定]パネルで、[逆順で印刷]にチェックする。



4 [プリンタ固有機能]パネルの[排出先]で[スタッカ(フェイスアップ)]を選択する。

トレイを自動的に選択する

プリンタードライバーで設定した用紙サイズに一致するトレイ(用紙トレイ(トレイ1)、トレイ2~5(オプショ ン)、マルチパーパストレイ)を自動的に選択して印刷できます。

_ **€**_{Т"} -

- 必ず操作パネルで、マルチパーパストレイの用紙サイズと用紙厚を設定してください。
- 面面印刷(オプション)ではマルチパーパストレイは自動選択の対象にはまりません。
- アプリケーションを起動する。
- ❷ 「ファイル]メニューの[プリント]を選択す る。
- 🔞 「一般設定]パネルの[給紙方法]を[自動選択]に する。



同じ用紙サイズを大量に印刷する

用紙トレイ(トレイ1)、トレイ2~5(オプション)、マルチパーパストレイに同じ用紙をセットしている場合 に、トレイの用紙がなくなったら、他のトレイから印刷することができます。

— € Т У 5 Т У 7

- 必ず操作パネルで、用紙トレイの用紙厚と、マルチパーパストレイの用紙サイズと用紙厚を設定してくだ
- 両面印刷ではマルチパーパストレイは自動切り替えの対象にはなりません。
- A4、B5、レターは同じ用紙送り(縦送りまたは横送り)にしてください。
- OHPシートを自動切り替えするときは[メディアタイプ]を[OHP]に設定してください。
- アプリケーションを起動する。
- ② [ファイル]メニューの[プリント]を選択す る。
- ⑤ 「エラー設定]パネルの[用紙切れの処理]で[他 のトレイから印刷]を選択する。



ウォーターマークを印刷する

アプリケーションから印刷される内容とは独立して[見本]や[社外秘]などの文字を重ね印刷できます。

- アプリケーションを起動する。
- ② [ファイル]メニューの[用紙設定]を選択する。
- **3** [ウォーターマーク]パネルで[最初]か[すべて] を選択し、「TEXT]を選択する。

[最初]を選択すると、ウォーターマークを最初のページにだけ印刷します。

前景

ウォーターマークをページ上の前面に印刷します。

書類とともに保存

書類とともにウォーターマークを保存します。



アプリケーションによっては保存できない場合があります。

4 [編集]をクリックする。



「ウォーターマークテキスト」に文字を入力し [ウォーターマークフォント/サイズ/スタイル]、[色]を選択する。

左のプレビュー画面上をクリックすると、その場所 にウォーターマークが配置されます。

6 [新規保存]をクリックする。



7 [新規ウォーターマーク名]を入力し、[OK]を クリックする。

— √₹<u>τ</u>ν⁄2 −

画像をウォーターマークにする方法

- ① ウォーターマークにする画像ファイル (PICTまたはEPS形式)を用意します。
- ② 画像ファイルを[システムフォルダ]-[初 期設定]-[ウォーターマーク] フォルダに 入れます。
- 3 アプリケーションを起動します。
- **4** [ファイル] メニューの[用紙設定] を選択します。
- **⑤** [ウォーターマーク]パネルで[最初]または[すべて]を選択します。
- **6** [PICT]または[EPS]を選択し、[ウォーターマーク] から、画像を選択します。 ウォーターマークは用紙の中央に配置されます。



ウォーターマークの印刷後は必ず[ウォーターマーク]パネルで[なし]を選択してください。

文書を部単位で印刷する(丁合印刷)

印刷ジョブをプリンターのメモリーにスプールして部単位で印刷することができます。



- アプリケーションの部単位印刷機能はオフにしてください。
- 印刷ジョブをスプールするメモリーの容量が不足した場合、[チョウアイエラー ページガオオスギマス] を表示して一部のみ印刷を行います。プリンターにハードディスク(オプション)が装着されていると、メモリーが不足してもハードディスクにスプールして印刷します。
- プリンターのメモリーを利用しないで印刷することもできます。
- アプリケーションを起動する。
- ② [ファイル]メニューの[プリント]を選択する。
- **③** [一般設定]パネルの[部数]に印刷部数を入力 し、[プリンター固有機能]パネルで[部単位で 印刷]を[はい]を選択する。



[一般設定]パネルの[部単位で印刷]にチェックを付けるとプリンターのメモリーを利用しないで印刷します。







小冊子を作る

パンフレットのような小冊子を作成できます。

- アプリケーションによっては正常に動作しない場合があります。
- オプションの両面印刷ユニットと増設メモリーが必要です。
- プリンタードライバーで両面印刷ユニットと増設メモリーを取り付けたことをあらかじめ設定しておく必要があります。詳細は「9章 オプション」の「両面印刷ユニット」(262ページ)、「増設メモリー」(245ページ)をご覧ください。

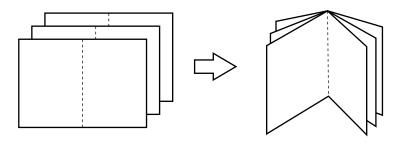

- アプリケーションを起動する。
- ② [ファイル]メニューの[用紙設定]を選択する。
- ③ [ページ属性]パネルで[製本]にチェックを付け、配置を選択するアイコンをクリックする。

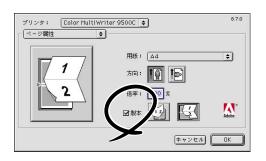

- (4) [ファイル]メニューの[プリント]を選択する。
- **5** [レイアウト]パネルの[両面に印刷]にチェックを付ける。



高解像度で印刷する

本プリンターでは、600×1200dpiの高解像度で印刷することができます。



64MB以上のメモリーを追加(合計128MB以上)する必要があります。

- 1 アプリケーションを起動する。
- ② [ファイル]メニューの[プリント]を選択する。
- 3 [プリンタ固有機能]パネルの[解像度]で[600 ×1200dpi]を選択する。




コンピューターからプリンターの状態を確認する

ネットワーク上のコンピューターからwebブラウザーを使ってプリンターの状態を確認できます。



- プリンターにイーサネットボード(オプション)が装着されている必要があります。
- TCP/IPでネットワークに接続している場合に利用できます。
- Webブラウザーを起動し、[アドレス]にイー サネットボードのIPアドレスを入力し、Enter キーを押す。

「プリンターステータス (Printer Status)」画面が表示されます

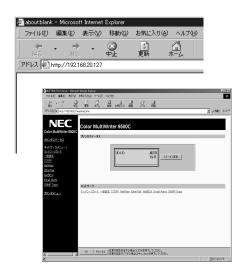

ハードディスクを初期化する

ハードディスクを初期の状態に戻すことができます。

ハードディスクは3つのパーティションに分割されています。ハードディスクをイニシャライズすると、パーティションも分割し直します。特定のパーティションのみをフォーマットすることもできます。

PS: PostScriptモードのフォームやPostScriptフォントを格納するエリアです。

PCL: PCLモードのフォームを格納するエリアです。

キョウツウ:認証印刷、確認印刷でジョブを登録するエリアです。



ハードディスクを初期化すると、以下の内容が消去されます。初期化しても良いか十分検討してください。

- 追加したフォント
- 確認印刷、認証印刷で登録したジョブ
- 登録したフォーム
- エラーログ

操作パネルを使う場合

イニシャライズ

- **1.** メニュー[①]を数回押し、[DISK メンテナンス]を表示する。
- **2.** 設定項目+[0]または設定項目-[6]を押し、[HDD] イニシャライズ/ジッコウ]を表示する。
- 3. メニュー選択[③]を押す。
- 4. [ジッコウシマスカ?]と表示されるので、メニュー選択[③]を押す。
- **5.** [スグニジッコウシマスカ?]と表示されるので、メニュー選択[③]を押す。

- √₹エック **-**

ここで取り消し[⑦]を押した場合は、次にプリンターの電源を入れたときに初期化が行われます。

- √ξτυρ ·


プリンターはシャットダウン処理に入ります。[デンゲンヲ オフシテクダサイ/シャットダウン カンリョウ]が表示されたら、電源をOFFにします。

6. 電源をONにする。

イニシャライズが行われます。

特定のパーティションのフォーマット

- **1.** メニュー[①]を数回押し、[DISK メンテナンス]にする。
- **2.** 設定項目+[①]または設定項目-[⑤]を押し、[HDD フォーマット/ジッコウ]を表示する。
- $oldsymbol{3}$. 設定値+[②]または設定値-[⑥]を押し、目的のパーティションを表示する。
- 4. メニュー選択[③]を押す。
- 5. [ジッコウシマスカ?]と表示されるので、メニュー選択[③]を押す。
- 6. 「スグニジッコウシマスカ?]と表示されるので、メニュー選択[③]を押す。

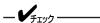

ここで取り消し「⑦〕を押した場合は、次にプリンターの電源を入れたときにフォーマットが行われます。



プリンターはシャットダウン処理に入ります。

[デンゲンヲ オフシテクダサイ/シャットダウン カンリョウ]が表示されたら、電源をOFFにします。

7. 電源をONにする。

フォーマットが行われます。

______ ポストスクリプトエラーを<mark>印刷する</mark>

ポストスクリプトエラーが発生したときに、エラー内容を印刷することができます。 操作パネルとプリンタードライバーを使って設定します。

操作パネルでの設定

- 1. メニュー[①]を数回押し、[システム コウセイ メニュー]を表示する。
- **2.** 設定項目+[①]または設定項目-[⑤]を押し、[エラー レポート]を表示する。
- 3. 設定値+[②]または設定値-[⑥]を押し、[オン]を表示する。
- 4. メニュー選択[③]を押し、値の右端に[*]を付ける。
- **5.** 印刷可[④]を押し、[オンライン]にする。

プリンタードライバーでの設定

- 1. アプリケーションを起動する。
- 2. [ファイル]メニューから[プリント]を選択する。
- 3. [エラー設定]パネルの[PostScriptエラー]で[詳細レポートの出力]を選択する。

印刷データをファイルに出力する

印刷データをファイルに書き出して保存することができます。

- アプリケーションの[ファイル]メニューから [プリント]を選択する。
- ② [出力先]を[ファイル]にする。
- 3 [ファイル保存]パネルで設定を行う。



形式

ポストスクリプトファイル形式を指定します。

PostScriptレベル

出力するプリンターに合わせて指定します。

フォーマット

アスキー/バイナリ形式のいずれで保存するか、指定します。

バイナリのPostScript言語ファイルを転送する場合、通信サービスがバイナリデータ転送をフルサポートしている必要があります。

フォントデータ

ファイルにダウンロード可能なフォントを含める か指定します。PostScriptフォントしか使ってい ない場合は「なし」を選択します。

4 印刷する。

保存するファイル名を入力し、保存先を選択します。

EtherTalkプリンター名を変更する

Ether Talkの場合に、コンピューターからWebブラウザーを使ってプリンターに識別しやすい名前を付けることができます。




- プリンターにイーサネットボード(オプション)が装着されている必要があります。
- TCP/IPでネットワークに接続している場合に利用できます。
- Webブラウザーを起動し、[アドレス]にイーサネットボードのIPアドレスを入力し、Enterキーを押す。

「プリンターステータス」画面が表示されます。

- ② 左のフレームから[EtherTalk]をクリックする。
- ③ [EtherTalk PrinterName]に新しい名前を入 力し、[Submit]をクリックする。



プリンター名に(=:*@~)などの記号は使用しないでください。

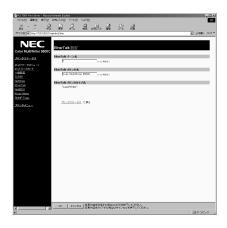

(4) [ネットワークパスワードの入力]画面で[ユーザー名]に「root」、[パスワード]に「イーサネットアドレスの下6桁」を入力し、[OK]をクリックする。



イーサネットアドレスは、メニューマップ印刷またはイーサネットボードの自己診断テスト印刷で確認できます。



EtherTalkゾーンを変える

複数の論理ゾーンで区切られているEtherTalkで、コンピューターからWebブラウザーを使ってプリンターを現在のゾーンから他のゾーンに変更できます。



- 選択できるゾーンは同一セグメント内です。
- プリンターにイーサネットボード(オプション)が装着されている必要があります。
- TCP/IPでネットワークに接続している場合に利用できます。
- Webブラウザーを起動し、[アドレス]にイー サネットボードのIPアドレスを入力し、Enter キーを押す。

「プリンターステータス」画面が表示されます。

- ② 左のフレームから[EtherTalk]をクリックする。
- **③** [EtherTalk Zone Name]に新しい名前を入力し、[Submit]をクリックする。



(4) [ネットワークパスワードの入力]画面で[ユーザー名]に「root」、「パスワード]に「イーサネットアドレスの下6桁」を入力し、「OK]をクリックする。



イーサネットアドレスは、メニューマップ印刷またはイーサネットボードの自己診断テスト印刷で確認できます。



アプリケーション別の対応

印刷する場合に注意が必要なアプリケーションについて簡単に説明します。詳しくは各アプリケーションのマニュアルをご覧ください。

Adobe Separator(Illustrater 5.5Jに付属)

カラーセパレーションをするためには、PPDファイルのインストールが必要です。

「プリンターソフトウエアCD-ROM」の 「PPDs」フォルダーの「PPD」フォルダーを開
く。



プリンターの機種に応じた「PPDファイル」を 「Adobe Separator」が入っているフォルダー の「PPD フォルダーにコピーする。



3 「Adobe Separator」をダブルクリックして、 起動する。



印刷するファイルを選択し、[開く]をクリックする。




5 使用するプリンターのPPDファイルを選択し、[開く]をクリックする。

一度PPDファイルを選択していると、この画面は表示されません。



「プリンター」と「PPDファイル」が正しく設定 されているか確認する。

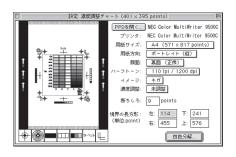

QuarkXPress 3.3J

QuarkXPress 3.3Jで印刷するには、PDFファイルのインストールが必要です。

プリンタソフトウエアCD-ROMJの「PPDs」 フォルダーの「PDF」フォルダーを開く。



プリンターの機種に応じた「PDFファイル」を 「QuarkXPress」が入っているフォルダーの 「PDF」フォルダーにコピーする。





- **③** [ファイル]メニューの[用紙設定]を選択する。
- ④ [QuarkXPress]パネルの[プリンターの種類] で、使用するプリンターによって、次の名前 を選択する。



「プリンターの種類」の中には、PDFファイル名とPPDファイル名が表示されます。QuarkXPressではPDFファイルの方が適していますので、PDFファイルを示す「Color MultiWriter 9500C.PDF」を必ず選択してください。PPDファイルを示す「Color MultiWriter 9500C.PPD」は選択しないでください。



5 [ファイル]メニューの[プリント...]を選択し、 印刷を行う。

QuarkXpress 4.0J

- カラーマッチングを行うには、[補助]メニューの[XTentionマネジャー]で[Quark CMS]がONになっている必要があります。
- [ファイル]メニューの[印刷]-[出力]パネルで[ハーフトーン]を必ず[プリンター]にしてください。[計算値]にすると印刷が粗くなります。

Adobe Photoshop 5.5/5.0J

- [ファイル]メニューの[用紙設定]ー[Adobe Photoshop 5.5J]パネルの[ハーフトーンスクリーン]をクリックし、[プリンターの初期設定値を使う]を必ずONにしてください。OFFにして印刷すると印刷が粗くなることがあります。
- ハーフトーンスクリーン情報やトランスファー関数を含むEPSファイルは、印刷が粗くなることがあります。プリンターに最適なハーフトーンで印刷するには、EPSファイルの作成のときにハーフトーンスクリーン情報やトランスファー関数を含めないようにしてください。

Adobe Illustrator 8.0/7.0J

● [ファイル]メニューの[書類設定]で[プリンターの初期設定値を使う]を必ずONにしてください。OFFにして印刷すると印刷が粗くなることがあります。

Macromedia FreeHand™8.0J

ICCプロファイルが表示されない場合は、[システムフォルダ]の[ColorSync特性]にある[NEC CMW 9500C 1200dpi]、[NEC CMW 9500C 600dpi]ファイルを[システムフォルダ]の[初期設定]-[ColorSync™特性]フォルダーにコピーしてください。

印刷色を画面の色と一致させる(カラーマッチング)

モニタは「赤」「青」「緑」の3色の加法混色(RGB)でカラーを表現し、プリンターは「シアン」「マゼンタ」「イエロー」「黒」の4色の減法混色(CMYK)でカラーを表現するため、表現できる色の範囲が異なっています。また、使用する機器によっても表現できる色の範囲が異なるため、モニタ上のカラーをプリンターへ出力すると色合いが著しく変化してしまうことがあります。

カラーマッチング

データの作成から出力までカラーの一貫性を維持するには、機器によるカラーの違いを考慮してカラー変換する必要があります。この処理をカラーマッチングといいます。カラーマッチングを行うプログラムをカラーマネジメントシステム(CMS)といいます。



- カラーマッチングを使用しても、印刷色がモニタ上の色に比べくすんで見えることがあります。これはプリンターの色の範囲がモニタの色の範囲より狭いため、カラーマッチングを使用してもモニタ上の鮮やかなカラーが再現できないためです。
- 複数のカラーマネジメントシステムを同時に使用すると、思わぬ印刷結果になることがあります。

利用できるカラーマネージメントシステム

- プリンターに内蔵のカラーマッチング
- Macintosh@ColorSync
- アプリケーションのカラーマッチング



[Color Sync]を利用するには、アプリケーションが対応している必要があります。

ICCプロファイル

プリンターのカラー特性を記述したファイルで、CMYK出力デバイスとして定義されています。CMYK出力デバイスのプロファイルを読み込めるアプリケーションソフトでご使用いただけます。

ICCプロファイルは、1200dpi用と600dpi用があります。印刷時の解像度設定に合わせて選択してください。

ICCプロファイルは、プリンタードライバーをインストールすると自動的に以下のディレクトリーにインストールされます。

ColorSync2.1: [システムフォルダ]-[初期設定]-[ColorSync™特性]

ColorSync2.5/2.6: 「システムフォルダ]-「ColorSync特性]

ColorSync3.0: [システムフォルダ]-[ColorSyncプロファイル]

簡単にカラーマッチングさせる(プリンターに内蔵のカラーマッチング)

プリンターに内蔵のカラーマッチングを使用します。

- アプリケーションを起動する。
- ② [ファイル]メニューの[プリント]を選択する。
- (3) [カラー設定]パネルの[カラー]を[カラー/グレースケール]にする。



(4) [プリンタ固有機能]パネルの[印刷モード]を [プリンタカラーマッチング]にする。

必要があれば、[マッチング方式]、[ハーフトーンタイプ]、[レンダリング方式]を変更します。



PSフォントを追加する

Adobe社純正のPostScriptプリンター用Type1フォントをご使用ください。サードパーティ製フォントをお使いになる場合は、事前に各フォント発売元に使用可否を確認してください。

- **√**₹エック

- フォントに添付されている「ダウンローダ」を使用して、フォントをプリンターのハードディスク(オプション)に追加してください。プリンターに「ダウンローダ」は添付されていません。
- お客様のシステム環境(コンピューターの機種、OSのバージョン)によっては、「ダウンローダ」が使用できない場合があります。「ダウンローダ」の動作環境についてはフォント発売元へお問い合わせください。
- 弊社では、追加フォントの品質保証はできませんので、あらかじめご了承ください。
- プリンターの標準搭載フォントはCIDフォーマットです。
- プリンターに標準で内蔵しているCIDフォントと同じ名称のCIDフォントをハードディスクにダウンロードすると、ダウンロードしたCIDフォントで印刷されます。
- USB接続でフォントを追加することはできません。
- フォントをダウンロードする際には、プリンターの操作パネルが下記の設定になっていることを確認してください。
 - ― [タイムアウト インサツ]が90秒以上になっていること。
 - [ドウサモード]が[Adobe PostScript]になっていること。
- フォントを追加するためには、オプションのハードディスクとイーサネットボードが必要です。別途ご購入いただき、プリンターに取り付けてください。

ColorSyncを使う


— √₹エック

- アプリケーションが「ColorSync」に対応している必要があります。
- モニタのキャリブレーション、ICCプロファイル設定が完了していることを確認してください。
- ❶ アプリケーションを起動する。
- ② [ファイル]メニューの[プリント]を選択する。
- **3** [カラー設定]パネルで[カラー]を[Color Sync カラーマッチング]にする。

[プリンタプロファイル]を[NEC CMW 9500C 1200dpi]または[NEC CMW 9500C 600dpi]にします。



4 [プリンタ固有機能]パネルで[印刷モード]を [カラーマッチングオフ]にする。

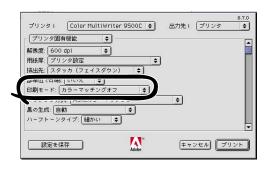

黒の部分の仕上りを変える

カラーで印刷するときの黒の部分の仕上りを変えられます。プリンターに内蔵のカラーマッチングで利用できます。



MacintoshのColorSyncでは利用できません。

- アプリケーションを起動する。
- ② [ファイル]メニューの[プリント]を選択する。
- 3 [プリンタ固有機能]パネルで[黒の生成]から 適当な項目を選択する。



カラーデータをモノクロで印刷する

印刷データに手を加えることなく、カラーデータをグレースケール(階調のある白黒)で印刷します。

- 1 アプリケーションを起動する。
- ② [ファイル]メニューの[プリント]を選択する。
- 3 [プリンタ固有機能]パネルで[印刷モード]を [グレースケール]にする。



(空白ページ)

7章 日常の保守



トナーカートリッジの交換

トナーカートリッジの交換の目安

トナーが少なくなると操作パネルに[*** トナーフソク](***は各色を表します)のメッセージが表示されますので、新しいトナーカートリッジに交換してください。そのまま印刷を続けると[トナーヲ イレテクダサイ]を表示して印刷を停止します。

お使いの環境によっては、メッセージが表示される前に印刷が薄くなることもあります。このようなときは、トナーカートリッジを外して、カートリッジ内のトナーを確認し、空の場合は新しいトナーカートリッジに交換してください。

トナーカートリッジ交換の目安は、5%の印刷密度の場合(1ページの印刷可能領域でトナーのついている面積の割合)、A4サイズの用紙で約7,500枚(大容量トナーカートリッジは約15,000枚)です。ただし、新しいイメージドラムカートリッジに1本目のトナーカートリッジを取りつけたときは約半分の枚数になります。

— **√**₹エック ·

- 開封後1年以上経過すると印刷品質が劣化しますので、新しいトナーカートリッジを準備してください。
- 必ずNEC純正品を使用してください。NEC純正品以外を使用するとプリンターが故障するおそれがあります。

トナーカートリッジの交換

- √₹<u>1</u>"/2 **-**

スタッカカバーを長時間開けたまま放置しないでください。

1. プリンターの電源をOFFにし、スタッカカバーを開ける。




定着器ユニットは高温になっていますので、触らないでください。やけどのおそれがあります。

- **2.** 交換するトナーカートリッジをラベルの色で確認する。
- **3.** トナーカートリッジのノブを矢印の方向に止まるまで回す。
- 4. トナーカートリッジを取り出す。



使用済みのトナーカートリッジはお買い上げの販売店、またはお近くのNECサービス窓口にお持ちください。

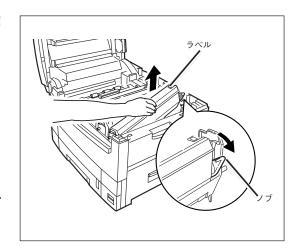


5. 新しいトナーカートリッジを包装袋から取り出す。



新しいトナーカートリッジの色に間違いがないことを確認してください。

- 6. 縦と横に数回振る。
- **7.** トナーカートリッジを水平にして、テープを ゆっくりとはがす。
- 8. トナーカートリッジのラベルの色とイメージドラムカートリッジのラベルの色が合っていることを確認する。

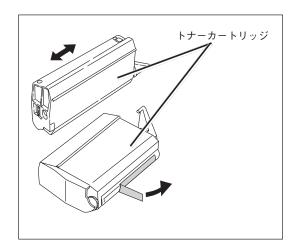


- 9. テープをはがした面を下にして、トナーカートリッジの穴をイメージドラムカートリッジのポストに差し込む。
- トナーカートリッジの突起をイメージドラムカートリッジの溝に合わせしっかり押し込む。
- **11.** トナーカートリッジのノブを矢印の方向に止るまで回す。


- √₹<u>ту</u>⊅ ·

- トナーカートリッジを無理に押し込まないでください。きちんと入らないときは、トナーカートリッジとイメージドラムカートリッジのラベルの色が合っているか確認してください。ラベルの色が一致しないとトナーカートリッジは取り付けられないようになっています。
- ◆ トナーカートリッジがきちんと固定されていないと、印刷品質が低下することがあります。
- トナーカートリッジのノブは、ドラムカート リッジに取り付けるまでは動かさないでくだ さい。ノブを動かすとトナーのシャッターが 開き、トナーがこぼれます。
- 12. LEDレンズクリーナまたは柔らかいティッシュペーパーでLEDヘッド全体を軽く拭く。

— **ノ**チェック ———

- メチルアルコールやシンナーなどの溶剤は、 LEDヘッドを傷めますので使用しないでくだ さい。
- LEDレンズクリーナは、別売の交換用トナーカートリッジにも添付されています。
- 13. スタッカカバーを閉じる。

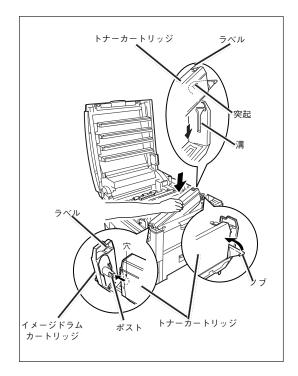

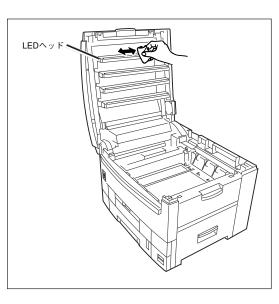



トナーカートリッジの交換後に、操作パネルの(トナーフソク)または(トナーヲ イレテクダサイ)表示がいつまでも消えないときは、トナーカートリッジをセットし直してください。

イメージドラムカートリッジの交換

イメージドラムカートリッジ交換の目安

イメージドラムカートリッジが寿命になると操作パネルに[*** ドラムコウカン](***は各色を表わします)のメッセージが表示されます。そのまま印刷を続けると[アタラシイ ドラムヲ イレテクダサイ]を表示して印刷を停止します。イメージドラムカートリッジの交換と同時に、トナーカートリッジを交換し、LEDヘッドの清掃を行います。

イメージドラムカートリッジ交換の目安は、A4サイズの用紙で約39,000枚です。ただし、これは連続で印刷した場合の枚数です。一度印刷するとイメージドラムカートリッジは空回転をするため、1枚ずつ印刷する場合には、ドラム寿命は半分になります。(参考:一般的な使用状況(一度に3枚ずつ)で印刷した場合は、約26,000枚です)



— √₹<u>ту</u>∂ -

- 開封後1年以上経過すると印刷品質が劣化しますので、新しいイメージドラムカートリッジを準備してください。
- 必ずNEC純正品をお使いください。NEC純正品以外を使用すると、プリンターが故障するおそれがあります。
- イメージドラムカートリッジの交換と同時にトナーカートリッジの交換をすることをお勧めします。 ただしトナーカートリッジ内にトナーが大量に残っている場合、新しいイメージドラムカートリッジに取り付けてください。

イメージドラムカートリッジの交換



スタッカカバーを長時間開けたまま放置しないでください。

1. プリンターの電源をOFFにし、スタッカカバーを開ける。



定着器ユニットは高温になっていますので、触らないでください。やけどのおそれがあります。

- **2.** 交換するイメージドラムカートリッジをラベル の色で確認する。
- 3. イメージドラムカートリッジを取り出す。

イメージドラムカートリッジを取り出すと、トナーカートリッジも一緒に取り出されます。



使用済みのイメージドラムカートリッジはお買い 上げの販売店、またはお近くのNECサービス窓口 にお持ち寄りください。

4. 新しいイメージドラムカートリッジを包装袋から取り出す。

新しいイメージドラムカートリッジの色に間違いがないことを確認してください。

- 保護シートを留めているテープをはがし、イメージドラムカートリッジから保護シートを引き抜く。
- **6.** トナーカバーを固定しているテープをはがし、 突起部を内側に押しながらトナーカバーを取り 外す。

トナーカバーは不燃物として処理してください。


- イメージドラムカートリッジのラベルの色とプリンターのラベルの色が合っていることを確認する。
- **8.** イメージドラムカートリッジを静かにセットする。


— **√**₹<u>ту</u>р -


- イメージドラム(緑の筒の部分)は、非常に傷つきやすいため取り扱いには十分注意してください。
- イメージドラムカートリッジは直射日光や強い光(約1500ルクス以上)に当てないでください。室内の照明の下でも5分間以上は放置しないでください。
- 9. 新しいトナーカートリッジをセットする。

詳細は「トナーカートリッジの交換」(204ページ)をご覧ください。

10. スタッカカバーを閉じる。

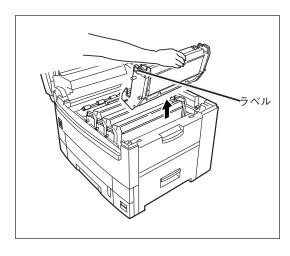

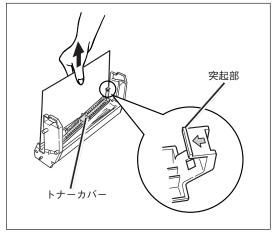

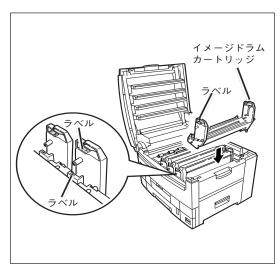

ベルトユニットの交換

ベルトユニット交換の目安

ベルトユニットの交換時期になると、操作パネルに〔ベルトヲ コウカンシテクダサイ〕のメッセージが表示されますので、新しい転写ベルトユニットに交換します。

ベルトユニット交換の目安は、A4サイズの用紙で約80,000枚です。ただし、これは一般的な使用状況で印刷した場合(一度に3枚ずつ)枚数です。1枚ずつ印刷する場合には、約半分でベルトユニットの寿命になります。

 オンライン
 . AUTO

 ベルトヲ
 コウカンシテクタ゛サイ

ベルトユニットの交換

1. プリンターの電源をOFFにし、スタッカカバーを開ける。


<u></u> 注意

定着器ユニットは高温になっていますので、触らないでください。やけどのおそれがあります。


- 2. イメージドラムカートリッジ(4個)を取り出す。
- **3.** 取り出したイメージドラムカートリッジに黒いビニール袋をかぶせる。
- **4.** ロックレバー(青色)を矢印の方向に倒し、レバー(青色)を持ち、ベルトユニットを取り外す。

— √_{₹±ック} –


- 使用済みのベルトユニットはお買い上げの販売店、またはお近くのNECサービス窓口にお持ち寄りください。
- イメージドラム(緑の筒の部分)は、非常に傷つきやすいため、取り扱いには十分注意してください。
- イメージドラムカートリッジは直射日光や強い光(約1500ルクス以上)に当てないでください。室内の照明の下でも5分間以上は放置しないでください。

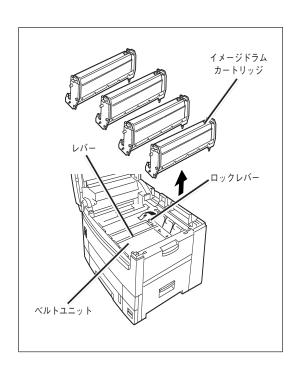

- 5. 新しいベルトユニットを包装袋から取り出す。
- ベルトユニットのレバー(青色)を持ち、ポストをプリンターの溝に合わせ、ベルトユニットをセットする。
- **7.** ロックレバー(青色)が矢印の方向に倒れ、ベルトユニットが固定されたことを確認する。

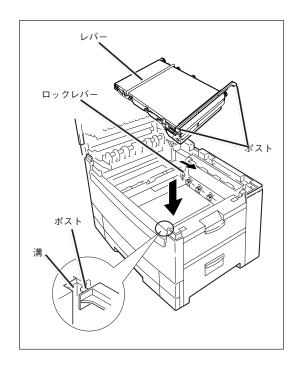

- **8.** イメージドラムカートリッジの色とプリンターのラベルの色を合わす。
- **9.** イメージドラムカートリッジ(4個)を静かにセットする。
- 10. スタッカカバーを閉じる。

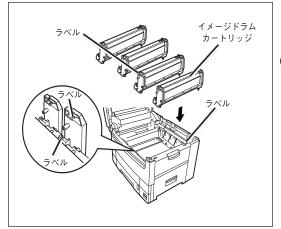

定着器ユニットの交換

定着器ユニット交換の目安

定着器ユニットの交換時期になると、操作パネルに[テイチャクキヲ コウカンシテクダサイ]のメッセージが表示されますので、新しい定着器ユニットに交換します。 定着器ユニット交換の目安は、A4サイズの用紙で約80,000枚です。

> オンライン . AUTO テイチャクキヲ コウカンシテクタ゛サイ

定着器ユニットの交換

1. プリンターの電源をOFFにし、スタッカカバーを開ける。

<u></u> 注意


定着器ユニットは高温になっています。手を触れないよう十分注意をしてください。やけどのお それがあります。熱いときは無理をせず、冷めるまで待ってから作業を行ってください。

- 2. 定着器ユニット固定レバー(青色2か所)を矢印の方向へ倒す。
- 3. 定着器ユニットのハンドルを持ち、取り出す。




使用済みの定着器ユニットはお買い上げの販売店、またはお近くのNECサービス窓口にお持ち寄りください。

4. 新しい定着器ユニットを包装袋から取り出す。

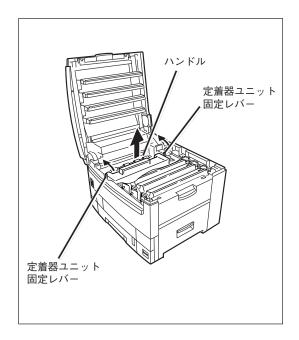

- **5.** 定着器ユニットのハンドルを持ち、定着器ユニットをプリンターの中へ静かに入れる。
- **6.** 定着器ユニット固定レバー(青色2か所)で固定されるまで、しっかりと押し込む。
- 7. スタッカカバーを閉じる。

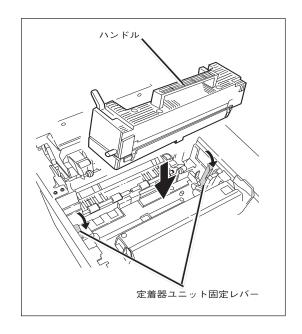

LEDヘッドの清掃

印刷時にかすれや白いすじが入ったり、文字がにじんだりする場合に行ってください。

1. プリンターの電源をOFFにし、スタッカカバーを開く。

<u></u> 注意

定着器ユニットは高温になっていますので、触らないでください。やけどのおそれがあります。

2. LEDレンズクリーナまたは柔らかいティッシュペーパでLEDヘッド全体を軽く拭く(4か所)。

- √₹<u>±</u>у⁄2 -----

- メチルアルコールやシンナーなどの溶剤は、 LEDヘッドを傷めますので使用しないでくだ さい。
- LEDレンズクリーナは、別売の交換用トナーカートリッジに添付されています。
- 3. スタッカカバーを閉じる。



カラーバランス調整

プリンター出荷時にはカラーバランス調整が行われていますが、使用中にずれてしまうことがあります。カラーバランスがおかしい場合に行ってください。



各色の濃度は相互に依存しているため、正確なカラーバランス調整を完了するまでに、数回繰り返す必要があります。

- 1. 操作パネルに表示されているトレイにA4用紙をセットする。
- 2. メニュー[①]を数回押し、[カラー メニュー]を表示する。
- **3.** 設定項目+[①]または設定項目-[⑤]を押し、[カラー バランス ホセイ/パターン インサツ]を表示する。
- 4. メニュー選択[③]を押す。

テストパターン印刷が開始され、操作パネルに「カラーバランス ホセイ/リセット」が表示されます。

5. テストパターンの[*]にもっとも近い色の番号を選択する。

選択した色が[00]であれば、カラーバランスは正常です。調整の必要ありません。選択した色が[00]以外の場合は、以下の手順でカラーバランス調整を行います。

- **6.** 設定値+[②]または設定値-[⑥]を数回押し、手順5で選択した値を表示する。
- 7. メニュー選択[③]を押す。

テストパターン印刷が開始されます。

- 8. テストパターンの[*]と[00]がもっとも近い色になるまで手順5 \sim 7を繰り返す。
- 9. 印刷可[④]を押し、[オンライン]を表示する。


プリンターの清掃・点検

プリンターを良好な状態に保ち、いつもきれいな印刷ができるように約1か月に1回、清掃および点検を行ってください。

- 1. プリンターの電源をOFFにする。
- 2. プリンターの表面を水または中性洗剤を含ませて、かたく絞った布で拭く。
- **3.** 柔らかい乾いた布で拭く。



- ◆ 水または中性洗剤以外は使用しないでください。
- 本プリンターは油をさす必要はありません。 注油しないでください。

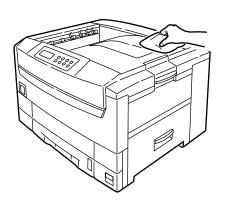

以下の点検を行ってください。

- 電源プラグに異常な発熱、サビ、および曲がりなどはありませんか?
- 電源プラグやコンセントに細かいほこりがついていませんか?
- 電源コードに亀裂や擦り傷などがありませんか?
- 電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか?

点検を行って異常がある場合は、お買い求めの販売店、または添付の「NECサービス網一覧」に記載のサービス窓口までご連絡ください。

プリンターを輸送するとき

プリンターは精密機器ですので、梱包方法によっては輸送中に破損することがあります。次の手順で輸送してください。

- 1. プリンターの電源をOFFにし、次の部品を取り外す。
 - 電源コード、アース線
 - プリンターケーブル
 - 用紙トレイに入っている用紙


オプションを取り付けている場合は、「9章 オプション」を参照して取り外してください。

2. スタッカカバーを開け、イメージドラムカートリッジ(4個)を取り出す。

定着器ユニットは高温になっていますので、触らないでください。やけどのおそれがあります。

 イメージドラムカートリッジとトナーカートリッジの接合部分をビニールテープで固定してプリンター に戻す。

プリンターにイメージドラムカートリッジを同梱して輸送します。トナーカートリッジがこぼれないようにビニールテープで密封してください。

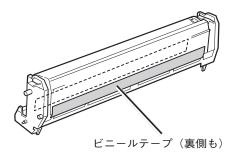

4. ストッパーリリースを取り付ける。



プリンター購入時についているストッパーリリースを使用してください。

5. 緩衝材でプリンターを保護し、梱包箱に入れる。


梱包箱や緩衝材がない場合は、プリンターに衝撃を与えないよう柔らかいもので保護し、静かに運搬してください。



プリンターの質量は約72kgです。四人以上で運んでください。一人で運ぶと腰を痛めるおそれがあります。

(空白ページ)

8章 故障かな?と思ったら

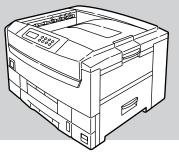

操作パネルのメッセージ

プリンターの操作パネルに表示されるメッセージと対処方法を説明します。 ここで説明する処置をしても良くならない場合は、お買い求めの販売店、または添付の「NECサービス網ー 覧」に記載のサービス窓口までご連絡ください。

ータス

x x x x : プリント言語

tttt:トレイ

cccc:カバー

mmmm: 用紙サイズ nnnn:エラーコード pppp:メディアタイプ rrrr:インターフェース

自動色ずれ補正動作を実行中です。

パネル表示 内容 操作パネルのテストを行っています。しばらくお待ちくださ RAM チェックチュウ RAMのチェック中です。 ****** イニシャルチュウ プリンターの初期化中です。 インサツチュウ 印刷しています。 ウォーミンク゛アッフ゜ ウォーミングアップ動作中です。 オフライン オフラインです。印刷する場合は4(印刷可)スイッチを押 . x x x x してオンラインにしてください。 tttt オンライン オンラインです。印刷データを受信できます。 . x x x x tttt カラーチョウセイチュウ カラー調整中です。 コピー部数が2部以上のとき、現在印刷しているコピー部数 Jٰ – kkkk/|||||を表示します。 データ受信中または受信したデータを処理しています。 ショリチュウ . x x x x 丁合い印刷をしています。 チョウアイ iii/jjj ______ テ゛ータ クリアチュウ 受信したデータをキャンセルしてます。 データ受信中です。 テ゛ータ シ゛ュシンチュウ . x x x x tttt テ゛ータ アリ 受信したデータが残っています。次に送られてくるデータを . x x x x 待っています。 省電力モード中です。 ハ゜ワーセーフ゛


カラーチョウセイチュウ

パネル表示	内容
mmmm/pppp ヲ イレテクタ゛サイ nnn:ttttt サイス゛ カ゛ チカ゛イマス	用紙のサイズが違っています。表示されているサイズの用紙 を入れてください。
mmmm ヲ イレテクタ゛サイ nnn:tttt ヨウシカ゛ アリマセン	tttthレイに用紙がありません。 mmmmmmmmmm無紙を入れてください。
mmmmmmmmm/pppppppp ヲ イレテクタ゛サイ	メディアタイブが違います。表示されているメディアタイプ の用紙を入れてください。
mmmmmmmmm ヲ イレテクタ゛サイ nnn:テサシ インサツ	mmmmmmmmmm無能をマルチパーパストレイにセットしてください。
ttttt ヨウシカ゛ アリマセン	tttttthレイに用紙がありません。
tttttt ヨウシ マモナク オワリマス	t t t t t t hレイの用紙がまもなくなくなります。
アタラシイ ト゛ラムヲ イレテクタ゛サイ nnn: ****** ト゛ラム シ゛ュミョウ	*******イメージドラムカートリッジの寿命です。新 しいイメージドラムカートリッジを入れてください。
イエロー トナーセンサー エラー	トナーセンサーに異常が発生しています。電源スイッチ をOFF/ONしてください。イメージドラムカートリッジをセ ットし直してください。
イエロー トナーフソク	トナー残量が少なくなっています。トナーカートリッジを交換してください。
イエロー ト゛ラムコウカン	イメージドラムカートリッジの寿命です。
オンラインSWヲ オシテクタ゛サイ ムコウテ゛ータ	無効なデータを受信しました。 <a>④ (印刷可) スイッチを押して ください。
オンラインSWヲ オシテクタ゛サイ nnn:rrrrrrrrrrr	インタフェースに異常が発生しています。 ④ (印刷可) スイッチを押してください。
カセットヲ イレテクタ゛サイ nnn:tttttか゛ アイテイマス	ttttthレイのカセットがセットされていません。トレイをセットしてください。
カセットヲ イレテクタ゛サイ nnn:ttttth゛ アリマセン	ttttthレイのカセットがセットされていません。トレイをセットしてください。
カハ゛ーヲ アケテクタ゛サイ nnn:ヨウシ シ゛ャム	用紙走行中に紙づまりが発生しました。スタッカーカバーを 開けてつまっている用紙を取り除いてください。
カハ゛ーヲ アケテクタ゛サイ nnn:ヨウシサイス゛ エラー	用紙のサイズが違っているか、何枚か重なって給紙されています。スタッカーカバーを開けて用紙を取り除いてください。
カハ゛ーヲ シメテクタ゛サイ nnn:ccccccカハ゛ーオーフ゜ン	スタッカーカバーまたはフロントカバーが開いています。印 刷をするときはカバーを閉めてください。
シアン トナーセンサー エラー	トナーセンサーに異常が発生しています。電源スイッチ をOFF/ONしてください。イメージドラムカートリッジをセットし直してください。
シアン トナーフソク	トナー残量が少なくなっています。トナーカートリッジを交換してください。
シアン ト・ラムコウカン	イメージドラムカートリッジの寿命です。
チョウアイ エラー:へ゜ーシ゛カ゛ オオスキ゛マス	丁合印刷のためのメモリーが不足しています。
チェック ttttt nnn:ヨウシ シ゛ャム	tttttトレーからの給紙中に紙づまりが発生しました。 つまった用紙を取り除いてください。
チェック DUPLEX nnn:ヨウシ シ゛ャム	両面印刷ユニット付近で紙づまりが発生しました。つまった 用紙を取り除いてください。
チェック テイチャクキ nnn:テイチャクキ エラー	定着器ユニットが正しく取り付けられていません。取り付け 直してください。
チェック ト* ラム nnn:*********** ラム エラー	イメージドラムカートリッジが正しく取り付けられていません。取り付け直してください。
チェック へ゛ルト nnn:ヘ゛ルト エラー	ベルトユニットが正しく取り付けられていません。取り付け 直してください。
テ゛ィスク オヘ゜レーション エラー	ハードディスクに不正なアクセスがありました。
テ゛ィスク カキコミキンシ	ハードディスクに書き込めません。
テ゛ィスクフルシステム フル	ハードディスクがいっぱいです。
スタッカカハ゛ーヲ アケテクタ゛サイ nnn:ヨウシシ゛ュウソウ	トレイから不適切に長いサイズの用紙が供給されました。カ バーを開けて用紙を取り除いてください。

パネル表示	内容		
	定着器ユニットの交換時期です。定着器ユニットを交換してください。		
テイチャクキヲ コウカンシテクダサイ			
トナーヲ イレテクタ゛サイ	*******トナーがなくなりました。トナーカートリッジを交換してくださ		
nnn:*****	(1 _o		
プラック トナーセンサー エラー	トナーセンサーに異常が発生しています。電源スイッチをOFF/ONしてください。イメージドラムカートリッジをセットし直してください。		
ブラック トナーフソク	トナー残量が少なくなっています。トナーカートリッジを交換してください。		
ブラック ト゛ラムコウカン シテクダサイ	イメージドラムカートリッジの寿命です。		
フ゜リンタヲ サイキト゛ウ シテクタ゛サイ nnn:ネットワーク エラー	ネットワークに異常が発生しています。電源スイッチをOFF/ONしてください。		
へ゛ルトヲ コウカンシテクタ゛サイ	ベルトユニットの交換時期です。ベルトユニットを交換してください。		
ホ [°] ストスクリフ [°] ト エラー	データ処理中にポストスクリプトエラーが発生しました。ジョブに誤りがあるか、複雑すぎます。		
マセ゛ンタ トナーセンサー エラー	トナーセンサーに異常が発生しています。電源スイッチをOFF/ONしてください。イメージドラムカートリッジをセットし直してください。		
マセ゛ンタートナーフソク	トナー残量が少なくなっています。トナーカートリッジを交換してください。		
マセ、ンタ ト、ラムコウカン	イメージドラムカートリッジの寿命です。		
メモリーヲ ツイカシテクタ゛サイ nnn:メモリーオーハ゛ーフロー	メモリー不足です。④(印刷可)スイッチを押してください。メモリーを追加するか、データ量を減らしてください。		
ヨウシヲ トリノソ゛イテクタ゛サイ	t t t t t トレーで使用できないサイズの用紙がセットされています。用紙を取		
nnn:ttttt=テイカ゛イ サイス゛	り除いてください。		
ヨウシヲ トリノソ、イテクタ、サイ nnn:スタッカー フル	フェイスダウンスタッカーが用紙でいっぱいです。用紙を取り除いてください。		
リヨウメン インサツユニットヲ イレテクタ゛サイ nnn:リョウメンインサツユニットカ゛ アイテイマス	両面印刷ユニットが正しくセットされていません。正しくセットし直してくださ い。		
フ゜リンタヲ サイキト゛ウ シテクタ゛サイ nnn:エラー	ブリンターに異常が発生してます。電源をOFF/ONしてください。復旧しない場合は、販売店または、添付の「NECサービス網一覧」に記載のサービス窓口までへご連絡ください。		
サーヒ [*] スコール nnn:エラー	ブリンターに異常が発生してます。電源をOFF/ONしてください。復旧しない場合は、販売店または、添付の「NECサービス網一覧」に記載のサービス窓口までへご連絡ください。		
	nnnが下記の場合は、次の処置も行ってください。 030 スロット1のメモリーチェックエラーです。 031 スロット2のメモリーチェックエラーです。 032 スロット3のメモリーチェックエラーです。 033 スロット4のメモリーチェックエラーです。 メモリーを取り付け直してください。増設メモリーはNEC純正品をご使用 ください。		
	 1034 増設メモリーの取り付けが正しい順番ではありません。「増設メモリー」 (245ページ) に従って取り付け直してください。 1035 スロット1のメモリーが規定と異なります。 1036 スロット2のメモリーが規定と異なります。 1037 スロット3のメモリーが規定と異なります。 1038 スロット4のメモリーが規定と異なります。 104 水ブションの増設メモリーをで使用ください。 105 オブションの増設メモリーを取り付け直してください。 130 電源をOFFにし、しばらく放置してください。 140 イエローのイメージドラムカートリッジを取り付け直してください。 141 マゼンタのイメージドラムカートリッジを取り付け直してください。 		
	142 シアンのイメージドラムカートリッジを取り付け直してください。 143 ブラックのイメージドラムカートリッジを取り付け直してください。 160 イエローのトナーカートリッジを取り付け直してください。 161 マゼンタのトナーカートリッジを取り付け直してください。 162 シアンのトナーカートリッジを取り付け直してください。 163 ブラックのトナーカートリッジを取り付け直してください。 181 オプションの両面印刷ユニットを取り付け直してください。 182 オプションのセカンド/サードトレイユニットを取り付け直してください。 183 オプションのセカンド/サードトレイユニットを取り付け直してください。		

紙づまりのときは


紙づまりが発生すると操作パネルに[ヨウシジャム]メッセージが表示されます。次の手順でつまった用紙を 取り除いてください。

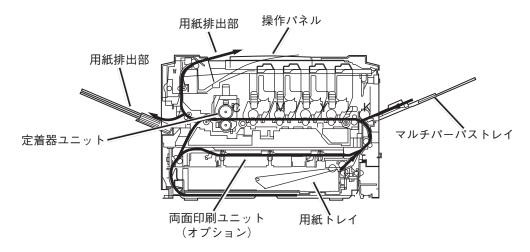

1. スタッカカバーを開く。


定着器ユニットは高温になっていますので、触らないでください。やけどのおそれがあります。

- 2. イメージドラムカートリッジ(4個)を取り出す。
- 3. 取り出したイメージドラムカートリッジに黒い 紙をかぶせる。

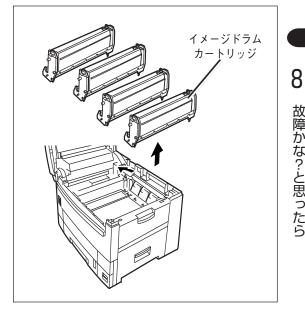




- イメージドラム(緑の筒の部分)は、非常に傷つきやすいため取り扱いには十分注意してください。
- イメージドラムカートリッジは直射日光や強い光(約1500ルクス以上)に当てないでください。室内の照明の下でも、5分間以上は放置しないでください。

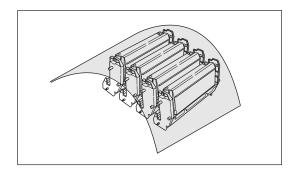

4. つまった用紙を取り除く。


用紙トレイ部


用紙トレイを引き出し、つまっている用紙を取り除きます。

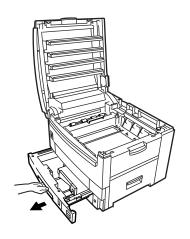

サイドカバ一部


サイドカバーを開け、用紙の後端が見えている場合は、つまっている用紙をゆっくり引き出します。

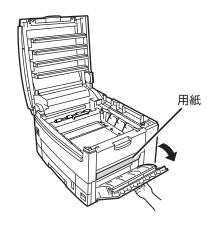

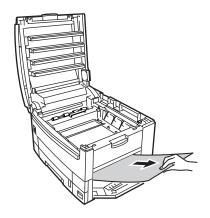



スタッカカバー内部

用紙の先端が見えている場合は、つまっている用紙をゆっくり引き出します。

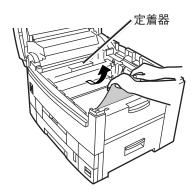



用紙の先端も後端も見えない場合は、つまっている用紙を矢印方向にずらしてからゆっくり引き出します。

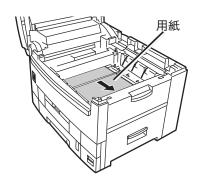

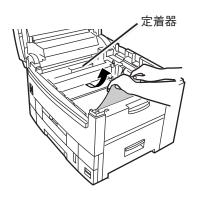


用紙の後端が見えている場合は、つまっている用紙をゆっくり引き出します。

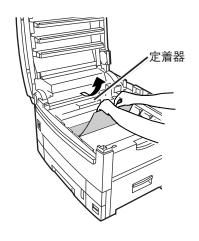

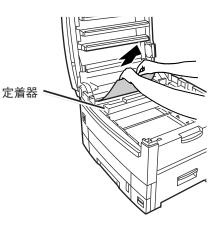

用紙排出部

排出口から用紙をゆっくり引き出します。

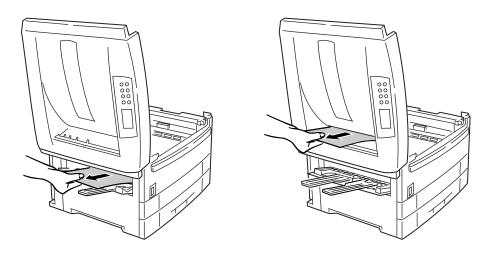



用紙排出部でつまった場合でも、スタッカカバー内部に用紙が見えている場合は、プリンター内側に用紙を引き出してください。無理に後ろに引き出すと定着器ユニットを傷めるおそれがあります。


定着器ユニット部

<u></u> 注意


定着器ユニットは高温になっています。手を触れないように十分注意してください。やけどのおそれがあります。

熱いときは無理をせず、少し冷めるまで待ってから用紙を取ってください。


- **1.** 定着器ユニット固定レバー(青色2か所)を矢印の方向へ倒す。
- 2. ハンドルを持ち定着器ユニットを取り出し、平らなテーブルの上におく。

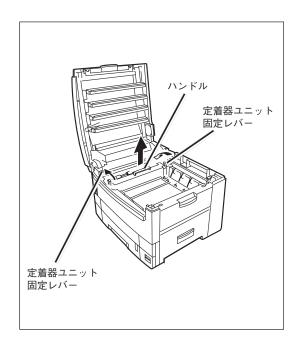

3. 定着器ユニットのレバーを矢印の方向に倒し、 つまった用紙をゆっくり引き出す。

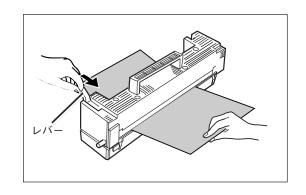


- **4.** ハンドルを持ち定着器ユニットをプリンターの中へ静かに戻す。
- **5.** 定着器ユニット固定レバー(青色2か所)で固定されるまで、しっかりと押し込む。

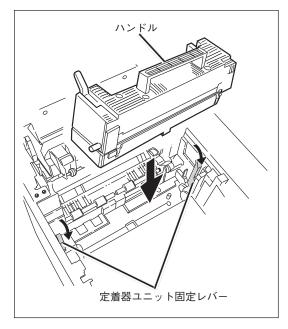

両面印刷ユニット部(オプション)

1. セパレータを取り外し、用紙があれば取り出す。

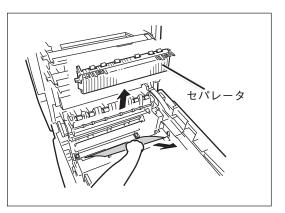


2. 両面印刷ユニットのフロントカバーを開き、用紙トレイ1と両面印刷ユニットを一緒に完全に引き出す。



- 3. 両面印刷ユニットを開き、つまっている用紙を取り出す。
- **4.** 両面印刷ユニットを戻し、フロントカバーを閉じる。



セカンド/サードトレイユニット(オプション)、 大容量トレイユニット(オプション)から給紙した ときに紙づまりが発生した場合は、それぞれの用 紙走行部に用紙が残っていないかチェックしてく ださい。また、スタッカカバーをいったん開閉し ないとアラーム表示を解除できません。

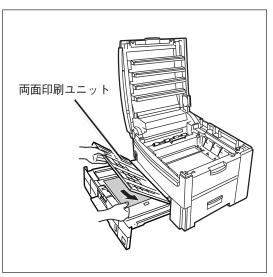

プリンター内の用紙を取り除いたら、イメージドラムカートリッジを戻し、スタッカカバーを閉じます。

印刷ができないときは

思うように印刷できないとき

症状	原因と処理方法				
電源をONにしても「オンライン」にならない					
電源コードが抜けています。	電源をOFFにしてから、電源コードをしっかり差し込んでください。				
停電しています。	コンセントに電気がきているか、停電していないか確認してください。				
印刷処理を開始しない					
エラーが表示されています。	プリンターの操作パネルにエラーが表示されている場合は、「操作パネルの メッセージ」(217ページ)をご覧ください。				
プリンターケーブルが外れていま す。	プリンターケーブルを差し込んでください。				
プリンターケーブルに問題がありま す。	予備のプリンターケーブルがあれば取り替えてみてください。				
プリンターケーブルが規格に合って いない可能性があります。	IEEE std 1284 -1994準拠のパラレルケーブルまたはUSB1.1準拠のUSBケーブルを使用してください。				
プリンターの印刷機能に問題がある 可能性があります。	プリンターのメニューマップ印刷ができるか確認してください。				
インターフェースが無効になってい ます。	プリンターのメニュー設定で、使用しているインターフェースを[ユウコウ] にしてください。				
プリンタードライバーが選択されて いません。	プリンタードライバーを選択してください。Windowsの場合は[通常使うプリンタ]にしてください。				
プリンタードライバーの出力ポート が間違っています。	プリンターケーブルを接続した出力ポートを選択してください。				
印刷処理が中断する					
プリンターケーブルが断線していま す。	プリンターケーブルを取り替えてください。				
コンピューターのタイムアウトにか かっています。	タイムアウトを長く設定してください。				
異常音がする					
プリンターが傾いています。	安定した水平な場所に設置してください。				
プリンター内部に用紙くずや異物があります。	プリンター内部を点検し、取り除いてください。				
スタッカーカバーが開いています。	スタッカーカバーの左右を押して閉じてください。				
すぐに印刷を開始しない。印刷を開始	するのに時間がかかる。				
省電力モードから復帰するために ウォーミングアップを行っていま す。	プリンターのメニュー設定で、[パワーセーブ]を大きな値にすると、ウォーミングアップ時間を短くすることができます。				
イメージドラムカートリッジのクリ ーニング動作を行っていることがあ ります。	印刷品質を保つための動作です。しばらくお待ちください。				
定着器の温度を調整しています。	しばらくお待ちください。				
他のインターフェースからのデータ を処理しています。	印刷処理が中断するまでお待ちください。				

用紙送りがおかしい

症状	原因と処理方法				
紙づまりがよく起きる。複数枚同時に引き込まれる。斜めに引き込まれる。					
プリンターが傾いています。	安定した水平な場所に設置してください。				
用紙が薄すぎるか厚すぎます。	プリンターに適した用紙を使用してください。				
用紙が湿気が含んでいたり、静電気 を帯びています。	適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。				
用紙に折り目やしわや反りがありま す。	プリンターに適した用紙を使用してください。反りがある場合は修正してください。				
裏面が印刷された用紙を使用しています。	一度印刷した用紙は用紙トレイからは印刷できません。マルチパーパストレイから印刷してください。				
用紙がそろっていません。	用紙の上下左右をそろえてからセットしてください。				
用紙を1枚だけセットしています。	用紙は複数枚でセットしてください。				
用紙トレイ、マルチパーパストレイ に用紙が入ったまま追加していま す。	先に入っている用紙を取り出し、追加する用紙と上下左右をそろえてからセットしてください。				
用紙がまっすぐにセットされていま せん。	用紙トレイの用紙ストッパーと用紙ガイドを用紙に合わせてください。マルチパーパストレイの手差しガイドを用紙に合わせてください。				
はがきや封筒のセット方向が間違っ ています。	正しくセットしてください。				
封筒、ラベル紙を用紙トレイにセットできません。	封筒、ラベル紙は用紙トレイから印刷できません。マルチパーパストレイに セットし、フェイスアップスタッカーへ排出してください。				
用紙が送られない					
ブリンタードライバーの[給紙方法]の 選択が間違っています。	用紙をセットしてある給紙方法を選択してください。				
つまった用紙を取り除いても復旧しない	,1				
用紙を取り除くだけでは復旧しませ ん。	スタッカーカバーを開閉してください。				
用紙がまるまってしまう					
用紙が湿気を含んでいたり、静電気 を帯びています。	適切な温度、湿度で保管した用紙を使用してください。				
薄い用紙を使用しています。	プリンタードライバーの[用紙厚]で[薄い紙]を選択してください。				

Windowsから印刷できない



アプリケーションに関する問題については、各アプリケーションの発売元へお問い合わせください。

症状	原因と処理方法				
パラレル接続でセットアップできない					
Windows NT 4.0でプラグ・アンド・プレイでセットアップできません。	プラグ・アンド・プレイでセットアップできるのはWindows 2000/Me/98/95だけです。Windows NT 4.0はプリンターの追加(42ページ)からセットアップしてください。				
コンピューターが双方向パラレルインターフェースをサポートしていません。	双方向パラレルインターフェースをサポートしているコンピューターを使用 してください。				
パラレルケーブルが規格に合ってい ない可能性があります。	IEEE std 1284-1994準拠の双方向パラレルケーブルを使用してください。				
インターフェースが無効になってい ます。	プリンターのメニュー設定で[セントロ]を[ユウコウ]にしてください。				
セットアップ手順が間違っています。	「パラレルインターフェースで接続する」(29ページ)をご覧ください。				
パラレルケーブルが外れています。	パラレルケーブルを差し込んでください。				
パラレルケーブルに問題がありま す。	予備のパラレルケーブルがあれば取り替えてみてください。				
切替器、パッファー、延長ケーブル などを使用しています。	プリンターとコンピューターを直接接続してみてください。				
セットアップの途中で画面に[検索場 所の指定]、[場所の指定]が表示され ます。	プリンターソフトウェアCD-ROMの中のプリンタードライバーのディレクトリを指定してください。(例:「D:¥DRIVER¥WIN9598¥PCL」)				
セットアップを中断しました。	もう一度初めからセットアップしてください。				
USB接続でセットアップできない					
Windows 95/NT 4.0でセットアップ できません。	USB接続できるのはWindows 2000/Me/98だけです。 Windows 95/NT 4.0はパラレルで接続してください。				
Windows 95/3.1からアップグレード したWindows Me/98を使用していま す。	動作保証できません。Windows Me/98をクリーンインストールしたコンピューターを使用してください。				
コンピューターがUSBインターフェ ースを搭載していません。	デパイスマネージャでUSBコントローラが表示されるか確認してください。				
USBケーブルが規格に合っていない 可能性があります。	USB1.1準拠のUSBケーブルを使用してください。				
インターフェースが無効になってい ます。	プリンターのメニュー設定で[USB]が[ユウコウ]にしてください。				
セットアップ手順が間違っています。	「USBインターフェースで接続する」(44ページ)をご覧ください。				
USBケーブルが外れています。	USBケーブルを差し込んでください。				
USBケーブルに問題があります。	予備のUSBケーブルがあれば取り替えてみてください。				
USBハブを使用しています。	プリンターとコンピューターを直接接続してみてください。				
セットアップの途中で、画面に[検索場所の指定]、[場所の指定]が表示されます。	プリンターソフトウェアCD-ROMの中のプリンタードライバーのディレクトリを指定してください。(例:「D:¥DRIVER:¥WIN9598¥PCL」)				
セットアップを中断しました。	もう一度初めからセットアップしてください。				

症状	原因と処理方法		
印刷できない			
プリンターの電源がOFFになってい ます。	プリンターの電源をONにしてください。		
インタフェースが無効になっていま す。	プリンターのメニュー設定で[セントロ]または[USB]を[ユウコウ]にしてく ださい。		
プリンターケーブルが外れていま す。	プリンターケーブルを差し込んでください。		
プリンターケーブルに問題がありま す。	予備のプリンターケーブルがあれば取り替えてみてください。		
切替器、バッファー、延長ケーブル、USBハブを使用しています。	プリンターとコンピューターを直接接続してみてください。		
プリンタードライバーの出力ポート が間違っています。	プリンターケーブルを接続した出力ポートを指定してください。		
他のインターフェースからの印刷を 処理しています。	処理が完了するまでお待ちください。		
プリンタードライバーが[通常使うプ リンタ]になっていません。	[通常使用するプリンタ]にしてください。		
双方向パラレルまたはUSBで動作す る他のプリンタードライバーがイン ストールされています。	他のプリンタードライバーを削除してみてください。		
メモリー不足になる			
複数のアプリケーションを同時に起 動してます。	使用していないアプリケーションを終了してください。		
印刷が遅い			
印刷処理をコンピューター側でも行っています。	処理速度の速いコンピューターを使用してください。		
高解像度を選択しています。	プリンタードライバーの[解像度]で低解像度を指定してください。		
印刷データが複雑です。	印刷データを簡単にしてください。		
ネットワーク接続でセットアップできない。印刷できない。			
セットアップ、印刷方法などに問題 があります。	オプションの「イーサネットボードユーザーズマニュアル」の「困ったとき には」をご覧ください。		

Macintoshから印刷できない



アプリケーションに関する問題については、各アプリケーションの発売元へお問い合わせください。

症状	原因と処理方法
USB接続でセットアップできない	
インターフェースが無効になってい ます。	プリンターのメニュー設定で[USB]を[ユウコウ]にしてください。
Mac OSのバージョンが対応していません。	USB接続できるのはMac OS 9.0以降です。それ以前のMac OSにはネット ワーク経由で接続してください。
USBケーブルが規格に合っていない 可能性があります。	USB1.1準拠のUSBケーブルを使用してください。
セットアップ手順が間違っています	「USBインターフェースで接続する」(59ページ)をご覧ください。
USBケーブルを短時間で抜き差しし ています。	USBケーブルを抜き差しする間隔は5秒間以上あけてください。
USBケーブルが外れています。	USBケーブルを差し込んでください。
USBケーブルに問題があります。	予備のUSBケーブルがあれば取り替えてみてください。
USBハブを使用しています。	プリンターとMacintoshを直接接続してみてください。
セットアップを中断しました。	もう一度初めからセットアップしてください。
USB接続で印刷できない	
プリンターの電源スイッチがOFFに なっています。	プリンターの電源をONにしてください。
USBケーブルが外れています。	USBケーブルを差し込んでください。
USBケーブルに問題があります。	予備のUSBケーブルがあれば取り替えてみてください。
USBハブを使用しています。	プリンターとMacintoshを直接接続してみてください。
デスクトッププリンタアイコンに手 のマークがついています。	Macintoshのプリンターメニューの[プリントキューの開始]を選択してくだ さい。
プリンタードライバーが正しくイン ストールされていません。	プリンタードライバーを再インストールしてください。
メモリーエラーになる	
デスクトップ・プリントモニタのメ モリーサイズが不足しています。	メモリーサイズを大きくしてください。
印刷が遅い	
印刷処理をMacintosh側でも行ってい ます。	処理速度の速いMacintoshを使用してください。
高解像度を選択しています。	プリンタードライバーの[解像度]で低解像度を指定してください。
印刷データが複雑です。	印刷データを簡単にしてください。
ネットワーク接続でセットアップでき	ない。印刷できない。
セットアップ、印刷方法などに問題 があります。	オプションの「イーサネットボードユーザーズマニュアル」の「困ったとき には」をご覧ください。

印刷が不鮮明なとき

拉	 状	原因と処理方法		
- 縦方向に白いスジが入る				
Figure 1. Figure 1. Section 1. Se	LEDヘッドが汚れています。	LEDレンズクリーナまたは柔らかいティッシュペーパーで拭いてください。		
	トナーが残り少なくなってい ます。	トナーカートリッジを交換してください。		
where the control of	異物がつまっています。	イメージドラムカートリッジを交換してください。		
 縦方向にかすれる				
	LEDヘッドが汚れています。	LEDレンズクリーナまたは柔らかいティッシュペー パーで拭いてください。		
	トナーが残り少なくなってい ます。	トナーカートリッジを交換してください。		
	用紙がプリンターに適していません。	推奨紙を使用してください。		
印刷が薄い				
	トナーカートリッジが正しく セットされていません。	トナーカートリッジを取り付け直してください。		
	トナーが残り少なくなってい ます。	トナーカートリッジを交換してください。		
	用紙が湿気を含んでいます。	適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。		
	用紙がプリンターに適していません。	推奨紙を使用してください。		

		原因と処理方法
		3,112,213,12
	用紙が湿気を含んでいます。	適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。
	[セッティング]の設定が不適 切です。	プリンターのメニュー設定で「フツウシ ブラック セッティング」または「フツウシ カラー セッティング」を[+1]または[+2]に設定してください。
ベタを印刷すると白い点や線が	 	
() Standa & CIIO, W. L. WOO	用紙が乾燥しています。	適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。
	 セッティング]の設定が不適 切です。	プリンターのメニュー設定で「フツウシ ブラック セッティング」または「フツウシ カラー セッティング」を[-1]または[-2]に設定してください。
縦方向にスジが入る	イメージドラムカートリッジ	イメージドラムカートリッジを交換してください。
	に傷がついています。 トナーが残り少なくなってい ます。	トナーカートリッジを交換してください。
横方向にスジや点が周期的にス	্ব	
	約94mm周期の場合は、イメージドラム(緑の筒の部分)に傷または汚れがついています。	柔らかいティッシュペーパーで軽く拭き取ってください。傷がついていたら、イメージドラムカートリッジを交換してください。
	約44mm周期の場合は、イメ ージドラムカートリッジ内に ゴミが混入しています。	スタッカカバーの開閉を行い、イニシャル動作を繰 り返してください。
	約88mm周期の場合は、定着 器に傷がついています。	販売店または添付の「NECサービス網一覧」に記載のサービス窓口までお問い合わせください。
	イメージドラムカートリッジ が光にさらされました。	イメージドラムカートリッジをプリンターの内部に戻し、数時間プリンターを使用しないでください。 それでも直らない場合は、イメージドラムカートリッジを交換してください。

	张	原因と処理方法		
白地の部分が薄く汚れる				
abcdefghijklmnopqrs PQRSTUVWXYZ[¥]^_`ab ?@ABCDEFGHIJKLMNOPQ	用紙が静電気を帯びいています。	適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。		
./0123456789::<=>?@	用紙が厚すぎます。	プリンターに合った用紙を使用してください。		
kimnopqrstuvwxyz{i} Z[¥]	トナーが残り少なくなっています。	トナーカートリッジを交換してください。		
文字の周辺がにじむ				
abcdefghijklmnopqrs PQRSTUVWXYZ[*] _ ab ?@ABCDEFGHIJKLMNOPQI ./0123456789::<=>?@. }	LEDヘッドが汚れています。	LEDレンズクリーナまた柔らかいティッシュペーパーで拭いてください。		
はがき、封筒を印刷すると全体	本的に薄く汚れる。擦ると文字の	D周辺が汚れる。		
専馬県高崎市及瀬町3-105 プリント工業株式会社 業務部御中	はがき、封筒に印刷すると、全体的にトナーが付着(かぶり)することがあります。	プリンターの故障ではありません。		
思った色合いで印刷されない				
トナーが残り少なくなっています。		トナーカートリッジを交換してください。		
[黒の生成方法]の設定がアプリケーションに合っていません。		プリンタードライバーの[黒の生成]で[CMYKトナーで生成]または[黒トナーのみで生成]を選択してみてください。		
カラー調整を変更しています。		プリンター内蔵のカラーマッチングにしてください。詳しくは「簡単にカラーマッチングさせる」 (162、199ページ)をご覧ください。		

8

ユーザーサポートについて

NECはColor MultiWriter 9500Cの「お客様登録」された方々にさまざまなユーザーサービスを用意しています。ユーザーサポートをお受けになる前に、ここで説明している保証およびサービスの内容について確認してください。

ユーザーサポートの内容

お客様登録申込書について


添付の「お客様登録申込書」に所定事項をご記入の上、投函してください。

保証について

プリンターには「保証書」が付いています。「保証書」は販売店で所定事項を記入してお渡ししますので、記載内容を確認して大切に保管してください。保証期間中に万一故障が発生した場合は、「保証書」の記載内容に基づき、無料修理いたします。詳細については「保証書」、および次ページの「保守サービスについて」をご覧ください。また、プリンターに添付の「NECサービス網一覧表」に記載のサービス窓口へお問い合わせください。



本体の背面に、製品の型式、SERIAL No.(製造番号)、定格、製造業者名、製造国が明記された管理銘板が貼ってあります(下図参照)。販売店またはサービス窓口にお問い合わせする際にこの内容をお伝えください。また、管理銘板の製造番号と保証書の保証番号が一致していませんと、万一プリンターが保証期間内に故障した場合でも、保証を受けられないことがあります。お問い合わせの前にご確認ください。

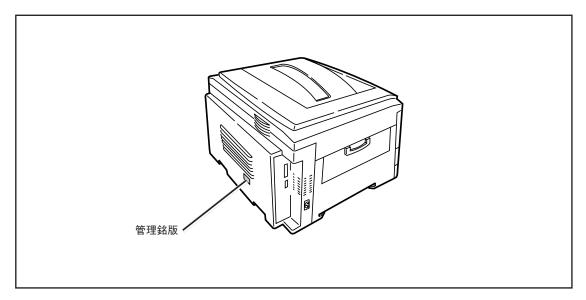

管理銘板の位置

修理に出される前に

「故障かな?」と思ったら、修理に出される前に以下の手順を実行してください。

- 電源コード、およびプリンターケーブルが正しく接続されているかどうかを確認してください。
- ② 定期的な清掃を行っていたか、またトナーカートリッジおよびイメージドラムカートリッジの交換は確実に行われていたかを確認してください。
- 3 本章の217~234ページをご覧ください。該当する症状があれば、記載されている処理を行ってください。

以上の処理を行ってもなお異常があるときは、無理な操作をせず、お近くのサービス窓口にご連絡ください。その際に操作パネルのアラーム表示の内容や、不具合印刷のサンプルがあればお知らせください。故障時の操作パネルによるアラーム表示は修理の際の有用な情報となることがあります。サービス窓口の電話番号、受付時間については「NECサービス網ー覧表」をご覧ください。

なお、保証期間中の修理は、『保証書』を添えてお申し込みください。

本プリンターは出張修理対象品ですので、プリンターをお買い上げの販売店、または添付の「NECサービス網一覧」に記載のサービス窓口にご連絡いただければ修理に伺います。



海外でのご使用について

このプリンターは日本国内仕様のため、海外でご使用になる場合NECの海外拠点で修理することはできません。また、日本国内での使用を前提としているため、海外各国での安全規格などの適用認定を受けておりません。したがって、本装置を輸出した場合に当該国での輸入通関、および使用に対し罰金、事故による補償等の問題が発生することがあっても、弊社は直接・間接を問わず一切の責任を免除させていただきます。

保守サービスについて

保守サービスはNECが指定した保守サービス会社によってのみ実施されます。部品交換は純正部品を使用することはもちろん、技術力においてもご安心いただけます。しかもお客様のご都合に合わせてご利用いただけるように次の3種類を用意しております。

なお、お客様が保守サービスをお受けになる際のご相談は、お買い上げの販売店または、添付の「NECサービス網一覧表」に記載のサービス窓口へお問い合わせください。

● 契約保守 年間一定料金で契約を結び、サービス担当者を派遣するシステムです。

● 出張修理 サービス担当者がお客様のところに伺い、修理をするシステムです。料金は

修理の程度、内容に応じて異なります。

● 持込修理 お客様に修理品をサービス窓□にお持ち込みいただくシステムです。

種類	概要	修理料金		かまれいたさ	W /
性 規		保証期間内	保証期間外	お支払い方法	受付窓口*1
契約保守	ご契約いただきますと、修理のご依頼に対しサービス担当者を派遣し、修理いたします。(原則として派遣日にその場で修理いたしますが、故障の程度・内容により、お引き取りして修理する場合もありますのでご了承ください。)保守料は、システム構成に応じた一定料金を前払いしていただくため一部有償部品を除き、修理完了時にその都度お支払いいただく必要はありません。保守費用の予算化が可能になります。	機器構成、まじた年間一気		契約期間に応じて一括前払い	
出張修理	修理のご依頼に対してサービス担当者を随時派遣し、修理いたします。 (原則として派遣日にその場で修理いたしますが、故障の程度・内容により、引き取りさせていただいて修理する場合もありますのでご了承ください。) ご契約は不要です。	無料*2	修理料 + 出張料	そのつど清算	
持込修理	修理を経済的に済ませたい場合の保守サービスです。お客様がご自身で、最寄りの修理受付窓口に修理品をお持ち込みください。修理後、修理完了品をお持ち帰りいただきます。	無料	修理料のみ		NECフィールディング(株) NEC Bit-INN

- *1 受付窓口の所在地、連絡先などは、添付のサービス網一覧表をご覧いただくか、インターネットのホームページアドレス http://www.fielding.co.jp/per/index.htmをご参照ください。
- **★**2 ブリンターは出張修理対象品ですので、保証期間内の出張修理は無料です。出張修理品の対象になっていない製品は出張料のみ有料となります。

プリンターの寿命について

Color MultiWriter 9500Cの製品寿命は、印刷枚数が100万枚、または使用年数5年のいずれか早いほうです。

補修用部品について

本製品の補修用部品の最低保有期間は製造打ち切り後7年です。

ユーザーズマニュアルの再購入について

もしユーザーズマニュアルを紛失されたときは、下記のPCマニュアルセンターにプリンターの品名を次のように指定してお申し込みください。ユーザーズマニュアル(コピー版)を実費で再度購入することができます。

品名 Color MultiWriter 9500C

なお、ユーザーズマニュアルの紛失に備えて、品名をメモしておくようにしてください。

PCマニュアルセンター

URL: http://www.pcmanual.nedox.co.jp/nedox/

電話: 03-5476-1900

受付時間 月曜から金曜 10:00~12:00/13:00~16:00

(土曜、日曜、祭日は、ご利用になれません)

FAX: 03-5476-1967

受付時間 24時間(いただいたFAXに対するご回答は翌営業日以降となります。)

情報サービスについて

プリンター製品に関する情報を下記で提供しています。

インターネット「121ware.com」 アドレス http://121ware.com

プリンターに関する技術的なご質問、ご相談は下記で電話にて承ります。

NECパソコンインフォメーションセンター


(電話番号、受け付け時間などについては「NECサービス網ー覧表」をご覧ください。)

プリンター・消耗品を廃棄するときは

- NECは使用済みのトナーカートリッジおよびイメージドラムカートリッジの回収を行っています。トナーカートリッジおよびイメージドラムカートリッジは、そのまま捨てずに、お求めの販売店にお持ちください。詳しくは販売店またはNECの相談窓口にお問い合わせください。
- 装置の廃棄については各自治体の廃棄ルールに従ってください。詳しくは、各自治体へお問い合わせください。また、廃棄の際はトナーカートリッジおよびイメージドラムカートリッジを取り外してお出しください。

(空白ページ)

9章 オプション

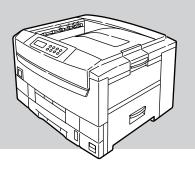

この章では、Color MultiWriter 9500Cに豊富に取りそろえられているオプション品を紹介します。

消耗品・メンテナンスユニット・オプション一覧

以下の消耗品、メンテナンスユニット、オプションは、お近くの販売店または添付の「NECサービス網一覧」に記載のサービス窓口でお求めください。


品名	型名	内容
トナーカートリッジ イエロー	PR-L9500C-11	トナーカートリッジ
トナーカートリッジ マゼンタ	PR-L9500C-12	LEDレンズクリーナ
トナーカートリッジ シアン	PR-L9500C-13	- クリーニングペーパー
トナーカートリッジ ブラック	PR-L9500C-14	
大容量トナーカートリッジ イエロー	PR-L9500C-16	トナーカートリッジ
大容量トナーカートリッジ マゼンタ	PR-L9500C-17	LEDレンズクリーナ
大容量トナーカートリッジ シアン	PR-L9500C-18	- クリーニングペーパー
大容量トナーカートリッジ ブラック	PR-L9500C-19	
イメージドラムカートリッジ イエロー	PR-L9500C-31Y	イメージドラムカートリッジ
イメージドラムカートリッジ マゼンタ	PR-L9500C-31M	
イメージドラムカートリッジ シアン	PR-L9500C-31C	
イメージドラムカートリッジ ブラック	PR-L9500C-31K	
ベルトユニット	PR-L9500C-BL	ベルトユニット
定着器ユニット	PR-L9500C-FU	定着器ユニット
イーサネットボード	PR-L9500C-NP	イーサネットボード
無線LANプリンタアダプタ	PR-WL-01	無線LANプリンタアダプタ
増設メモリ (64MB)	PR-L9500C-M1	増設メモリー
増設メモリ (128MB)	PR-L9500C-M2	増設メモリー
増設メモリ (256MB)	PR-L9500C-M3	増設メモリー
ハードディスク	PR-L9500C-HD	内蔵ハードディスク
セカンド/サードトレイユニット	PR-L9500C-02	セカンド/サードトレイユニット
大容量トレイユニット	PR-L9500C-03	大容量トレイユニット
両面印刷ユニット	PR-L9500C-DL	両面印刷ユニット
OHPフィルムセット	PR-L9500C-TP01	OHPフィルム(A4) 50枚

− √ξェック

- 消耗品・メンテナンスユニット・オプションは、必ずNEC純正品を使用してください。NEC純正品以外を使用すると、プリンターが故障するおそれがあります。
- トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジは、開封後1年以上経過すると印刷品位が低下しますので、新しい消耗品を準備してください。
- ご使用になるまで、開封しないでください。
- 直射日光をさけ、温度:0~35°C、湿度:20~85%範囲にある場所で保管してください。
- 周囲の温度や湿度が高すぎたり、急激に変化したりする場所では保管しないでください。
- 幼児の手が届かない所に保管してください。

イーサネットボード(型番:PR-L9500C-NP)

プリンターをネットワークに接続するボードです。EtherTalk、TCP/IP、IPX/SPX、NetBEUIのプロトコルに対応しています。100BASE-TXと10BASE-Tで接続できます。

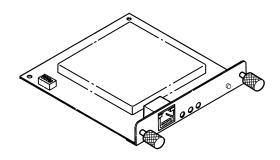

1. プリンターの電源をOFFにする。




電源をONのまま取り付けると、プリンターが故障するおそれがあります。


2. ネジ2か所を外し、下側のコネクターカバーを取り外す。

- **V**FIYO

- 下側のスロットに取り付けてください。
- 電子部品やコネクタ端子部はさわらないでください。
- コネクターカバーとネジは使用しませんので 保管してください。

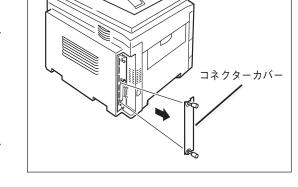

- 3. イーサネットボードを差し込む。
- **4.** イーサネットボードに付属のネジ(2個)で固定する。

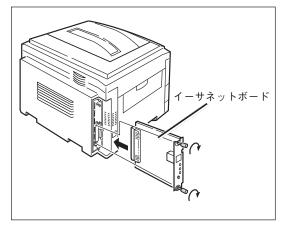


- **5.** プリンターの電源をONにする。
- 6. メニューマップ印刷をする。

詳しくは「現在の設定を確認する(メニューマップ印刷)」(87ページ)をご覧ください。

7. 「Network Card Information」が表示されることを確認する。

ネットワークの接続の方法については、「ネットワーク で接続する」(56、65ページ)を参照してください。

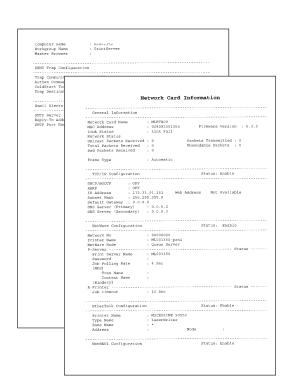

無線LANプリンタアダプタ(型番:PR-WL-O1)

IEEE802.11bに準拠した無線LANプリンタアダプタです。外付け型でパラレルインターフェースコネクターに接続します。

取り付け方法、使い方、および注意事項については、無線LANプリンタアダプタに添付の取扱説明書をご覧ください。



無線LANプリンタアダプタのパラレルインターフェースの転送モードは片方向で設定してください。


増設メモリー(型番:PR-L9500C-M1~M3)


プリンターのメモリー容量を増やすボードです。両面印刷するときや、複雑なデータでメモリー不足のエラーがでるときに追加します。


増設メモリー(64MB)

増設メモリー(128MB)

増設メモリー(256MB)

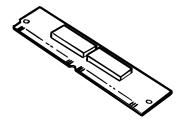

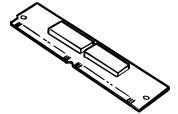

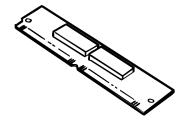

標準メモリー	両面印刷(推奨)	最大メモリー	空きスロット
64MB	+64MB	1024MB	3


− √ξェック

- 最大メモリーにするには、標準メモリーを取り外す必要があります。
- 600×1200dpiで印刷する場合、64MB以上のメモリーを追加(合計128MB以上)する必要があります。また、A3用紙に印刷する場合も、64MB以上のメモリーを追加(合計128MB以上)することをお勧めします。
- 必ずNEC純正品を使用してください。NEC純正品以外を使用すると動作の保証はできません。
- 1. プリンターの電源をOFFにし、プリンターケーブルを取り外す。




電源をONのまま取り付けると、プリンターが故障するおそれがあります。


- 2. ネジ(2か所)を緩める。
- 3. コントロール基板を引き出す。
- **4.** コントロール基板を平らなテーブルの上に置く。

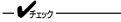


電子部品やコネクタ端子部はさわらないでください。

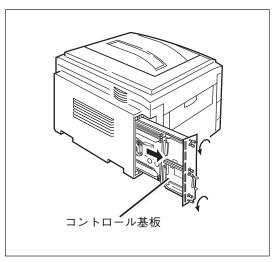

- **5.** 左右のロックレバーを外す。
- 6. 標準で添付されているメモリーを取り出す。

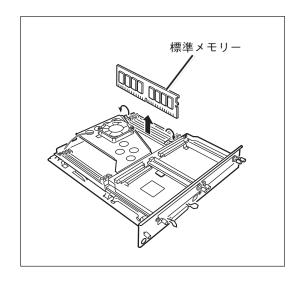

7. 取り出した標準メモリーと増設メモリーのType No.を確認する。

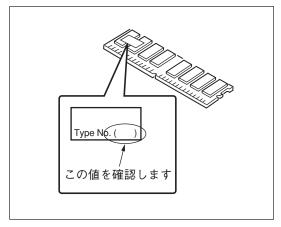


- 8. メモリーをType No.の大きい順にスロット $1\rightarrow 3$ $\rightarrow 2\rightarrow 4$ の順で差し込む。
- 9. 左右のロックレバーで確実に固定されていることを確認する。



取り付ける順序やスロットを間違えるとプリンターが正しく動作しない場合があります。

- 10. コントロール基板を戻す。
- 11. ネジ(2か所)で固定する。

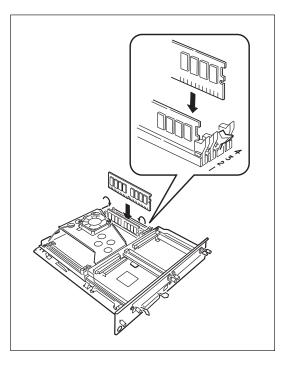

12. プリンターにプリンターケーブルを取り付け、電源をONにする。



操作パネルに[サービス/034:エラー]が表示された場合は、7~9のとおりに再度メモリーを取り付け直してください。

13. メニューマップ印刷をする。

詳しくは「現在の設定を確認する(メニューマップ印刷)」(87ページ)をご覧ください。

14. 「Total Memory Size」に表示される総メモリー量を確認する。

MenuMap

CU version:07.05 [100.41 S0.1.6d2 B00.8 PU version:00.05.54 [P102.03 L000.05.07 PCL Program version:00.59 PS Program version:3011.103,PS39 Total Memory Size:320 MB Flash Memory:2 MB

HDD:5.00 GB TE:056 JP1

15. プリンタードライバーで[メモリ容量]を変更する。

Windowsプリンタードライバーの場合は、設定変更の必要はありません。




Windows 2000、Windows NT 4.0の場合、Administratorまたは「DomainAdmins」グループのメンバーである必要があります。 どちらのメンバーでもない場合は設定の変更はできません。

Windows Me/98/95 PSプリンタードライバーの場合

- ❶ [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択する。
- ② プリンターアイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ]を選択する。
- ③ [デバイスオプション]タブの[追加オプション]の[メモリ容量]を選択する。
- (1) [設定の変更]で総メモリー容量を選択し、[適用]をクリックする。


下記の画面は、Windows 98の場合です。

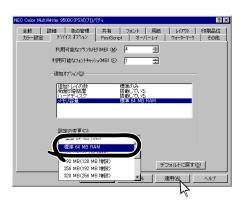

Windows 2000/NT 4.0 PS プリンタードライバーの場合

- 「スタート]-「設定]-「プリンタ]を選択する。
- ② プリンターアイコンをマウスの右ボタンでク リックし、[プロパティ]を選択する。
- **③** [デバイスの設定]タブの[インストール可能な オプション]の[メモリ容量]を選択する。
- 4 総メモリー容量を選択し、[適用]をクリックする。

下記の画面は、Windows 2000の場合です。

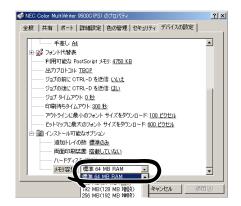

Macintoshの場合(ネットワーク接続)

- [セレクタ]でプリンターを選択し、[再設定] をクリックする。
- ② [オプションの構成]をクリックする。
- **③** [メモリ容量]で総メモリー容量を選択し、「OK]をクリックする。



4 [セレクタ]を閉じる。


Macintoshの場合(USB接続)

- デスクトップ上のプリンターアイコンをゴミ 箱へドラッグし、空にする。
- ② デスクトップ・プリンタUtilityを使用して、 デスクトップ・プリンターを再度作成する。

デスクトップ・プリンターを作成し直すと、設定も 更新されます。

ハードディスク(型番:PR-L9500C-HD)

プリンターに追加するハードディスクです。確認印刷、認証印刷、Adobe Type1フォントを追加するときに使用します。

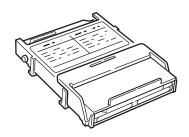

1. プリンターの電源をOFFにし、プリンターケーブルを取り外す。




電源をONのまま取り付けると、プリンターが故障するおそれがあります。


- 2. ネジ(2か所)を緩める。
- 3. コントロール基板を引き出す。
- **4.** コントロール基板を平らなテーブルの上に置く。




電子部品やコネクタ端子部はさわらないでください。

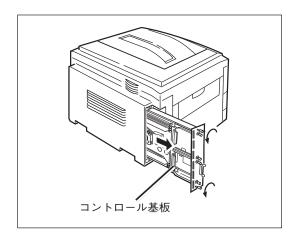

- 5. ハードディスクのロックレバーを引き起こす。
- 6. 基板上の「HDD」の表示のラインに合わせてハードディスクをセットする。このときロックレバー部の突起部を基板の丸穴に入れる。
- **7.** ロックレバーをカチッと音がするまで倒してロックする。

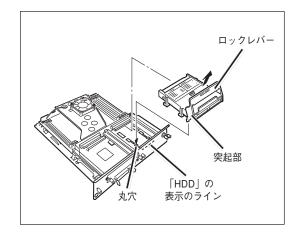

- 8. コントロール基板を戻す。
- 9. ネジ(2か所)で固定する。

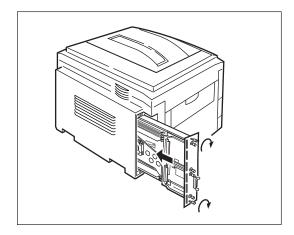

- 10. プリンターにプリンターケーブルを取り付け、電源をONにする。
- 11. メニューマップ印刷をする。

詳しくは「現在の設定を確認する(メニューマップ印刷)」(87ページ)をご覧ください。

12. 「HDD」にハードディスクの容量が表示されていることを確認する。

MenuMap

CU version:07.05 [100.41 S0.1.6d2 B00.8 PU version:00.05.54 [P102.03 L000.05.07 PCL Program version:00.59

PS Program version: 3011.103, PS39

Total Memory Size:320 MB Flash Memory:2 MB

HDD:5.00 GB TE:056 JP1

13. プリンタードライバーで[ハードディスク]を[搭載している]にする。



Windows 2000、Windows NT 4.0の場合、Administratorまたは「DomainAdmins」グループのメンバーである必要があります。 どちらのメンバーでもない場合は設定の変更はできません。

Windowsプリンタードライバー の場合

- ❶ [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択する。
- プリンターのアイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ](Windows Me/98/95の場合)、[印刷設定](Windows 2000の場合)、または[ドキュメントの既定値](Windows NT 4.0の場合)を選択する。
- ③ [用紙]タブの[オプション機器]をクリックする。
- 4 [ハードディスク]にチェックし、[OK]をクリックする。


下記の画面は、Windows 98の場合です。



Windows Me/98/95 PSプリンタードライバーの場合

- [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択する。
- ② プリンターアイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ]を選択する。
- ③ [デバイスオプション]タブの[追加オプション]の[ハードディスク]を選択する。
- 4 [設定の変更]で[搭載している]を選択し、[適用]をクリックする。


下記の画面は、Windows 98の場合です。

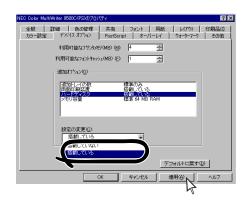

Windows 2000/NT 4.0 PS プリンタードライバーの場合

- [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択する。
- ② プリンターアイコンをマウスの右ボタンでク リックし、[プロパティ]を選択する。
- (3) [デバイスの設定]タブの[インストール可能な オプション]の[ハードディスク]を選択する。
- 4 [搭載している]を選択し、[適用]をクリックする。

下記の画面は、Windows 2000の場合です。

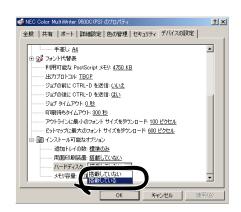

Macintoshの場合(ネットワーク接続)

- [セレクタ]でプリンターを選択し、[再設定] をクリックする。
- 2 [オプションの構成]をクリックする。
- **3** [ハードディスク]で[搭載している]を選択し、[OK]をクリックする。



4 [セレクタ]を閉じる。

Macintoshの場合(USB接続)

- デスクトップ上のプリンターアイコンをゴミ 箱へドラッグし、空にする。
- ② デスクトップ・プリンタUtilityを使用して、 デスクトップ・プリンターを再度作成する。

デスクトップ・プリンターを作成し直すと、設定も 更新されます。


セカンド/サードトレイユニット (型番:PR-L9500C-02)

プリンターにセットできる用紙量を増やすトレイで、2段まで増設できます。坪量81.4g/m²(連量70kg)紙の場合約550枚セットでき、標準用紙トレイ、マルチパーパストレイと合わせて約1,750枚*(坪量81.4g/m²(連量70kg))紙を連続して使用できるようになります。

*2段装着時



大容量トレイユニットと併用する場合は、1段までです。

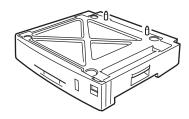

1. プリンターの電源をOFFにし、電源コード、プリンターケーブルを取り外す。




電源をONのまま取り付けると、プリンターが故障するおそれがあります。

- **2.** プリンター底面の穴とセカンド/サードトレイユニットの突起を合わせる。
- **3.** プリンターをセカンド/サードトレイユニットの上に静かに載せる。

取り外しは取り付けの逆の手順で行います。



- プリンターは約72kgあります。4人以上で持ち上げてください。
- 2段増設する場合は、下段になるセカンド/ サードトレイユニットの上に、上段になるセカンド/サードトレイユニットを静かに載せ、 その上にプリンターを載せます。
- **4.** プリンターに電源コード、プリンターケーブルを取り付け、電源をONにする。

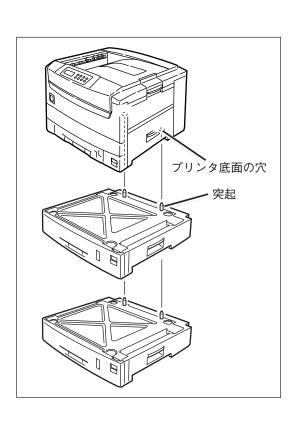

5. メニューマップ印刷をする。

詳しくは「現在の設定を確認する(メニューマップ印刷)」(87ページ)をご覧ください。

6. 「メディアメニュー」に「トレイ2」または「トレイ3」が表示されていることを確認する。



7. プリンタードライバーで追加トレイの数を設定する。



Windows 2000、Windows NT 4.0の場合、Administratorまたは「DomainAdmins」グループのメンバーである必要があります。 どちらのメンバーでもない場合は設定の変更はできません。

Windowsプリンタードライバー の場合

- 「スタート]-「設定]-「プリンタ]を選択する。
- プリンターのアイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ] (Windows Me/98/95の場合)、[印刷設定] (Windows 2000の場合)、または[ドキュメントの既定値] (Windows NT 4.0の場合)を選択する。
- ③ [用紙]タブの[オプション機器]をクリックする。
- 4 [トレイ数]で現在のトレイの総数を入力し、 「OK]をクリックする。

下記の画面は、Windows 98の場合です。



Windows Me/98/95 PSプリンタードライバーの場合

- [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択する。
- ② プリンターアイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ]を選択する。
- ③ [デバイスオプション]タブの[追加オプション]の[追加トレイの数]を選択する。
- (セカンドトレイ)]または[2 (セカンドトレイ+サードトレイ)]を選択し、 [適用]をクリックする。


下記の画面は、Windows 98の場合です。



Windows 2000/NT 4.0 PS プリンタードライバーの場合

- [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択する。
- ② プリンターアイコンをマウスの右ボタンでク リックし、[プロパティ]を選択する。
- **③** [デバイスの設定]タブの[インストール可能な オプション]の[追加トレイの数]を選択する。
- (4) [1(セカンドトレイ)]または[2(セカンドトレイ+サードトレイ)]を選択し、[適用]をクリックする。

下記の画面は、Windows 2000の場合です。

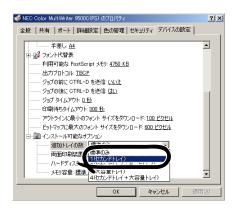

Macintoshの場合(ネットワーク接続)

- [セレクタ]でプリンターを選択し、[再設定] をクリックする。
- 2 [オプションの構成]をクリックする。
- 3 [追加トレイの数]で[1(セカンドトレイ)]または[2(セカンドトレイ+サードトレイ)]を選択し、[OK]をクリックする。



4 [セレクタ]を閉じる。

Macintoshの場合(USB接続)

- デスクトップ上のプリンターアイコンをゴミ 箱へドラッグし、空にする。
- デスクトップ・プリンタUtilityを使用して、 デスクトップ・プリンターを再度作成する。


デスクトップ・プリンターを作成し直すと、設定も 更新されます。

大容量トレイユニット(型番:PR-L9500C-03)


プリンターにセットできる用紙量を増やすトレイです。大容量トレイユニットには3段の用紙トレイがあります。坪量81.4g/m²(連量70kg)紙の場合、各トレイに約550枚セットでき、標準カセットと合わせて約2,300枚(坪量81.4g/m²(連量70kg)紙)を連続して使用できるようになります。また、セカンド/サードトレイユニット1段とも併用できます。この場合約2,850枚(坪量81.4g/m²(連量70kg)紙)を連続して使用できます。



セカンド/サードトレイユニット2段と併用することはできません。

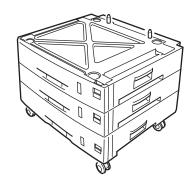

1. プリンターの電源をOFFにし、電源コード、プリンターケーブルを取り外す。

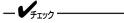

電源をONのまま取り付けると、プリンターが故障するおそれがあります。


- 2. プリンター底面の穴と大容量トレイユニットの 突起を合わせる。
- **3.** プリンターを大容量トレイユニットの上に静かに載せる。

取り外しは取り付けの逆の手順で行います。



大容量トレイユニットとセカンド/サードトレイ ユニットを取り付ける場合は、大容量トレイユ ニットの上にセカンド/サードユニットを静かに 載せ、その上にプリンターを載せます。

4. プリンターに電源コード、プリンターケーブルを取り付け、電源をONにする。

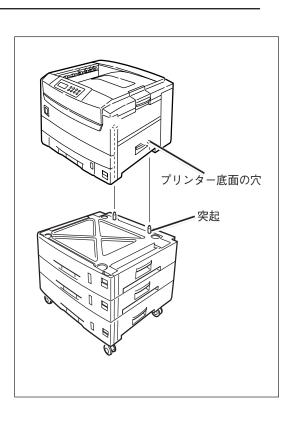

5. メニューマップ印刷をする。

詳しくは「現在の設定を確認する(メニューマップ印刷)」(87ページ)をご覧ください。

「メディアメニュー」に「トレイ2」または「トレイ3」、「トレイ4」、「トレイ5」が表示されていることを確認する。

* 7	ディトレイ1用紙厚 イプリー イ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	普普普普普普普普普普 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
		A4 横送り
	MPトレイ用紙タイプ MPトレイ用紙厚	普通紙 普通紙
$\overline{}$		

7. プリンタードライバーで追加トレイの数を設定する。



Windows 2000、Windows NT 4.0の場合、Administratorまたは「DomainAdmins」グループのメンバーである必要があります。 どちらのメンバーでもない場合は設定の変更はできません。

Windowsプリンタードライバー の場合

- [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択する。
- プリンターのアイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ](Windows Me/98/95の場合)、[印刷設定](Windows 2000の場合)、または[ドキュメントの既定値](Windows NT 4.0の場合)を選択する。
- ③ [用紙]タブの[オプション機器]をクリックする。
- 4 [トレイ数]で現在のトレイの総数を入力し、 「OK]をクリックする。

下記の画面は、Windows 98の場合です。



Windows Me/98/95 PSプリンタードライバーの場合

- [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択する。
- ② プリンターアイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ]を選択する。
- ③ [デバイスオプション]タブの[追加オプション]の[追加トレイの数]を選択する。
- 4 [設定の変更]で[3(大容量トレイ)]または[4 (セカンドトレイ+大容量トレイ)]を選択し、 [適用]をクリックする。


下記の画面は、Windows 98の場合です。



Windows 2000/NT 4.0 PS プリンタードライバーの場合

- [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択する。
- ② プリンターアイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ]を選択する。
- **③** [デバイスの設定]タブの[インストール可能な オプション]の[追加トレイの数]を選択する。
- 4 [3(大容量トレイ)]または[4(セカンドトレイ +大容量トレイ)]を選択し、[適用]をクリックする。

下記の画面は、Windows 2000の場合です。

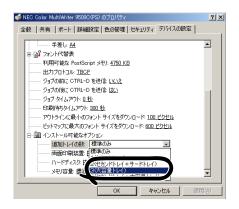

Macintoshの場合(ネットワーク接続)

- [セレクタ]でプリンターを選択し、[再設定] をクリックする。
- 2 [オプションの構成]をクリックする。
- 3 [追加トレイの数]で[3(大容量トレイ)]または [4(セカンドトレイ+大容量トレイ)]を選択 し、[OK]をクリックする。



4 [セレクタ]を閉じる。

Macintoshの場合(USB接続)

- デスクトップ上のプリンターアイコンをゴミ 箱へドラッグし、空にする。
- **②** デスクトップ・プリンタUtilityを使用して、 デスクトップ・プリンターを再度作成する。


デスクトップ・プリンターを作成し直すと、設定も 更新されます。

両面印刷ユニット(型番:PR-L9500C-DL)

用紙の両面に印刷するユニットです。



両面印刷には、増設メモリーの追加をお奨めします。詳しくは「増設メモリー」(245ページ)をご覧ください。

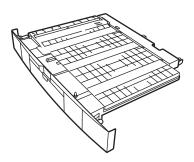

1. プリンターの電源をOFFにする。




電源をONのまま取り付けると、プリンターが故障するおそれがあります。

- 2. 用紙トレイを引き出す。
- 3. フロントカバーの左右を持ち上げて取り外す。
- 4. 用紙トレイを完全に引き出し、両面印刷ユニットを用紙トレイ上に合わせて載せる。



フロントカバーは使用しませんので保管してください。

- 5. 両面印刷ユニットのフロントカバーを開き、青いレバーを引く。両面印刷ユニットと用紙カセットが固定されていることを確認する。
- 6. 用紙トレイごと両面印刷ユニットをプリンター に戻す。

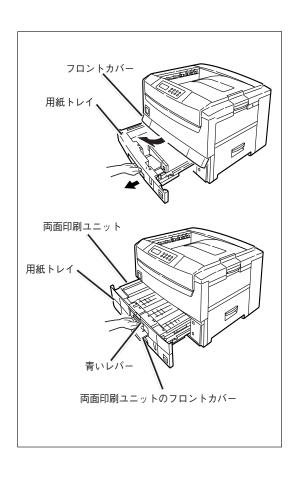

- **7.** プリンターの電源をONにする。
- 8. メニューマップ印刷をする。

詳しくは「現在の設定を確認する(メニューマップ印刷)」(87ページ)をご覧ください。

9. 「印刷メニュー」に「両面印刷」が表示されていることを確認する。

1
オフ
オン
トレイ1
フェイス:
オン
有効
なし
1,200DP1
自動
縦 _
64 行
カセットり

10. プリンタードライバーで[両面印刷装置]を[搭載している]にする。



Windows 2000、Windows NT 4.0の場合、Administratorまたは「DomainAdmins」グループのメンバーである必要があります。 どちらのメンバーでもない場合は設定の変更はできません。

Windowsプリンタードライバー の場合

- ❶ [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択する。
- プリンターのアイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ] (Windows Me/98/95の場合)、[印刷設定] (Windows 2000の場合)、または[ドキュメントの既定値] (Windows NT 4.0の場合)を選択する。
- ③ [用紙]タブの[オプション機器]をクリックする。
- (4) [両面印刷ユニット]にチェックし、[OK]をクリックする。


下記の画面は、Windows 98の場合です。



Windows Me/98/95 PSプリンタードライバーの場合

- [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択する。
- ② プリンターアイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ]を選択する。
- ③ [デバイスオプション]タブの[追加オプション]の[両面印刷装置]を選択する。
- 4 [設定の変更]で[搭載している]を選択し、[適用]をクリックする。


下記の画面は、Windows 98の場合です。

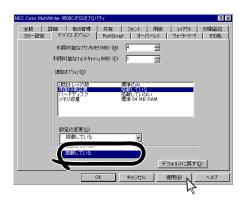

Windows 2000/NT 4.0 PS プリンタードライバーの場合

- [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択する。
- ② プリンターアイコンをマウスの右ボタンでク リックし、[プロパティ]を選択する。
- (3) [デバイスの設定]タブの[インストール可能な オプション]の[両面印刷装置]を選択する。
- 4 [搭載している]を選択し、[適用]をクリックする。

下記の画面は、Windows 2000の場合です。

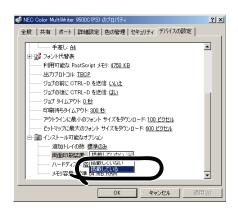

Macintoshの場合(ネットワーク接続)

- [セレクタ]でプリンターを選択し、[再設定] をクリックする。
- 2 [オプションの構成]をクリックする。
- ③ [両面印刷装置]で[搭載している]を選択し、 [OK]をクリックする。



4 [セレクタ]を閉じる。


Macintoshの場合(USB接続)

- デスクトップ上のプリンターアイコンをゴミ 箱へドラッグし、空にする。
- デスクトップ・プリンタUtilityを使用して、 デスクトップ・プリンターを再度作成する。

デスクトップ・プリンターを作成し直すと、設定も 更新されます。

両面印刷ユニットの取り外し

- 1. 両面印刷ユニット前面の青いレバーを引く。
- 2. ポストを手前に引く。
- 3. ストッパーを手前に引く。
- 4. 両面印刷ユニットを取り外す。

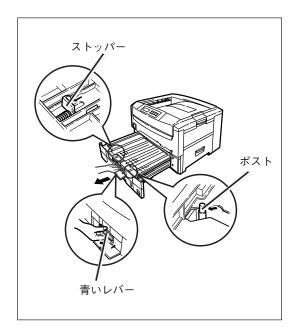

使用できるコンピューターとプリンター ケーブル

Color MultiWriter 9500Cで使用できるプリンターケーブルは次の表のとおりです。


	コンピューター本体	プリンターケーブル
PC98-NXシリーズを	含むIBM PC/AT互換機(DOS/V対応機)	PC-PRCA-01 (1.5m) PC-CA205 (4m) *1
	98MATEシリーズ(除 <ap·as·ae·af) 98MATEサーバシリーズ 98FELLOWシリーズ(除<ba·bx) 98MULTiシリーズ(除<ce) 98MULTi CanBeシリーズ VALUE STARシリーズ CanBeJam CEREB 98FINE</ce) </ba·bx) </ap·as·ae·af) 	PC-CA202 (1.5m) * ² PC-CA204 (4m)
	上記以外の14ピンパラレルインターフェースを持つデスクトップタイプ	PC-CA203 (4m)
98サーバシリーズ	SV-98シリーズ	PC-CA204 (4m)
98NOTEシリーズ	Lavieシリーズ Aileシリーズ 98NOTE Light PC-9821Nf・Np・Nx・Nd・Nm・Ne3・Ne2・Nd2	PC-CA202 (1.5m) *2 PC-CA204 (4m)
	上記以外の20ピンパラレルインターフェースを持つ98NOTEシ リーズ	PC-9801N-19 (1.5m)
PC-9800シリーズ ラップトップタイプ	PC-9821Ts	PC-CA202 (1.5m) *2 PC-CA204 (4m)
プリンタ増設インタフェースボード(PC-9801-94)		PC-CA202 (1.5m) *2 PC-CA204 (4m)

^{*1} PC98-NXシリーズでのみ使用可。

^{*2} PC-H98-K05と同等。長さ1.5m。

(空白ページ)

付録 技術情報

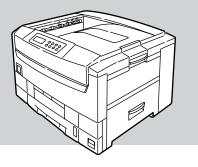


この章では、プリンターの仕様、使用できる用紙、用紙の保管方法やフォントサンプルについて説明します。

プリンターの仕様


主な仕様

仕 様	內 容		
印刷方式	LED(発光ダイオード)を露光光源とする電子写真記録方式		
解像度	3.6ドット/mm (600dpi)		
印刷色	イエロー、マゼンタ、シアン、ブラックの4色		
CPU	PowerPC750プロセッサ(400MHz)		
RAM容量 *1	S4MB(最大1024MB)		
HDD容量 *2	的5GB(オプション)		
印刷言語	Vindows専用言語 · PostScript 3*3		
対応OS	Windows 2000/Me/98/95/NT 4.0 日本語版、Mac OS 9.0、9.0.4 日本語版 詳しくは動作環境をご覧ください。		
インターフェース	EEE Std 1284-1994準拠パラレル、USB1.1準拠USB、ネットワーク(100BASE-TX/10BASE-T、オプシ: ン)	∃	
印刷速度 *4	古面印刷 カラー 最大21頁/分(A4横)、最大11頁/分(A3)、最大10頁/分(官製はがき)、 最大6.6頁/分(OHP(A4横))		
	モノクロ 最大26頁/分(A4横)、最大14頁/分(A3)、最大10頁/分(官製はがき)、 最大16頁/分(OHP(A4横))		
	両面印刷 カラー 最大20頁/分(A4横)、最大8.8頁/分(A3)、(オプション)		
	モノクロ 最大23頁/分(A4横)、最大11頁/分(A3)、(オプション)		
用紙サイズ *5	A3/ピ、A3、A4、A5、A6、B4、B5、レター、リーガル、はがき、往復はがき、封筒		
用紙種類 *5	普通紙(坪量64~200g/m²(連量55~170kg))、官製はがき、封筒、ラベル紙、OHPシート		
給紙方法 *5	用紙トレイによる自動給紙、マルチパーパストレイによる自動給紙と手差給紙 セカンド/サードトレイユニット(オブション)、大容量トレイユニット(オブション)による自動給紙		
給紙容量	用紙トレイ:普通紙550枚/坪量81.4g/m²(連量70kg) 総厚55mm以下(用紙二アエンド検知機能あり) マルチパーパストレイ:普通紙100枚/坪量81.4g/m²(連量70kg) 総厚10mm以下 はがき40枚、封筒10枚/85g/m²		
排出方法 * ⁵	フェイスアップ(表排出)/フェイスダウン(裏排出)		
排出容量	フェイスアップ: 約100枚/坪量81.4g/m² (連量70kg) フェイスダウン: 約500枚/坪量81.4g/m² (連量70kg) (スタッカフル検知機能あり)		
印刷保証範囲	用紙の端から6.35mm以上		
印刷精度	書き出し位置精度 ±2mm、用紙の斜行 ±1 mm/100mm、画像伸縮 ±1 mm/100mm (坪量81.4g/m² (連量70kg) の場合)		
立ち上げ時間	電源投入後150秒以内(25℃)		
電源	AC100V±10%、50/60Hz±1Hz		
消費電力	動作時: 最大1,400W、平均600W(25℃) 待機時: 最大1,300W、平均200W(25℃) 節電モード時:最大60W		
突入電流	80A以下 (25℃)		
使用環境条件	動作時: 10~32℃/20~80%(最高湿球温度25℃ 最高乾球湿球温度差2℃) 停止時: 0~43℃/10~90%(最高湿球温度26.8℃ 最高乾球湿球温度差2℃)		
標準使用条件	平均電源ON時間:220H/月、平均印刷枚数:7,000枚/月		
消耗品	トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジ、ベルトユニット、定着器ユニット		
装置寿命	5年または100万枚		
質量 *6	約72kg		

- *1 最大メモリーにするには、標準メモリーを取り外す必要があります。
- *2 HDDの容量は改良のため変更する場合があります。
- *3 WebReady Printing、Native PDF Supportなどには対応していません。
- *4 用紙のサイズ、種類、厚さ、給紙方法により、印刷速度は変わります。
- *5 用紙のサイズ、種類、厚さにより、給紙方法、排出方法に制限があります。
- *6 オプション、用紙質量は含みません。

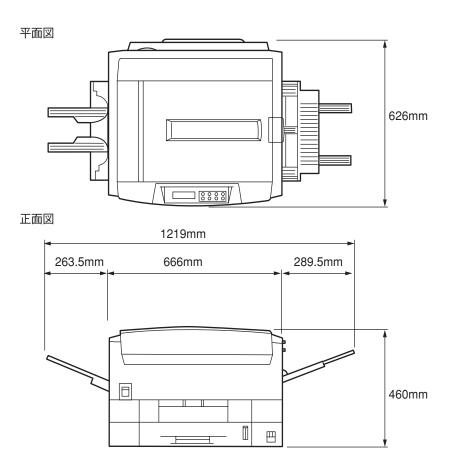

オプション装着例

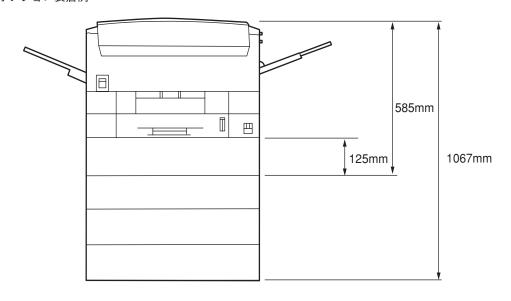

使用できる用紙

高品質な印刷を行うためには、用紙の材質、厚さ、表面の仕上げなどの条件を満足する用紙を使用する必要があります。弊社推奨紙以外で印刷される場合には、印刷品質や用紙の走行性など、事前に十分テストを行い、支障がないことを確認してから使用してください。

用紙の種類、サイズ、厚さについて



用紙の種類、サイズ、厚さによって給紙方法や排出方法に制限があったり、プリンタードライバーで設定する内容が異なります。詳しくは「4章 操作の基本」をご覧ください。

普通紙	A4 A5	210×297	坪量64~200g/m² (連量55~170kg)
		140×010	
	Λ.C.	148×210	
	A6	105×148	両面印刷(オプション)の場合 坪量81.4~105g/m²(連量70~90kg)
	B4	257×364	
	B5	182×257	使用できる用紙サイズは、
	A3	297×420	── 「A4,、A5、B4、B5、A3、A3ワイド、 — タブロイド、タブロイドエクストラ、レ
	A3/ビ	328×453	ター、リーガル(13)、リーガル(13.5)、
	A3ワイド	320×450	リーガル(14)、エグゼクティブ」です。
	タブロイド	279.4×431.8	
	タブロイドエクストラ	305×457	
	レター	215.9×279.4	
	リーガル(13)	215.9×330.2	
	リーガル(13.5)	215.9×342.9	
	リーガル(14)	215.9×355.6	
	エグゼクティブ	184.15×266.7	
	カスタム	幅 76.2~328 長さ127.0~900	坪量64~200g/m²(連量55~170kg)
はがき	はがき	100×148	官製はがき
	往復はがき	148×200	
封筒	封筒1(長形3号)	120×235	85g/m²の紙を使用したもので、フラップ
	封筒2(長形4号)	90×205	部がきちんと折れているもの
	封筒3(洋形4号)	105×235	
	封筒4(A4サイズ)	210×297	
	Com-9	98.4×225.4	24lbの紙を使用したもので、フラップ部
	Com-10	104.78×241.3	がきちんと折れているもの
	DL	110×220	
	C5	162×229	
	C4	229×324	
	Monarch	98.3×190.5	
ラベル紙	A4	210×297	0.1~0.2mm
	レター	215.9×279.4	
OHPシート	A4	210×297	0.1~0.11mm
	レター	215.9×279.4	
部分印刷用紙	_	_	坪量64~200g/m²(連量55~170kg)
カラー用紙	_	_	坪量64~200g/m²(連量55~170kg)

普通紙

次の条件に合った用紙を使用してください。

- 推奨紙:J紙(富士ゼロックス)(両面印刷の場合はJD紙(富士ゼロックス))
- 用紙の厚さが坪量64~200g/m²(連量55~170kg)の用紙
- 電子写真プリンター用紙(トナーを用いるプリンターで使用する用紙です)
- 電子写真コピー用紙(トナーを用いる一般の複写機などで使用する用紙です) カラー電子写真プリンター用紙、カラー電子写真コピー紙を推奨します。

推奨再生紙

電子写真プリンター再生紙(トナーを用いるプリンターで使用する再生紙です)

銘柄名: REFOREST 100(大昭和製紙製)

再生紙では、用紙全体に薄くトナーが付着したり、印刷が薄いことがあります。再生紙には、印刷品質を低下させる添加物が含まれているものもあります。必ず電子写真プリンター再生紙であることを確認の上、使用してください。

以下の用紙は使用しないでください。

- 表面が平滑(すべすべ)すぎる用紙や、粗い(ザラ紙、繊維質)用紙、表と裏の粗さが大きく異なる用紙
- 薄すぎる用紙、厚すぎる用紙、紙粉が多い用紙
- 濡れている(湿っている)用紙
- 静電気で貼り付いている用紙
- 表面に、絹目加工(シボ)、浮き出し加工(エンボス)、コーティング加工をした用紙
- 表面に、のり・薬品などで特殊加工、耐熱性(210度)の無い特殊加工をした用紙
- バインダー用の穴、ミシン目、切り込み、穴がある用紙
- 用紙カット面に、凹凸や、つぶれ、バリなどがある用紙
- 四角い形状でない用紙や、裁断角度が直角でない用紙
- しわ、反り、角の折れ曲がり、波打ち、折り目、破れなどがある用紙
- ホチキス、クリップ、リボン、テープ、留め金などがついている用紙
- カーボン紙、ノンカーボン紙、感熱紙、感圧紙などの特殊紙
- 熱転写プリンター用紙、湿式PPC用紙、和紙など
- 複写紙
- インクジェット用の用紙

_ **/**FTW/2 ___

- 厚手の用紙は、用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。
- 用紙のすき目の方向と用紙送りの方向が一致しないと、紙づまりを起こすことがあります。
- 電子写真プリンター、熱転写プリンター、インクジェットプリンター等で一度印刷した用紙は使用しないでください。
- 用紙の包装紙には表面の向きが表示されています。表面が印刷面となるようにセットしてください。
- 用紙は湿気防止のため防湿紙に包装されています。開封後は早めに使用してください。

はがき

次の条件に合ったはがきを使用してください。

官製はがき、および折っていない官製往復はがき

以下のはがきは使用しないでください。

- インクジェット用官製はがき
- 2mm以上反りがあるはがき
- 切手の貼ってあるはがき
- 写真加工してあるはがき

— **√**₹エック -----

- 印刷後は反りが発生することがあります。
- 用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。
- トナーの定着が低下することがあります。

封筒

次の条件に合った封筒を使用してください。

- クラフト紙、電子写真プリンター用紙、または乾式PPC用紙で作られた封筒
- 長形封筒、洋形封筒は坪量85g/m²の紙でフラップ部がきちんと折れている封筒
- Com-9、Com-10、Monarch、C5、C4、DLは、24lbの紙でフラップ部がきちんと折れている封筒

以下の封筒は使用しないでください。

- 厚すぎる封筒やプラスチックでできた封筒
- 内袋のある二重封筒
- とめ金、ボタン、窓のある封筒
- フラップ部に粘着剤、両面テープのついた封筒
- しわや反りのある封筒
- 切手の貼ってある封筒
- 表面に絹目加工(シボ)や浮き出し加工(エンボス)のある封筒


— ✓₹<u>ту</u>р ———

- 印刷後は反りやしわが発生する場合があります。
- 用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。
- トナーの定着が低下することがあります。
- 封筒の貼り合わせ部分(厚さに段差のある部分)のまわり約5mmは印刷品位が低下することがあります。
- 封筒が薄いとシワが発生することがあります。

ラベル紙

次の条件に合ったラベル紙を使用してください。

- 推奨紙:LBP-A6XX(コクヨ製)
- 用紙サイズはA4、レターのみ
- 表面紙、粘着剤、台紙が熱で変質しない、電子写真プリンター用または乾式PPC用のラベル紙
- プリンターの熱定着工程で、表面紙が台紙から剥がれない構造のラベル紙
- 用紙の走行で、表面紙が台紙から剥がれない構造のラベル紙
- 表面紙と台紙を合せた用紙の厚さが0.1~0.2mmのラベル紙
- 表面紙が台紙全体をおおい、粘着剤がはみ出していないラベル紙

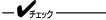

- 用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。
- トナーの定着が低下することがあります。

OHPシート

次の条件に合ったOHPシートを使用してください。

- 推奨紙: PR-L9500C-TP01
- 用紙サイズはA4、レターのみ
- 電子写真プリンター用または乾式PPC用に作られたOHPシート
- プリンターの熱定着工程で、融けたり、変質したり、反りが起きないOHPシート
- 用紙の厚さが0.10~0.11mmの○HPシート

-**√**₹エック -----

- 印刷後はうねりが発生することがあります。
- 用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。
- トナーの定着が低下することがあります。
- 表面に滑りやすいコーティングをしたOHPシートは滑って吸入できないことがあります。
- OHPシートは透明なプラスチックでできているため、印刷品質が低下することがあります。
- 推奨紙以外のOHPシートを使用すると、プリンターが故障するおそれがあります。

部分印刷用紙

次の条件に合った部分印刷用紙を使用してください。

● 部分印刷に使用したインクが耐熱性で230℃に耐えるもの



印刷枠を設ける場合、以下の印刷位置のバラツキを十分考慮に入れて設計してください。

書き出し位置精度: ± 2 mm、用紙の斜行: ± 1 mm/100mm、画像伸縮: ± 1 mm/100mm(坪量81g/m²(連量70kg)の場合)

カラー用紙

次の条件に合ったカラー用紙を使用してください。

- 用紙を着色した顔料またはインクが耐熱性で230℃に耐えるもの
- 用紙特性が白色紙と同じで、電子写真プリンター用の用紙

用紙の保管方法

用紙の保管が悪いと、湿気を吸収したり、変色、反りが発生します。このような用紙で印刷すると印刷品質や紙送りなどに悪い影響を与えますので注意が必要です。また実際にお使いになるまで包装紙は開けないでください。

用紙の保管に適した場所

- 暗く、湿気の少ない書棚の中のような場所
- 平らな台の上
- 温度20℃、湿度50%の環境

用紙の保管に適さない場所

- 床の上に直接置く
- 直射日光が当たる場所
- 外壁の内側の近く
- 段差や曲がりのある場所
- 静電気が発生する場所
- 過度の温度上昇と、急激な温度変化のある場所
- 複写機、空調機、ヒーター、ダクトのそば




長期間放置した用紙を使用した場合、正常に印刷できないことがあります。

印刷範囲と印刷精度

プリンタードライバーの印刷範囲は次のとおりです。 実際の印刷範囲は、アプリケーションにより異なることがあります。



- 印刷精度は、書き出し位置±2mm、用紙の斜行±1mm/100mm、画像伸縮±1mm/100mm(坪量81.4g/m²(連量70kg)の場合)です。
- 両面印刷時の裏表の印刷位置精度は、±2.5mmです。

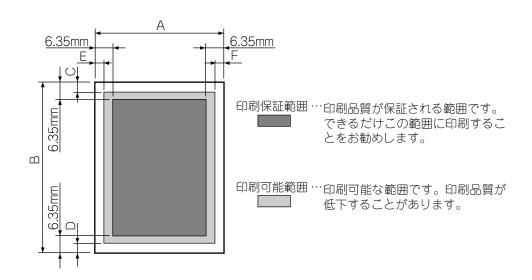

用紙サ	ナイズ		PS:	プリンタ・	ードライ	バー	Windo	wsプリン	ノタード	ライバー
種類	幅	長さ	上余白	下余白	左余白	右余白	上余白	下余白	左余白	右余白
性規	А	В	С	D	Е	F	С	D	Е	F
A4	210	297	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
A4スモール *	210	297	4.59	4.59	4.59	4.59	_	_	_	_
A5	148	210	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
A6	105	148	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
B4	257	364	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
B5	182	257	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
A3	297	420	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
A3ノビ	328	453	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
A3ワイド	320	450	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
タブロイド	279.4	431.8	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
タブロイドエクストラ	305	457	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
レター	215.9	279.4	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
レタースモール *	215.9	279.4	4.59	4.59	4.59	4.59	_	_	_	_
リーガル(13)	215.9	330.2	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
リーガル(13.5)	215.9	342.9	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
リーガル (14)	215.9	355.6	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
リーガルスモール *	215.9	355.6	4.59	4.59	4.59	4.59	_	_	_	_
エグゼクティブ	184.15	266.7	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
カスタム	76~328	127~900	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
はがき	100	148	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
往復はがき	148	200	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
封筒1(長形3号)	120	235	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
封筒2(長形4号)	90	205	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
封筒3(洋形4号)	105	235	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
封筒4(A4サイズ)	210	297	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
Com-9	98.4	225.4	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
Com-10	104.75	241.3	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
DL	110	220	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
C5	162	229	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
C4	229	324	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
Monarch	98.4	190.5	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23

^{*} Macintosh用プリンタードライバーのみ

PSフォントサンプル

日本語2書体

平成角ゴシック体[™]W5

日本電気株式会社

平成明朝体™W3

日本電気株式会社

欧文136書体



OSによって使用できる書体に制限があります。

AlbertusMT-Italic
AlbertusMT-Light

AntiqueOlive-Roman
AntiqueOlive-Italic
AntiqueOlive-Bold
AntiqueOlive-Compact

Apple-Chancery

ArialMT

Arial-ItalicMT

Arial-BoldMT

Arial-BoldItalicMT

AvantGarde-Book AvantGarde-BookOblique

AvantGarde-Demi AvantGarde-Demi Oblique

Bodoni

Bodoni-Italic

Bodoni-Bold

Bodoni-BoldItalic

Bodoni-Poster

Bodoni-PosterCompressed

Bookman-Light Bookman-LightItalic Bookman-Demi

Bookman-DemiItalic

Carta * **↑ ↑ ↓ ↓ ♦ ♦**

Chicago

Clarendon

Clarendon-Bold Clarendon-Light

CooperBlack

CooperBlack-Italic

Copperplate-ThirtyThreeBC Copperplate-ThirtyTwoBC

Coronet-Regular

Courier

Courier-Oblique
Courier-Bold

Courier-BoldOblique

Eurostile
Eurostile-Bold

Eurostile-ExtendedTwo Eurostile-BoldExtendedTwo

Geneva

GillSans-LightItalic

GillSans
GillSans-Italic
GillSans-Bold
GillSans-BoldItalic
GillSans-ExtraBold
GillSans-Condensed

GillSans-BoldCondensed

Goudy-Italic
Goudy-Bold
Goudy-BoldItalic
Goudy-ExtraBold

Helvetica

Helvetica-Oblique
Helvetica-Bold

Helvetica-BoldOblique
Helvetica-Condensed

Helvetica-Condensed-Oblique

Helvetica-Condensed-Bold Helvetica-Condensed-BoldObl

Helvetica-Narrow

Helvetica-Narrow-Oblique
Helvetica-Narrow-Bold

Helestica Names Beldon

Helvetica-Narrow-BoldOblique

HoeflerText-Regular HoeflerText-Italic

HoeflerText-Black

HoeflerText-BlackItalic

HoeflerText-Omaments Profile Control of the Control

JoannaMT

JoannaMT-Italic

JoannaMT-Bold

JoannaMT-BoldItalic

LetterGothic

LetterGothic-Slanted

LetterGothic-Bold

LetterGothic-BoldSlanted

LubalinGraph-Book

LubalinGraph-BookOblique

LubalinGraph-Demi

LubalinGraph-DemiOblique

Bubumoruph Bonnoonque

Marigold

Monaco

MonaLisa-Recut

NewCenturySchlbk-Roman NewCenturySchlbk-Italic NewCenturySchlbk-Bold

New Century Schlbk-Bold Italic

NewYork

Optima

Optima-Italic

Optima-Bold

Optima-BoldItalic

Oxford

Palatino-Roman *Palatino-Italic*

Palatino-Bold

Palatino-BoldItalic

StempelGaramond-Roman

StempelGaramond-Italic

Stempel Garamond-Bold

StempelGaramond-BoldItalic

Symbol $A\Theta YIXKBPO\Omega N$

Tekton

Times-Roman

Times-Italic

Times-Bold

Times-BoldItalic

TimesNewRomanPSMT

TimesNewRomanPS-ItalicMT

Times New Roman PS-Bold MT

TimesNewRomanPS-BoldItalicMT

Univers-Light

Univers-LightOblique

Univers

Univers-Oblique

Univers-Bold

Univers-BoldOblique

Univers-Condensed

Univers-CondensedOblique

Univers-CondensedBold

Univers-CondensedBoldOblique

Univers-Extended

Univers-ExtendedObl

Univers-BoldExt

Univers-BoldExtObl

Wingdings-Regular ୬→↑♥১৩೩♦₽₽♥♥₽₽♥♥↑

ZapfChancery-MediumItalic

ZapfDingbats 卒★※☆+☆★☆★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

付録

Windowsフォントサンプル



Macintosh環境では使用できません。

日本語2書体

平成明朝体™W3 平成角ゴシック

日本電気株式会社 日本電気株式会社

欧文84書体

- **√**チェック

- OCR-A、OCR-B、USPS POSTNET Bar CodesはWindows環境では使用できません。
- ビットマップフォントとUSPS POSTNET Bar Codesは、固定サイズです。

Scalable Font(80書体)

Font N	No.	Font N	lo.
I 000	Courier	I 027	Garamond Kursiv
I 001	Courier Bold	I 028	Garamond Kursiv Halbfett
I 002	Courier Italic	I 029	Marigold
I 003	Courier Bold Italic	I 030	Albertus Medium
I 004	CG Times	I 031	Albertus Extra Bold
I 005	CG Times Bold	I 032	Letter Gothic
I 006	CG Times Italic	I 033	Letter Gothic Bold
I 007	CG Times Bold Italic	I 034	Letter Gothic Italic
800 1	CG Omega	I 035	Arial
I 009	CG Omega Bold	I 036	Arial Bold
I 010	CG Omega Italic	I 037	Arial Italic
I 011	CG Omega Bold Italic	I 038	Arial Bold Italic
I 012	Coronet	1 039	Times New
I 013	Clarendon Condensed	I 040	Times New Bold
I 014	Univers Medium	I 041	Times New Italic
I 015	Univers Bold	I 042	Times New Bold Italic
I 016	Univers Medium Italic	I 043	ITC Avant Garde Gothic Book
I 017	Univers Bold Italic	I 044	ITC Avant Garde Gothic Demi
I 018	Univers Medium Condensed	I 045	ITC Avant Garde Gothic Book Oblique
I 019	Univers Bold Condensed	I 046	ITC Avant Garde Gothic Demi Oblique
I 020	Univers Medium Condensed Italic	I 047	ITC Bookman Light
I 021	Univers Bold Condensed Italic	I 048	ITC Bookman Demi
I 022	Antique Olive	I 049	ITC Bookman Light Italic
I 023	Antique Olive Bold	1 050	ITC Bookman Demi Italic
I 024	Antique Olive Italic	I 051	CourierPS
I 025	Garamond Antique	I 052	CourierPS Bold
I 026	Garamond Halbfett	I 053	CourierPS Oblique
I 027	Garamond Kursiv	I 054	CourierPS Bold Oblique

Font N	lo.	Font No.	
I 054	CourierPS Bold Oblique	I 068	Palatino Bold
I 055	Helvetica	I 069	Palatino Italic
I 056	Helvetica Bold	I 070	Palatino Bold Italic
I 057	Helvetica Oblique	I 071	Times Roman
I 058	Helvetica Bold Oblique	I 072	Times Bold
I 059	Helvetica Narrow	I 073	Times Italic
I 060	Helvetica Narrow Bold	I 074	Times Bold Italic
I 061	Helvetica Narrow Oblique	I 075	ITC Zapf Chancery Medium Italic
I 062	Helvetica Narrow Bold Oblique	I 076	Symbol
I 063	New Century Schoolbook Roman	ı 077	SymbolPS
I 064	New Century Schoolbook Bol	ld	
I 065	New Century Schoolbook Italic		
I 066	New Century Schoolbook Bold	l Italic	
I 067	Palatino Roman		

ビットマップ フォント(3書体)

Font No.

I 080 Line Printer
ABCDEfghij12345 ÀÊĬÕÚ àÊĬÕÚ
I 081 OCR-A
ABCDEfghij12345
I 082 OCR-B
ABCDEfghij12345

USPS POSTNET Bar Codes

Font No.



PS文字コード表

-✓ ₹ 1,17 - (1) - (1)

- ***-83pv-RKSJ-Hは、主にMacintoshで使用します。
 - ***-RKSJ-Hおよび***-Ext-RKSJ-Hは、主にWindowsで使用します。(***はフォント名)
- プリンターの文字コード表にない文字は、出力できなかったり、文字化けするなど、思わぬ結果になることがあります。
- アプリケーションソフトを使用して印刷する場合、アプリケーションソフトは独自の文字コード表を使用することがあります。

																																				T.O	747		de																															_
$\overline{}$		7 7 7	~ 4	ın v	, r	ထတ	A.	n c	, 0	[1] (t.	0,	7 0	۳.	J 10	. 9	C .C	0 0	A.	ω r	, 0	ம	r C	1	0.0	2 4	r LO	vo	_	00 0	നെ ഭ	· m		0 1	ıl (t.				_		<u>.</u>	ω	O) A	£ 00	ری	ω	[1, 0	0 -	. 2	~ \ \	ا ا	۷ ٥	800) AC	m [) <u>D</u>	ш [r C	1	0.0	n 5	יא	9 1	α	o on	a a	10	۵	ы [_
	├	44	4 4	4	7	ক ব	4.	4 4	4.	4 4	īù :	u iy	וֹה	, in	<u></u>	in ii	ٽ ٽ —	Ω.	i i	<u> </u>	i ri	ή <u>Έ</u>	ف د	6	ن ن	9 6	Ğ	é,	ن ق	0 0	5 5	ĕ	G 0	<u></u>	12	<u>ر</u> ر	- -	7	رب رب	- i-	1	L L	7 .	17			ω α	00	00	Φ 6	<u>α</u> α	ω ο	000	æ à	δ <u>ω</u>	ω c	ρσ	0	ο i	ο O	9	9.9	מ ס	. 60	9 9	9	<u></u> 60 ·	<u>ත</u> ව	ν,	_
81 82				• :	;	?!	, ,		`	0	1	$\frac{1}{2}$	4	5 6	7	8	9	_			/`	A	- ∥ . B	C I	 D E	 E F	G	Н	I	() J K	(L) M	[] N (Э.Р	Q	R S) U	ΓJ VV	ľ V X	J Y	[] Z	+	:	±×		•							k 1									. -			•	0	♦	あ	
83 84	7 A			ウュ E É																				9.	ソウ	1 7	デ	1	K :	j · _=	ス	永	11	171	-	-		フ ユ	ブラ で も	プ <u>ヘ</u> シボ	-	-		_		-		_						_			_		ヲン	ンド	ブカ	ケ							A_	
85 86	!	" # : *	%	& . 	()	*	+ ,	-	. /			3				8 9 L	. i	į.	: -	>	? (B ⊩	C D) E	F	G :	1 H	I J ∤ ∤						Q	R S	T	Ü '	/ W	X	Y	Ζļ	¥		L I		`a ∤ ∤	b (: d -	e f					m +	n c	þ	ä	r s	t ' [У	z f	1	1	_ _ _	1	
87	1						110	2/13)(4)(I I								., 1	1 4	ፉ ሃ Իљ .	29 F	, is	4-7) , 	1 - 6		위	ハ セント	(H As Airth	- mm	cm	km n	g kg	cc	m'					-		-	: ;	Nol	CK TE	L(D)	ÐĊ	<u>(1)(</u>)(株)	(有)(f	t)明治	χĽ ¥	ā́n ≐	=	<u> </u>	∮ <u>`</u>						าเบ		ā	ffi	
89	院郎	陰隠	鎖时	右手	烏比公	羽道	簡明	印制	窺 :	仕碓	日泊	昌嘘	唄	等 京 四 30	鰻	姥	光浦	瓜	盟城	多云	運	雲柱	餌	叡 3	密 製	見影	映	曳	栄力	水河	浅	瑛	盈氧	頁類	英色	御品	永鋭	液眼	皮 査	金駅	悦	調起	皮関	模点	駅日		園堆	奄	夏型	怨打	奄援	沿海	美 炎	始趋	型態	猿科	录 豊 数 □-	绝	圖 描 描	麦針	6篇	塩が	公	甥	凹点	奥	往	応打きる	甲	
8B	機	帰毅:	気汽	畿初	季	稀紅	微力	規誌	貴	起軌	輝負	讥騎	鬼1	毛 偽	儀	妓门	主劇	技	疑其	欠犠	疑	氏者	鱶	讀者	義书	刺菜	輔	古	左	契柱	橋	許	砧柱	午黍	却	客服	印虐	逆	丘グ	へ 优	休	及明	医宫	13.2	急救	: x	朽才	(汲:	过 灸	球?	定窮	发系	及糾:	給用	日牛	去月	퀽	拒	拠さ	学導	・虚	許品	拒針	強	禦魚	亨	享	京任	Ħ,	
8D	后	喉坑:	后好	孔 考	生先	T I	基	対方	[庚]	惠弘	. 竹苣 ↑	荒抗	拍	空政	[튀	界真	巨村	校	抻柎	對江	洪	告涉	法法	甲	皇征	再稿	糠	紅	钴 往	安排	掛	2	肯用	た腔		航す	荒石	衡	萧冒	至 職	欧	酵鱼	完 石市	細り	閣際	:]	項種	高	鸣岡	劫	를 숨	壕扌	专豪	楽計	医麹	克多	刻 き	∓	穀間	結告	里皂	獄池	疳 服	퍮	忽世	ッ骨	狛	込し	H.	
8F	宗	就州	廖愁	拾分	秀	秋終	【繍】	劉 臭	- 拍	蒐 衆	製	雙蹴	輔	赳赳	íΜ	集	傀什	- 住	充土	一従	戎	利剂	一渋	獣	挺耳	包鈁	〔权	列	宿り	权初	己縮	粛	热声	集出	裄	述化	复峻	春	瞬立	发舜	験	准领	盾旬	i 盲 4) 楯 3	校 止 殉 淳	. <u> }</u>	準泥	[盾:	純巡	遵具	厚順	処礼	刀所	暑暇	暑渚	庶和	者を	書	薯哥	落言	占助	叙り	女店	徐	恕釒	F 終 b 除	符 傷	時 償 I	次 勝	
91	繊	羨腺:	舛船	薦諂	足賎	践選	遷乡	浅鉄	と関:	鮮前	善	斬然	全	単繕	膳	糎巾	曽塑	岨	措質	曾曾	楚	徂餅	体	礎	且利	且推	素	組	蘇	诉队	[遡	鼠	僧負	リ双	菱	倉配	更壮	奏	爽り	に層	匝	物型	县捜	[酢] 掃	図厨 挿掻	: 4	操星	曹	巣権	槽	曹燥	争手	复相	窓棒	曹総	綜目	総博	荘	葬す	蒼滂	医装	走证	美達	[鎗	霜島	朝養像	雀增	裾滑	登蔵	
92 93	邸	但達. 鄭釘!	長 奪 界 泥	脱乳摘排	皇竪	迪棚	明谷》 計笛)	里鱈	「樽」 簡潔:	誰丹 哲徹	·単『 撤¶	莫坦 散迭	担数	架旦 典墳	〔	淡展	医炭泻	短纏	端質 甜貝	を に に を と に と に と に と に と に と に と に と に	耽月	旦種	証拠	鍛品製品	刊 刊 日	直弹医死	断叶	暖堵	檀角塗	没男	計談	値斗	知地杜州	也碰	恥養	智剂赌员	也嫉	稚鍍	置到低侧	女蜘 厉努	遅度	馳剝 土如	を 番 又 怒	(竹) ()倒 (筑蓄 党冬	. }	凍刀]唐:	塔塊	套	音島	嶋忄	1投	搭厚	퇸桃	梼村	東営	油	湯湯	寿火	丁燈	当担	宣祠	等	答信	制糖	統	寵悼 到回	店	
94	如鼻	尿並	壬妊	忍言	不高	禰初	[寧]	包排	埶	年念	捻	伙伙	粘	15 廼	之	埜	变化	濃	納育	も脳	膿	農利	重	딘	巴拉	多奇	把	波	派	造研	逐	罵	芭息	与俳	廃	拝	非敗	杯	盃片	卑背	脯	华西	己倍	培	媒梅	,	楳塢	を狽	買债	贈	音這	蝿種	平矧	萩仙	白剥	博	白柏	自泊	白乳	箔料	白船	薄;	迫隊	模	爆彩			麦属	函幅	
96	法論	泡烹	泡縫	胞ラ	前	蓬蛑	逐	岃豐	邦	鋒飽	鳳月	腸乏	亡任	旁剖	坊	妨巾	冒定	忙	房易	墓墓	某	奉旨	制	肪肌	彭慧	集新	習	鉾	仿师	犬 頬	紅	僕	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	易撲	牀	牧目	李穆	釦	勃治	9 殆	掘	幌系	本弃	翻	凡盆	: 1	壁座	5魔.	麻坩	妹	床枚	缸	₹槙	幕膊	莫枕	鮪	怔뼬	桝	亦化	関り	7.抹	末	末道	5 仮	繭履	图万	慢	満海	曼회	
98	運命		日魯	櫓場	□賂	路露	労	婁順	「弄」	朗楼	榔	良漏	车	浪 篭	老	墊虫	鼡自	六	麓衫	录肋	録	論像	き和	話記	金贝	有脇	。这	枠	能	ī Ē	!鰐	詫	藁	炭核	湾	碗月	i.							rie.	田任	1	., , , , ,																1		.,	1		-	Ť	
9A	一般に	晒吃!	咾咼	桁音	环哦	烯隔	哽	孝哭	・ 哺り	哢唹	喔	卸贮	售	叕晫	峽	略明	急贩	哪	象吗	存咯	喊	胃仓	宇啾	喘	即員	阜噼	悀	喩	喇	亮呱	!嗅	嗟	嗄	青曜	嗔	嘔	放晴	嗾	鳅 y	龍嗹	噎	뫎춯	学 曙	嘶	喇嘛	į	噫哮	大麻	噬啄	嘻!	笒 嚊	咽巾	蔥嚏	嚥間	野嚶	嚴調	計作	帰婚	囃	轉喝	真赡	喔	图[HE	⊕ [3	9 1	푭	圉	图	
9C	廖	廣廝.	尌廛	廢用	兵 解	柬廬	廱	穩原	50.	廸廾	弃:	洋彝	彜	弋粒	迂	弩引	耳弧	明哿	彈列	計灣	弯	2 易	き	彙 :	多直	色名	彷	徃	徂往	弗祁	可很	徑	徇往	從 徙	徘	徠	皇徭	徼	付业	斤什	忸	忙 る	泛悳	· 22:	怡恠		佔化	可怩	怎么	(坦)	白怫	评作	央怺	惠	法恪	恷	旬怪	。恆	恍:	소	† 1	恂	话州	一恙	悁忄	旱惧		使	竹	
9E	曄	暸 曖	蒙曠	昿區	美	日曵	易	出版	朞	朦朧	霸	巾 朿	杂	込材	切朷	杆柱	己机	村	杣札	万杠	木	杰村	杪	粉柱	坊材	戸杼	·枅	枷	柯	拐頭	で 枳	柩	枸木	且柞	柝	柢村	出枪	柎	拉も	瓜檜	栞	框材	羽架	り 特	栲柱	.	梳材	弃桙	档样	4桿,	梟 梏	梭枝	巨條	棚材	廷檮	梹	炒炸	た梠	梺₺	錏材	皂栳	棹	基材	刺棘	椢柞	好稱	傍腔	燃棉	隊悟	
9F	「栞	檗艦	履権	檸科	負標	稼穑	採	架 框	1 歴	製	檗	廣樂	欖	鬱欗	又	歓	益 就	飲	歇 i	灰敷	(野)	試屬	放放	歟	飲品	も夕	7 歿	妋	炒り	央 乡	子突	焙	頻匆	易殖	蝉	殖	氀 焩	文	段素	发慢	(世	聯省	<u>包包</u>	笔	龍也	3 /	蹩图	₹ प र	气療	馬	氣 永	7147	上往	<i>1</i> 17 7:	生 社	7L)	(th) (7)	了化	仅~	(文) (► /世	火	54 17	与四	仏仏	下坦	.≀Ľ	石石	/HH	—
					ŀ																																																													!				
ΕO	漾	鴻滷	堯潺	潜浪	上澀	溽澹	潜	覃澂	女潼:	潘适	涯	廉潦	澳	幹海	澤	澹	貴澤	湾	濕	香 瀰	濘	賓用	美家	瀉	審測	览海	養	瀏	濾	麻淖	角猪	瀝	瀘江	蕭鴻	制瀾	斂	麗灣	炙	炒!	阿烱	別炬	炸炸	丙炬]烟;	<u>休</u> 孫	. /	烙景	导锋	焜煌	換 .	超 凝	煦	点煌	煖	易熏	燻	熄灯	刺	熬,	開系	最熾	.燒↓	敦煌	 撩	燠#	改燧	燵	燼 :	焚	
	瓠磧	瓣瓧 磚磽	赶瓮	越級	金銭	瓸侌 攀礁	2.甄? 8.祀;	竖 间 社	國 長崇	甎 甍 祚 祕	· 養!	壁甞 祺祿	甦	角导	当	畍 禪	拼码 農利	と 彫	畝着	計	(時 : 秧:	图 逮	医除发沫	畸?	當組	圖 略 其和	瞬調	暨稟	疉 禀	疂疗 稱 稻	方族	疝稷	疥疹	无 颁	疳	痃症 穢	斑疽 震 稽	垣穣	疼痛	包痍	痊	痒粗	立持	痞	痾痑 竈鞶																					養療	癖笑	雅 笙	顧管	
	紂	紜紕												绣絛	終	絽	忍紹	5 綮	綣衤	宋維	綽					畜 紡	綰	縅	絹	傑相	设緻	緲	緡	威艦	縣	緯和	差級	縟	縉絲	追縢	繆	繦及	蒸機	縛	繃縵		裸衫	車繧	繝繝	繞	播繚	釋絡	會繩	繼維	需練	緕	續翔	辛縕	纈	纉	賣總	纐	樱科	え織	繊	人	缸業	缺行	罅	_
E5	蕁	蘂蕋	蒼 薀 遊 遻	薤										齊瀾	臺	藐	再型	藥	黎	葛蘊	蘓					洋彩	羅																				蛟虫	未蛯	蜒넰	蜈	蜀蜀	蛻	5 蜉	蜍	爾蝌	蜴!	蜿蜒	色蜻	蜥蜴	蜩	占蝠	蝟	蝸ぅ	蚪蜴	蝴虫	皇蝨		蝙蟾	婾	
E7	蹇	蹉蹌	蹐蹈	爱比	從蹠	踪界	有蹕;	厥躁	蹼	躁躇	躅	躄蹄	躊	質躁	躔	躙	萬品	躬	躰り	豊躱	躾	썙躼	憓軋	軛	喪車	失事] 軫	献爾	軽	中 軽 軽	型 輒	軟翅	輓	小腦粉	2 辆	啊 4	八 較 基 基	輻響	轉車	可 成	以報	轉車	專輯	輔	轗鸋		轢載	圣轤	塞昆	₹辣	辞籍	二	电迥	迢i	电趔	邇	迴見	宣迹	迺	速道	坚凌	逍	逞龙	大逋	治法	委逵	達			
E9	顱	額顳	風媛	鮑属	見飄	颶飙	1.001	試修	交餉	餒餔	餘	餡餅	餞	談創	餬	發信	洩飠	留饂	饉	曼饐	饋	饑飯	色饌	婺	植首	成亂	閺馭	馮	馼!	駟鄥	史駝	駘	駑	該縣	えいい	駲	焊駭	騁	騏恩	維射	铜	賽馬	產駅	驂	驀翳	į	騾馬	喬驍	驛縣	驟.	謯駠	驤	模驫	騙	午骰	骼	髀骨	裏骸	髓	體育	東岳	起	髣	氰	整装	吳彝	髱	髷	髻	
EB	媽	鳥鳥	H房世場 ·	見写首	身 乳	特界?!	5 特	馬易	馬車局	^	Ti	`	,"	> 2	" "	소.	4 7	が	馬雷	诗想	i 1965	獨權	5 TE	 	駅 5	豊贋	壁,	朵"	獎 /	供賃	更	舒	麥 i ——	达龙	愛	20.	作 第 ~ <u>ペ</u>	※)	200 3	通斯 ————————————————————————————————————	7.55		划 斯 	一	<u>無 </u>		÷Î	#	$\langle \rangle$	> ≦	≥ ∝)	7 9	°	"	\mathcal{C}	¥	¢	£	% ‡	‡ &	* (@ 8	₹	*					_
ED	7	アィ	10	ウ:	エエ	* *	上力	ガキ	トギ	クク	ケ	ゲコ	וב ז	1) +)	ドシ	ジ	スラ	ぐセ	ぜ、	ノソ	9	タラ	トチ	ッ	끼:	ゾラ	・デ	· -	F .	ナニ	ニヌ	ネ	1	117	1/1	E	ピヒ	゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚	ブ	₩X プ^	Y Y	Z ペ;	大力	***	マミ		43	٧ モ	414	7 2.	ユョ	13 3	ラリ	ル1	レロ	ワ	ᄓᅝ	トヹ	ヲ	ント	ゲカ	ヶ	- 1	-					あ A	
EE EF	(1)	(2)(3)	4)(5)	(6)	7)(8)	(9)(i	9W	12)(1.	3)(14)	<u>(15) (()</u>)(T)(18 (6	20	ΙI		ĪV	V V 	I VI	VII I	ХХ		ı o	+ ₊ +	ルー	1.7	1.1	(l,)	トリ	13.	יו מן	.* r5	ľî	16	ĵn∎ 	n cm	km r	ng ke	cc	m ²								"	Nα	KKITI	T(T)	T)(E)(Z)(5)(株)	(有)(1	t)明i	i t E i	版和 =	. =	ſ	∮ <u>`</u>	Σ√	<u>т</u> .	4	_	٠, (
F0																																																								_	T													
	82 83 84 85 86 87 88 88 88 80 88 89 99 99 99 99 89 89 89 89 89 89 89	82 83 84 85 88 <t< th=""><th>82 83 84 85 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88</th><th>82 83 84 85 87 88 89 8A 8B 8C D E F 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9</th><th>82 83 84 85 86 7 8 8 89 8A 8B 8C 尼野 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8</th><th>82 83 84 1 7 1 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8</th><th>82 83 84 18 89 88 89 88 89 88 89 88 89 88 89 88 89 88 89 88 89 88 89 88 80 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50</th><th>82 83 84 85 86 87 88 89 88 89 88 80 80 80 80 80 80 80 80 80</th><th>82 83 84 85 86 87 88 88 88 88 88 88 88 88 88</th><th>82 83 84 85 86 87 88 89 88 89 88 89 88 89 88 88</th><th>82 83 84 84 85 86 87 88 89 88 89 80 87 88 89 88 89 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80</th><th> 82 83 84 70 11 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15</th><th> 82 33 7 7 7 7 7 7 7 7 </th><th> 1</th><th> 1</th><th> 1</th><th> 82</th><th> 82</th><th>2</th><th>81 、。</th><th> 1</th><th>81</th><th>83 アナイイゥウェエメオカガキギククケクタタク マクタタク マクタタク マクタタク マクタタク マクタタク マクタタ タタ マクタタタ タタ マクタタタ タタ マクタタタタ タタ マクタタタタ タタ マクタタタタ タタ マクタタ タタ マクタタ アイイゥウェエメオカガキギクタグ ロア ロア マス セゼンソタタの 4 5 6 7 8 9 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1</th><th>81</th><th>81</th><th>81</th><th> 2</th><th> 1</th><th>82</th><th>82</th><th>81</th><th>81</th><th>81</th><th>81 82 マフィイ のウェエ オカガキギ ククグケケ フゴザ ジンス マー ストリー・ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1</th><th>81</th><th>81</th><th>81</th><th> 1</th><th> 81</th><th>81 82 87 87 87 88 87 88 88 88 88 88 88 88 88</th><th>82</th><th> 81 1</th><th> 1</th><th> 81</th><th> 1</th><th> 1</th><th> 1</th><th> 81</th><th> 1</th><th>### 1</th><th>### 1</th><th> 32</th><th>### 1</th><th> 2</th><th> 10</th><th> 1</th><th> 1</th><th> 1</th><th>************************************</th><th>### 1</th><th>2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -</th><th>2</th><th>### 2012 日 2013 日 201</th><th>### 15</th><th>2</th><th>2</th><th>2</th><th>2</th><th>3</th><th>2 マー・フェー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファ</th></t<>	82 83 84 85 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88	82 83 84 85 87 88 89 8A 8B 8C D E F 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	82 83 84 85 86 7 8 8 89 8A 8B 8C 尼野 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	82 83 84 1 7 1 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	82 83 84 18 89 88 89 88 89 88 89 88 89 88 89 88 89 88 89 88 89 88 89 88 80 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	82 83 84 85 86 87 88 89 88 89 88 80 80 80 80 80 80 80 80 80	82 83 84 85 86 87 88 88 88 88 88 88 88 88 88	82 83 84 85 86 87 88 89 88 89 88 89 88 89 88 88	82 83 84 84 85 86 87 88 89 88 89 80 87 88 89 88 89 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80	82 83 84 70 11 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15	82 33 7 7 7 7 7 7 7 7	1	1	1	82	82	2	81 、。	1	81	83 アナイイゥウェエメオカガキギククケクタタク マクタタク マクタタク マクタタク マクタタク マクタタク マクタタ タタ マクタタタ タタ マクタタタ タタ マクタタタタ タタ マクタタタタ タタ マクタタタタ タタ マクタタ タタ マクタタ アイイゥウェエメオカガキギクタグ ロア ロア マス セゼンソタタの 4 5 6 7 8 9 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	81	81	81	2	1	82	82	81	81	81	81 82 マフィイ のウェエ オカガキギ ククグケケ フゴザ ジンス マー ストリー・ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	81	81	81	1	81	81 82 87 87 87 88 87 88 88 88 88 88 88 88 88	82	81 1	1	81	1	1	1	81	1	### 1	### 1	32	### 1	2	10	1	1	1	************************************	### 1	2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	2	### 2012 日 2013 日 201	### 15	2	2	2	2	3	2 マー・フェー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファ

HeiseiMin-W3-83pv-RKSJ-H

	_				,																										L	wc	CC	ođe	•																								
\	A0 A1	A2 A3	A4 A5	A6 A7	A8	AA	AB	AD	A A F	В0	B1 B2	B3	84 B5	B6	B8	98 40	BB	BC	3 H H	BF	3 5	C2	5 2	C5	C6	28	63	58	ე ე	GE	CF	3 5	20 ادر	74	D5	7.0	- 60 03	DA	2 E	00	DF DF	E0	EI E2	E3	13 F.	E6	E E	E3	EB	EC	EE -	EF	· L (F.2	F4 7	1.10	7 F1	7 F	FB
81 82 83	□■∠ あいり B Γ :	Δ▲ , ι δ Δ Ε	うぇ	えお	→ + おか	- †	↓ = きき	· `	ぐけ	げ		<u>خ</u> خ	₹, ſ	じー	€	∋ ⊆		c :) U ただ	∩ 5 t	ぢっ	·	づて	てで	ح ح	^な	V -		. ⇒ \	/ 日 はば	`i#'7	とび	ر در کل	n.ぶ.	ぶへ	.~.			ή-	a v		<u>-</u> .	《 ≫ ゃ や	V (0	∞α Φ:1	 	[]] S 9	. る :	れろ	to t	りね	A まを	、‰: : ん	# Ь	<u>ነ</u> ተ	- ‡ •	11		
84 85 86 87	[],	•	- - 	〒 ┤ イ ゥ	I. †	+ -	Пг	٠, ٠	1	- -	-		F	7 7	 - - -	+) ♥) • .	ス	կ ⊐ է 7 ⊒ ⊒	┺┉╂┄ ╸ፇ	<i>‡</i>	, ,	F +		z.	补力	ļ,	Ł 7	, ^						1		ĺ	, D	ワン		° *	· z	7 1	, <i>7</i>	ヴ ガ 十	 - -	y 4 +-	; ;; 1 1	# 5	; ; ; r 	₹ <i>1</i>	· # -	f J	デト	C A	バゼ	٠ ٢ ٦	· ブ ^	(* ;	* #
88 89 8A	延 延 世 横 区 板 板 板																				主加胃潅	叩舞	弱 是 士 監	塚看	豕剪 竿管	村簡	暇る緩急	果架 开翰	飲み	「火	却[# 翻]	6 木 東貫	稼篋	可化 5間	苛 羆 髁	何	華菓館館	蝦詰	果麻	貨油	四過 EEF	霞虫症	文俄 思岩	峨月	夏	前百万	猫随	i - 6~ - 1	古台	古 9	を指: 場介:	茨 芋 好	三鰯 ナ 手回 切	化印 鬼壊	咽貝	因如	田引 新	次淫! 裏戒!	胤拐钳
8B 8C 8D 8E	快権頃滋匠	E	मं ति	超道	官员	1	多軒	谱	建協	藍	金輪	-	一样	污	C 18	<u>/阿</u> F	- 11	10g /2 公士 白	中 5元 t 言	装瓦	以 . 15	相 =	L IL	197C	未 /u	#	1925 _ 1917 P	<u>단 1번</u> 전 : 글	14. ±	E 38/J	201 E	1 5/h	7 1 <u>1</u> 2	() 秋 (今か	(B)	刀系	一门 [2	117	15年1	ま 儿	亚山	/ 耿	74 B	异伯	<u> </u>	可じ	起言	5 躯	处员	上野!	具應	真片	1 生	偶 男	週片	男甲石	死動 写起	屑点
90 91	習寸世蔵贈道	世瀬 記	文是 訓訓	凄制 即息	勢好 捉す	征加	生成上凍	政	医星瓣	晴旌	要柄	正油	き牲む揃	生星	左精	皇世界	製	西部 他 多	成為	請定	近醒 女睡	青青時	神育なた	税	光生	席格	<u>明明</u> 惜牙	皮斥	10 年 昔 #	5石	植精	5月 養績	唇骨青色	赤	断数断数	碩	近超 担 担	接接	尺 頁 折 代	設装	上建	運 阻 説言	早 軒	上り	と が 単山	先 先	儿 素	宣 4	易寒	嫂 肾 川童	有情	愛 養	枝を	争状	<u>骨</u> 様	茶苗	機緩緩	新 <u>院</u> 定 定 定 定 形 に	収埴箭蛸
93	蕩藤記	槽	2階	逃透	鐙隆	頭	着闘	働	助问	堂	尊憧	撞剂	可瞳	童	朝萄	道針	峠	鴇尾	5得	徳沙	克特	督え	を開	毒	远 E 独 語	栃	橡上	5突	极相	1000	苦寅	四:	江 点 静 响	1000	55 TB 惇 敦	10月	平重	蛹を	是工	. 中国 鈍熱	り勝られ	テ℡ 内?	医伊尼	頂席	列貝迷灘	至基捺	足死人	第 4	5. 庭殿	姓牙南相	うけれ	吐 挺 難 汝	€ 提 板	邦门 已代	旋視	【栏系 【版】	新 教 主	丁諦的 七日多	第乳 眉
98	相腹夢裏丐師	/ IIII	、 拉 :	1 7	乖乖	医温 "	一争	事	7 1	7. 7	5 17	<u> </u>	,	声 7	5] [[<i>(</i> //L T	- 71	74. Z	- 777	AT (.)	IA	1: 1	4 74	/# /	2.1	11.	压护	¥ 74.	P= 11	110	7 17	77	# Z	73. 7	10 17	40 4	72	12 h	0 771	20 2	74	7 D 7	7 7 7	ניון ונענט	K 111	(1)		# 11 m	* T	and the	E Malh 1	FI IF	717	7 7.3	仅 來	15. 19	型 鏡 達 類 類 類 類 類 類 類 類 類 類 類 類 類 類 類 類 類 類	奉 俞 東 敬 友 永 東 敬 康 健 勇	万油練僵
9B 9C	一	是中華	1 月 月 落	男人 医牙头皮	野坏学惠	50次以 安体	加丘地便	脚坏焰 惆	9世年 医甲基甲基	の 住 腑 僵	9 皮占胃的 1 大学 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	則地特達	10 牧 岐 秋	七垳雙瑞	上 拼寫	匯 埃 <u>梅</u> 廖	医角性腦	埔島 大海島	平均 安安	川堊崛嶺	计淬星性	出期峥 ��	下 埋 奔 循	場倫朗	宣外 医线 医	A 整 編 涌	苍塰帽 煙	形	<u>則</u> 埋嵶痿		斯坦峰在	な境に	曑墺嶬陆	雙場線	叟塔 隆 <u>蜀</u>	受趣與權	丁堅發展	<u>い</u> 壊り を しょう しょう はい はい しょう はい はい しょう はい	叶壘巖	<u>哔奶奶奶</u>	子听! 	吭 <u>墾</u> 尾爾	比克	呐 壹 帙 薩	各電子	呎 壽常	永又惟 阿	各 資 「 「 「 「 「 「 「 「 」	玄 步 真菌	呷 档 树 模	と 代表 を を を を を を を を を を を を を を を を を を	中本障碍	呶 P 夾 幇 ∓	出附 子 子 子 子	电奥幺 医	男奚广	支管を変える	文學 夏度	
9D 9E 9F	擒擅指 棧棕核 泛沢泊	₹ (建) 愛椒	を (権)	閣學	举揖	[] 操用	日播	攢巾	見揃衷椡	獚	₿ 雅 曽 楷	攀拼	₹ ∤ 楫	播音 楔型	機	攀頂棋材	支援	攵努	文収:	攸时相	女效	敖東 楪和	女敍 △ ×	紋は	散散	敲	數劍網片	女斃	變解	斟	析 般 #	旃	旃鸦	旄	旌旒	旛	番无	先 昇	杲	吳 b	旻	杏质	已昶	Harri Hi	4 1 1	15x +	4 I I I I I	14. 14	t Mari	LER 44	FIELT	نتعدا اعا	فلا ينحل	79 Jan. 47 .	Lt. AND	悪場の場合を表現の表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表	. 100	を聴物を	吸檢機
E0	煙煙板	* H2 A	上 华)	便感	含水	细上	1 34	<u>4</u> 44 F	* l '6	मेदद म	五杉	利益	- 4音	数幅	经外套	i k ati	- अस्त :	7th X I	. 3 131 3	х-16- х х	ir xii	Xvi. Xv	- X-	44° 7	* 10	(/≢ /	714 TV	* es	7位 78	700	212 112	- F-16-12	all, veri		·m - 4.)-		in 44.	440 3																					
E1 E2 E3	燿 火 等 等 等 等	筝	1000年		《皖 筧 置書	哲筱鼍	一世发育	微数 籍		1. 數箍幂	生素符署	生盖笺光	1 蓋等差	生盡筝羝					が野野	飾業	接賽	篦箅	色籠	實施	医解	篳	蓬第	· 賽	叶篇耄	著表	野 巻 起	· 陰 · 陰 · 紀 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	医肾	舞	拟喷	籏籍	白蝦	獺瞽籘聚	部	复数	上明	行矢针机	₹ 按 1 1. Æ 1	直然	儿似	曠旬	山棚	住好	₽ ML	经闭	瑙瑶 医牙毛球 医甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	承 成	傾切	医心门	搅 悄	连段	雙碾糲	養 藤 藤 藤 藤 藤 藤 藤 藤 藤 藤 藤 藤 藤 藤 藤 藤 藤 藤 藤	麥磊紅油
E4 E5 E6 E7	四蟒醬選選選	建 智的	養護 資金	存盤護庸	譲讃	灌制	野路	豁災	公量	豌豆	2 豐	沙蟲豕邊直蘇紫	五解 豬杯	忧后	친끄다	平分	: 唐信	学化 空町	を 重 転 を に に に に に に に に に に に に に	보이때	R 巻R	五十多	ᆉᇓᇺ	AH a	1 E	TX 1	賈貫	賤	衫索賣 賣賣	衾	賺賻	衽 贄	資	質	琵衫鼠蛛	葫袄罐	高台 新 新	蒂袍脏	桌 装贖	萬柱報	施 持 表	萬裔超級	益炎趙	兼裙跂	蒟裹趺饰						奏解跟				洗残	帶養雞雞	黎 樓 舞	· 秦禅殿 華禅殿 華麗	建 當場
EA	 	稟	Ė	1 1141	74 74	i ha 11 ina		隴身	東線	佳 興	售麵	继属	F 才生	对 涅	難:	苞 霄 妬終	筵	霈 霓 鮠 鮓	1	落業	77	雪 秀		200	葉 霧 場鲵	雞!	霧點鯔鯣	鰺	34 48	静.	靠 配 鰕 鱘	7 20 6	₹ ₩.	. U . U	÷π ₩π.	94. 6	世襲	靺鞨鰛鯓	軸	鞏斯 鰡舅	・ 軽 ・ 繋	褐輢鰲鰖	、鞣	塔爾	静	韆 鱶 鮪	皇島	新引 売 基	- 4-	X-1	. 1.44 L	自領	頌齊	随為	頭額	頹顆駝傷	類別		
EC	あいい	トライ	え	えお	おか	がき	18	ζ < Ο Ι	(T) IP	(f)Σ	ΞΞ	さ さ Φ X	Ψ	じす Ω	7	<u> </u>	7	ぞた	: <i>†:</i> :	ちち	50 } у	ο ο ο δ ε	って	でき	مح ما	なし	i d	2 /2	<u>⇔∀</u> のは き。	. (1	II U	υ (τ	プふ '' φ	χ,	κ^ ψω	~ ~	९।इ	<u>Z</u> 1	ŧ	みも	" ≡ "	<u> </u>	× > + > + > + > + > + > + > + > + > + >	· かめ	∞	<u>;</u> })) > h	るれ	しろ	わわ	ゐる	A 호호	<u>‰</u> # ん	Ь	<u>)</u> †	‡ ¶		_	
FO	 	\dashv		_			+			_		-			+-		+			+			+			-		-			+			₩					<u> </u>		_			\perp			1_							\downarrow			<u> </u>		\perp

HeiseiMin-W3-RKSJ-H

			-		· - · · ·														Low	code	· · · · ·															
	4 4 4 4 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	444	47.	4 A B	1 4 4 4) U E: F:	50	53	1 LO .01	582	5.A 5.B	5C 5D 5R	5.0	625 63	64	268		36	1 6 C	77.2	14 27 37	7.7	0 K K	57 C.Y.	3,7 F	00 00 00 1 1 1 1 1 1 1 1	88 A A A	α α α	0 D Q 0	8 8 8 0 0 0	8 8 FJ	90	93	95	86 66 46	9B 9C	9D 9E
81 82		1	; ? ! '			1 2	3 4 5		8 9	. !			§ B € D			() [] K :	[] [] M.N.(Q R S T	DVV			+)	× :	авс	>≤≧	gh	ı i j l	k 1 m	по	pqr	s t	u v w	§ ☆ ★ x y z	- -	(3) ♦
83 84 85	7711 A 6 B I	+	工 表 才 : Ж 3 Н		<u> </u>	ケゲ: [] P	_		ジ <u>スス</u> 11 9 11		-		ヂッツ	ヅテザ	- 1	<u> </u>	4.77	-	<u> </u>		_	11 11 1	- ` 		メモヤ 11 p c							2 17	カケ	i		A :
86 87 88									-			_			_		 	: -														-				<u>#</u>
89 8A	魁晦械消	同时右字: 每灰界皆: 汽機術	絵 芥蟹	開階」	具凱劾外	咳害	主概構	延得!	蓋街談	緩鬱	浬餐蛙	加柿	蛎鈎劃	嚇各身	驱拡抗	寬格核臺]復確和	隻覚角	连衛詠鋭 所赫較郭 印客脚虐	闇隔草	气学旧	- 楽額開	『榎駅! 頃掛笠ね 百号急!	堅 楷	堰奄宴 梶飯潟 末汲泣	割喝售	活活	f 渴滑 和	葛褐轄	月鰹	叶桃樺	鞄株	兜電離	釜鎌嘴	鴨栢	茅萱粥
8C 8D	掘窟沓輩 后喉坑坝	播霍熊 好孔孝 私 殺薩	隈条栗 宏工巧	榮 桑 針 幸 ル	t 勲君薫 t 庚康弘	訓群()恒慌)	軍郡 抗拘挡	ト袈祁· と攻昂·	係傾形 晃更杭	『兄啓 『校梗	主珪型 構江洪	契形:浩港	径恵慶 溝甲皇	慧憩排 硬稿糊	易携版 集紅紋	支景框 :	。 【時稽》 【考肯】	系経報	医繁野茎 牙航 荒行	荊蛍計 衡講員	指置	§軽頚類 §酵鉱和	9芸迎!	原 學 写	製 製 電 電 電 電 電 電 電 電 電 電 電 電 電 で る に る る る る る る る る る る る る る る る る る	剛劫支	全合身	豪拷豪。	豪轟麹	克刻	告国穀	酷鵠	黑獄鴻	腰甑忽	惚骨	
8E 8F 90	宗就州的	*************************************	秀秋終	講習り 算尻	臭舟蒐舞 申信侵辱	* 襲響 }	就 輔進 審心性	通 直振新	集醜什	十 住 充 浸 浸 深	十従戎中疹貞	(柔汁	渋獣縦 紳臣芯	重鏡根	夏	音淑祝報 看進針景	温扇 塾 ź 温人 仁 。	な出体 リ塵ヨ	F述俊峻 E尋甚尽	春瞬如	发舜縣	设准循句 引笥諏須	J 楯 殉 泊 頁酢 図 月	享 連	2.潤盾紅 2.潤盾 2.吹車 4.早車 4.	巡遊的推水火	享順型 欠睡者	5.初所! 华翠衰〕	暑曙渚 遂酔錐	庶緒	署書 <u>署</u> 瑞髓崇	諸 嵩 数	助叙女 枢趨雛	序徐恕 据杉相	鋤除	傷慣勝 雀裾澄
91 92 93	叩但達斯 邸鄭釘鼎	(奪脱異 泥摘擢	竪辿棚 [。] 敵滴的	谷狸魚笛適角	雪樽 誰児 滴溺哲復	単嘆 対撤轍	田扣拐 迭鉄典	F 旦 数 典 填 天	淡湛炭	t短端 &纏甜	單 能転 期	.胆蛋 [直伝	誕銀団 殿濃田	壇弾 電 兎 ๒	近暖 de 土堵 ji	斖段男≈ 詹妧居∂	炎値 知力 七十七 注	也 地耳	心智池病 乾賭途都	推置至 鍍 低 砥	女 <u>蜘</u> 題 房努度	進馳樂音 七土奴名	新竹筑。 新竹筑。 新田道。		* 大空 本 大空 本 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	嫡着4	户 仲 年 計島 朝	i 忠抽。 乌悼投护	昼柱注 塔東桃	山 梼棟	註酎鋳 盗淘湯	駐樗	瀦猪蒡 燈当痘	著貯丁 祷等答	兆 渦 筒 糖	喋寵帖
96	鼻柊稗[] 法泡克研	E 妊 忍 認 忍 恋 彦 芳	膝菱肘:	弼必 褒訪	異筆 逼枝 豊邦 鋒 釺	a 姚媛 媛 · · · · · · · · · · · · · · · · ·	紐百割 乏亡的	■機能	標水湯妨帽を	票瓢票 ま忙房	表評約	廟描	病秒苗 紡肪膨	貓纸素	京蛭 夏鉾市	耆品 彬 編 方吠 頬 』	表演演了 公 僕 下	(資) 基撲木	卜牧睦移	付埠。 卸勃注	と婦! と始!	言富布 r 正幌奔本	以翻凡:	敷 斧	K 孫 撰 頁	符腐層	等美語 卡枚色	普負賦, 正理模。	赴阜附 幕膜枕	侮撫 鮪柾	武舞 葡 鱒桝亦	蕪部俣又	封楓風抹末沫	喜 蕗 伏 迄 侭 藤	副復	慢満漫
97 98 99	連連鍊品	医	路路露 傍傍傍	労婁原	郵弄朗材 金儒優優	と を を を を を を を を を を を を を を を を を を を	漏牢狂 傷傷	良篭老 雑催儼	雙 蝋良	15 六麓	禄肋鈞	議論 倭	和話歪 分載日	賄脇! 回冊	紫桦 朝岡県	紫廷 (E) 皇 講 冕 /	明 	灰椀 沒	震 / 决海	冲冰器	足例征	間家凛ノ	し處 凩 1	凭 煌	[上] · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	刋刔勿	川刧間	別刮刳:	利剏剄	剋剌	剞剔剪	剴剩	剳剿票	劍劔劍		Ĵ_
9A 9B 9C	好 约 妝 住	医	姆姨姜	妍 姙 娇	<u>挑娥娟多</u> 顔を廸力	娜娉	娚炯 好春春 ヤ	¥婉娵 亡弑弓	娶婢梦	を婚媼 明彁彈	媾嫋妈彌蠻汽	延	嫗嫦嫩 彗彙彡	. 嫖 孄 婚 彭 彳 彳	開嬌如 方件和	單襞嬲系 且彿 征名	<u> </u>	複鍵が	韱孀孑 <u>孕</u> 非徠徨徭	字字き 徴付は	差核 斤午市	克孳孵型 E忧杰见	對多孺· 甚忿怡	· / 它 旌 / 怙	意際嘯魔 密官 官 官 官 に に に に に に に に に に に に に に に	寇 崔 第	と 寐 に 白 佛 ト	喜實寢? 平快怺:	莫 寥 寫 志 恁 恪	复寶 恷恂	<u>賽魁將</u> 傷恆恍	專對	<u>尔数九</u> 恤恂相	尨尸尹 桐恙情	悍惧	捆 悚悄
9D 9E 9F	睡晚晚日	战 戦 戦 戦 戦 戦 戦 戦 権 権	軽日申.	易船店	电基膜隙	體新术	東兔杉	入朸初	杆杞札	厂杙机	栃 柱 き	杰挤	杪枌枋	掃析	开枷棒	可楊柬和	川柩 枸	且相林	斥柢柮枪	财材粒柱	広檜ば	走框棚多	割榜栲	怪 材	戻嫁指拐 荒栫桙型 逶氈氓	确桿泵	を楷材	変梔 條	梛梃檮	梹桴	梵梠梺	椏梍	柑桲茅	椈棘框	勝棡	揚撼據 [控棍棔 沱沾沺
																					400															
E0 E1	纸瓣肚	患潺蒼澁 迁瓮瓲瓰	瓱 陌 荟	甄媝	遲甌甎	9 寒暖	甞 甦頂	百里苗	酚肼的	夫畛畆	春 賦 时		赊畸當	温畴	毐 疉鳥	甚登疗!	対疝 疥:	充痂的	苷痃 疵罪	加度	包痍肥	全痒痙扎	話痞 痾:	接捕	各馬摩提 海棒疾種	麻痳	虱傷	監瘟症:	瘠瘡癜	瘤瘴	瘰瘻癎	廢癆	癜癘援	建賽灌摘	痛癌	癬癰爛
E2 E3 E4	斜紜紕 。 隋腆脾	登興 磁紫	継 <i>給紵</i> 腮腥腦	絆 絳 腴 膃 l	統約絲絲 膈膊膀贅	成絮絏 冬膠膕	絣 經報 腰腔	秀條綏 室膓膩	絽綛糸膰膵脈	奇綮綣 會膽 膽	経経経 経経経 経経経	月後 總	綢綯鴼 臑臙鵩	系統 級 紙 風 臈 臚 脈	寬緩 総	揖緤緞? 咸臺臻:	段## 器	凝縊児	縣縡艖甉 舊舍舐舖	能解籍制	追騰網阿舳屬	翏繦縻衤 窏艙艔舺	受標糊	接続	寄艨艪郍	撒繞 炉製	番繚 網	澤繪繩 艾芍芒	繼編網 芫荽絮	務績 芬苡	辩鑑 維	續 直 基	纒綱和	溴纔纖練	遠藏 纜 荷 苜	缸缺罅 茉苙茵
E5 E6 E7	糯檻襭	畜薀薤薈 薎襯襴襷 耷蹈蹙蹤	西 覃 聚 蹠 踪 鞴	覊 筧	現現 <mark>観</mark> 観	規 親 閣 醫	覲燢 躋蹖	皂酰觀 質躑躔	觚 鬚 躙 躪	低鮮觴 聶躬躰	觸計説 軆躱射	と計訂 負軅/軈	訛訝謔軋軛甕	奶訶 訪問	沮治 診軾	质置款。 医輅輕	危詬詢 乳鞭輓	株 北 脳 軽 軽	卧蚋蚌蚧 誄誨誡訤 輛甀蠺繋	甜調	消逃! 袁 毅	。 亨諍諂詞 展轉轉	定練譜 廃轎轗	諸 囂	焸諱謔譑 筙轣轥噊	[禪韻] [辞辣]	編諛 辞辯	調賽謚 し <u>迚</u> 迥	諡謖謐 迢迪朔	證務 透過	謳鞫謦 逅迹迺	滴邊	謨譁訓 逡逍過	3機 譎 證 3 逖 逋 並	語 音 音 透 達	蝮蝙蝓 譚譜譟 達迸過
E8 E9 EA	鐵錢錚(顧觀顯) 鵝髯鵤	級錺錵錻 ᇓ颯颱鷶 鵖鵐鵙鵲	鍜 <mark>鍉鏚</mark> 軆 鵝 鶇	鍮鍖 飩飫 鴨鵺	鎰鎬鎭錧 鰘飹餧 鶅鷝鸄	新 総 鑒	鏗 繋 餝 酸 酸 酸 酸	宿辮 鏃 炎餅 餬 鳥鴝 鷏	鏝 鑗 鍵 鶴 鶴	湮鏤鐚 留饂 鶴 鶴	理教育 世世報 計	凭鐇镣 赏饑 赞	鐶鐫糵 饌饕樝 爋	製鐵 鑑 館 館 館 館 館 館 館 館 館 館 館 館 館 館 館 館 館 館	慶 緊逐	霹鑼傑! 敦馴駿! 異觀醫!	選鐵 統 新 務 終 奏	沪鑰(該 薂 麸	鑺銏饡鑬 駱駲駻駅 麪麭靡儹	可羅 整 製 製 製 製 製 製 製 製 製 製 製 製 製 製 製 製 製 製	要整門 無耕馬	門間間 編賽縣 舞點點	関 関 関 駅 影 第 第 第 第 第 第 第 第 第	開 馬野 電	┫閨閧槴 累驕驍郹 贁孍靅萮	A B B B B B B B B B B B B B B B B B B B	遺践 腹膜 世 を	闭周则 襄驩驫 整皷鼕	割 剛 概 職 骶 骶 骶 骶 骶 骶 骶 骶 骶 骶 骶 骶	1 国 関 1 監 開 1 監 円 1 監 画	網関度 酸髑髓 齔齣齟	1 解片 遺體課 1 韶齢	肥阮的 野野 製留	LI阪 IN F E E E E E E E E E E E E E E E E E E	M M M M M M M M M M	以 下 下 下 を を に を に を に を に に に に に に に に に に に に に
EB EC ED	-		+-												5					-			1								<u>-</u>					
EE EF F0															<u>;</u>					<u> </u>			-	-		-	-						····	-	- -	_

HeiseiMin-W3-RKSJ-H

									_										-						-							Low	7 0	od	 е																								
		A0 A1 A2	A3 A4	A5 A6	A.7.	AA AA	AB	AC AD	AE P E	B0	E 6	B3	B4	м В В	B7	р П П	E E	BC	BD	и к л г	C0	 	C3	0 C	. 9 . 9	C7	ာ တ	V C	3 0	CD	9 9 10	D0		134	50	07	8 C	DA :	m 2	00	DF	E0 1	F.2	E4	1 1 1 1 1 1	E E	田 田 る る	ЕA	EE	EE EE	田田口	F F C	F2 F3	F4 F5	F7	8 F	FA FB	FC	
	81 82 83	□■△ あいい ΒΓΔ	うう	$H \Theta$	お 1 K	かか Λ M	() [N]	ぎく 三 O	$\Pi \rightarrow$	기도	Τ´	Υф	X	ΨΩ	Į.	すせ		そぞ	つけたが	J ∩ だち α	お・ 3:	o 10	رّ- ر €	てて	ラと 1 θ	27	J. -	, , &s † , // :	200	it.	it it	ひて す:	ドぴ r ''	ふ; φ χ	. か.		べは	∠. まぽ!	Jŧ	a v みす	ד ≡ לא נל	ં. ≼ ઇ જ	< ≫ . ∵ ヤ	o D D D	 ئا	: ∫ ; is	∬ りる	れる	うわ	わね	2. 2. 2	\ % ₹ /\	# Ь	р †	‡ ¶			0	
	84 85 86 87	irn	7 1	<u> </u>		Ŧ -	-]	[]			Τ-	1-	+	ł -					J	ł																																							
 	88 89 8A	睡娃阿 旺横欧 灰 疾	殁 E 乾 侃	翁襖 冠寒	鴬鴎 刊勘	黄色] 沖 ? ; 喚 !	灰億萬	屋信	意題 寛	桶件	社と辞書	他感.	卸烧惯饭	、温、換、	急音牧相	11月	上版 包款	(何)	加仙汗漢	間接	別明 羅環	嘉計	复好配式	家 等一世	身行	計場額	发来 / 复压草	米 新 肝 红	祖:	火汽装置	日備え	ト 間間に	間化鑑品	と可力 開閉し	加何與解	華勇韓島	ト版 i 官舘:	淋巴含	注 類 和 と 歴 を と 歴 を	型放玩	良男 癌目	丈(氏) 艮岩	吸投	オル	真顔	牙野魚	. 貝で	正既 在 京	馬刀器基	云奇姓	弊内・ 専門・ 専用・	塊炭素	翅 浅层	洋運机	旗脚	: 成亿 : 期棋: 细區	棄	
	8C 8D 8E	疾僑兇犬 極 一	献 排 類 致	倪稍脱点	県 信 経 音	見翻記し	は解れ	胜追报加	舞り	見現し、現場と、現場には、自然には、自然には、自然には、自然には、自然には、自然には、自然には、自然	映 野 好	秩凭植生	吸收	敵居 妊児 七世	ノ201 - た: - 劫:	风伤沙虫	. 五.4. . 瑳 đ . 宝 J	光砂形形	(似) (鎖) (漆)	声张度	座上	工吧 住	1位代表	門再算	可放表	寒	一妻高生	· ‰ / : 彩 : : 写 !	才採	、和 : 栽 : : 赦 :	砌成沿斜着	災災	が尾歩者	砂糖	医经验医	6 新船 蛇邪	四菜ま	支載	祭科	」 日在 1 日 爵 2	古罪 財罪	対け組み	牙坂	坂 堺 岩 若	榊倉	育咲	崎崎工生	荷着	作作	削昨種	搾り	へ 作 所 首	人精學	策克	錯桜	鮭箍	厚 匙 	刷	
	90 91 92	招寸世 蔵贈造	聖瀬 促那	是妻則微	医射息球 息球眼	姓和	性見	ア成 速 断	整属師	上院被具体	稜	極 不 祖 理	清其紹	生生 植木 植 有	. <u>烧</u>	一 精 算 頂 自	声	型型延伸	誠多以	誓人法	逝於香	雅青 睡 随	静妥津	育情 隊		隻 舵	岩管精育	成馬	下 解 解	析 堆:	石対相	籍籍	- 青春 青春 石士	責息	下 戴 麗 舞	債券清	切排料理量	出接服	摂新袋畑	で設置 経費 (品金	高退 動建 動建	脱隊摩仰	雪絕 戴停	舌代伯弟	仙 大 貞	七程是是	古雷	専治液原	足龍尾丘	戦塚常	撰村 長托打	全桁 抚提	泉濯花	洗珠碗	一替前	煽	達留	線	
code	93 94 95 96	湯藤 籍 稿 寝 味 未	謄 · 芸 · 湯 · 湯 · 湯 · 湯 · 湯 · 湯 · 湯 · 湯 · 湯	<u>踏</u> 櫃払籍	透光纸物液	陶田の	(鉢)	開發発達	動物質性	可定伐焚服	「事」	懂抜粉撕糊	制閥紛か	瞳鳩雰囲	が順いの場合を	勧蜂 对脑	銅 伴 兵	時刊 屏丘器 平幣を)[近 反: 子会	停叛弊明	(流) (一般) (主) (注)	育蛋 斑 椒 酸 喉	7. 光型性症	萬汎米外	芽 复复 医皮肤	玩 壁 棉	防鲱蜂蜂絲	(1) (1) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	突蕃 暫 攝 膜 膜 膜	(価 (を) (に) (に) (に) (に) (に) (に) (に)	馬釆 偏茂	可願! 国産! 日産! 日産! 日産! 日産! 日産! 日産! 日産! 日産! 日産! 日	当班籍工程	晚 记 证 证 证 证 证 证 证 证 证 证 证 证 证 证 证 证 证 证	1. 19 2. 19	双磐便蒙视蕃勉储	那蛮娩木	里里种状	17 否保本	『庇? 『旃! 『餅!	宗波풲尤州悲捕戻	原 排 歩 料 昔	正披 輔門	雅 斐輔 閥 紋		示皮 墓 U 期 皮 慕 也	個 型 碑 秘 戊 碧	緋背	及 形 変 遊 遊 苦	被謝儉俸	・ 費 i	<u>发一</u> 壁非 呆報	<u>化</u> 飛煙	遊儀	1 190K IV	地 大 大 打 打 打 打 打 打 打 打 打 打 打 打 打 打 打 打 打	1 琵放河	美朋癒	
High c	97 98 99 9A	裏裡里 等一個國際 要不動國 與 等 等	離 陸 小	.11 1	61 -	(C)掠乗動山 (大麻・動山)	7 1 1	24. 3	・バナ -	IV - F	31.	7	1.2	. 1	7 1871	[] [] [D	/ 1 /-I	1 F4.	£.n &r	11/17	$U \land E$	111	1. 1.	# (/:	1.85514	(- /-	157 4	(生)(字	* Alt.	1 E 1 1	1U1 1	7 XIX		枝(目)	(*) AH	142 11	⊈ :161.	411111	11 1623, 1	重益	115:4	面化	イグビイズ	1745	12 (E)	令倩啊 义	7課件 医多	多府瓜梦 显們呷夥!	魔倆 野夫!	医明本	空會 组 夸 好	多修咄奇?怨偈咐奕!	裂做咆 奥	然 德号笑。	健健医育	陳禄信	傲各產	
	9B 9C 9D 9E		慢慢倒達	恪悪 播擱	悸 惠 舉 舉	《倦怍 表擠掉	各性 各拍	悽憬擣	慢慢	開催	最勝.	恕惶擺攀	意樂	 	荒惶 勝憤	宣德 難 排	人物 (を 挺)	版 支 級 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数	を復った かいこう	怒保收器	以下では、	愧 俱 效 素	世紀 女親	順敘	思複數	(博)	思り敲響	影響! 女敵!	陳修教	*料料	割 伊 根 根 根	開節	易随旃旃	傳 第 版 校 校	助笔医腔	張 旛 樒 楴	活 播き	80 无整	原早棒	5円3	恩人人	香料	無限組織		: [2] [安 梅	胜光 香絲	保護 保護	(思) 治費用 後樓木	医陪婚者	ዀ展標	是哲	既 野 縣	蛇催 橙橙	睡睡睡	#恋々 電陽時 機械機	は経過	飞晓 瞪格	女性	
	9F	泛泯汗	泪漢	行阎	渔谷	光光	未洵	浏	洌	完准	滋	浚沙	6浙	延	港灣	涅海	到	渊海	i洪	淦暹	涌	淬油	公制	评	妻神	[漢]	涼波	(]]	渝州	<u>E 711</u>	湮液	 漢 :	发汽	運道	查湫	渫湶	湍之	亭湃	渺滩	顛渤:	滿渝	游	<u>刺溪</u>	濫決	上海 <u>?</u>	宰 溽	溯淫	漫	省 滕	溏薄	享 湾	溟潁	漑 灌	滬清	<u>作滚塑</u>	建溶液	大帶 福	長條	
	E0 E1 E2	耀爍爐 水癸發 笄筍笋	自身	顺泉	皎飾	と皓も	互體	鮑匆	支酸	媈酁	皮盐	益市	計盒	盡品	藍盤	盧福	计 数	雅 雅 野 節	中 秋 沙 寒	眄眼	とり形を	真質質	宇眦	联 ·	俘 將	談談	難り	見睫塞	睛 医	经营	學的	的時 阿曾	解解	超出	南陬 塞修	順暖	程用籍用	频野赛	脂質	東壁	雌嘴盜籬	料 料	医矮	則 似	りばり	瀕組	胸 但	巨蟒(吡 给梁 粮	咖啡	告 (球)	胸假	地地	间短灯	再烷化	平 概 第	马野花	石岩	
	E3 E4 E5 E6	型響鏡 茴苓或 蝣蝪螂	罐用] 罕置 近数 整理	果 苔 花	胃 花蜂	配克 常	程 花 整変	子編! 生養性 な	雅 答 墓 岩	暴克雙欧	野 英 蟯 明	主助蛹 丝	差 莊鄉	低 医 撒 **	撃 草 整理の	5.莠缩级	莉蟒奶奶	菱菱蜡	萱 雪雪雪雪雪雪雪雪雪雪雪雪雪雪雪雪雪雪雪雪雪雪雪雪雪雪雪雪雪雪雪雪雪雪雪雪	草藝術	萩 藝 話	花戲音	翔萎藏胎	弱 著 動 對	翻 	翳 波術形	組録 事所實	香 港 制 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和	整葬沒費	表 英 衾 客	起來和睡	粗 蔑 紅熱	蔣亨科智	秋夢 決勝 一	聊葷袒膽	1 5 5 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	聘 菱 拌 碱 胖 蒂 袍 脏	智能 表品	定束装置特惠	聳葯袱緒 整花柱支	聴高行	植翁裔 診	聽兼裙跂	<u>は舞り</u> 高妻を とは	建蒸料翻翻	肛弱装跖	了 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基	胚薬療験	脱竜編録	甲萘聚酰	胙 着 褞 跼	胃蔗褪踉 脱级	胖 跳 洗 強 課 脚	<u>化特殊</u> 美妻 医	化整个	育唇 東 華 華 華 森 神 森 科 森 科 森	東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東	_
	E7 E8 E9	陟 陽 怪 鬘	医阪区 景質 多	₽ 陰陽 と	733177	Z 11.7 Z 14	700 IVE	971-7 P.C	d: +4.	* 5-17	4 - IV//-	ALL M	64 1. hi	54H1 4	74 4.1.1	100	7017	ALC: OF	300	100	1137E	4	I M	改	## 1 /2	秘	稍 作	足離	醉风	林龍	路直	遊醪	碳酸	傾	譲襲初初	和稅	旅	幻 釟	金金	力级	釵鉳	1 day 1	ar at	面石面	E 10.37 1	A D		cadle '	ed to	C 2 6	11 71 211	TEL VIEW	20 PM	41六円 3	11 WH #	HIGH W	H 1711 12	97 I 366 I 78	
	EA EB EC ED		近(采)州						_	-								1			ļ											-									_		<u></u>																
	EE EF F0									1			+		_,,_			+														+		-													!												

\	_		• •																Low	7 00	ođe			<u> </u>									_			
		0 4 4 0 1 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	44	448 499	4B 4C	, 4, 4, 0 3 4,	2000	54	50 70 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80) U U I	50 50 50 50	5 5 6	622	64	67	69 69	6B 6C	6D 6E 6F	70 71 72	73	75 76 77	8 C C C	7.C	7D 7E	81	83.4	855 7	888	8A 8B	U E E E	90 90	93	2 0 0 0 4 0 0 0	8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	260	9 6 6 1 1 1 1 1
	81 82	\ C ,	:	į			$\frac{-}{1} \frac{1}{2} \frac{3}{3} \frac{4}{4}$	1 5 6	7 8 9			/\ \ ^	- \	, E F (д <u>Н</u>	() I J K	[] Г М :	[] N O P	l ⇔ QRS	《》 T U	「」『 V_W_X] [] Y Z		±×		c d	e f g	o.; ô. g h i	jk	lmn	op i	g r s	# & * @ t u v w		•0) ♦
ŀ	83 84 85	A B B ! " # \$	1 9 9 £ 7 A E E % & '	2- * 	I K J	・ギクグ M H O / 0	<u> 7 7 2 2</u> ПРС 1 1 2 3 4 С СС 1	TУ Ф.	х пГч		ЫЫ Б.З	3 10 5	ーチッツ [B C D				LMN	N O P	абв	υ гл Т U	<u>ププへ</u> e	ベベ オ 3 н ї Y Z [i K .1 ¥]	M H	опр а b		<u>ユユョ</u> y ゆ か e f g	3 ヨラ (tt ユ i h i i i	リル ロロ i k l	<u>рыл</u> ъыв 1 m n c	ワヰ: эю:	ス ヲ ン si	<u>ヴヵヶ</u> . uvw			- A
	86 87 88			1)(12)(13	(14)(15)(16)	17) (18) (19) (2	<u> </u>		'VIVIV		* . ₁ *,	センメーグ! ローザートルーム	プトノー・今	タリテロ 10 下ル	F 75 4	サンパー 3 ト サンドル	בונים לי ייי	TTT cm km mg	r r kglee	T T "		1 4	平成			<u>D(11)</u>	<u>)</u> (安(和)((株)(有)(1		8fC = =		$\begin{bmatrix} \ \ \ \end{bmatrix} \longleftrightarrow \Sigma \sqrt{\perp \angle}$			- - - 神
	89 8A 8B	魁 晦 槭 ? 機 帰 毅 ?	質 一 一 一 一 一 一 一 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二	経 介 蟹 併 季 稀 紀 微	月間月 女規証	.凱劾外 !貴起動	咳害崖惨 輝飢騎虜	划機 准 和 計館 偽 色	得蓋往 義妨宜	5該 鎧骨 : 戲 技 構	刻理 馨 剪 剝散 �� 鼻	拉坦村	抗蠣 鈎劃 8 嶬 讀 講	勝名 物 萄	郭拡打	覺格核? 佐脚榑	設獲を	確穫覚なれる	角赫較期変期	郭陽	隔革学	岳楽都 休及明	頁類掛 及宮弓	·笠樫 急救	橿梶鰤 朽求汲	湯 割 泣 灸	喝恰拮 球究第	引活渴? 引笈級#	滑葛神 糾給II	曷轄 且! 日生 去!	鰹叶有 苦苣 ź	花樺 鞄 - 「柳 挙	朱兜竈蒲 复虚許距	汚甥凹块 釜鎌嚙鴨 鋸漁禦魚	村茅	応押 萱粥 京供
	8C 8D 8E 8F	后喉坑! 察拶撮!	化 唇 程 子 孔 殺 於 於 於 於 於 於 於 於 於 於 於 於 於 於 於 於 於 於	宏山. 巧君 雑皐 鯖祝	辛瓜	() ││ ││ 	恒慌抗护 愈参山物	別控 攻き 別撒 散 ‡	5 晃 更 考 燦 珊	[杭校村]産賃賃	関構 江沙	支指法	装溝甲皇 系斬斬蘇	硬稿制	康紅糸計体は	抜絞綱 調司 申请	耕考育	肯肱腔	育航荒 次子局	rfi Éiri	蛮計講書 計講 思報	郊酵鱼	頁 選 職 所 施 に に に に に に に に に に に に に	閣降	項香 死氏獅	鴻剛 社私	劫号 < 糸紙紫	♪ 壕 拷 脂	豪豪 至視記	隆麴克 测 詞詩試∶	刻告! 法路管	되穀酷 貧腸雌!	鵖黒獄漉 詞歯事似	梼児字き	引骨 狛	捲検 1込此 1時次
	90 91 92	拭植殖鬼	電 織 職 整 整 整 度 段 段	触食蝕辱 養践選選	≤尻(件 髪銭(鉄	信侵密 関鮮前	娠寝審心 善漸然為	\慎振業 > 禅繕	新 晋 森 善 輝 曙	·榛浸沒 塑明4	影申 疹 真 舞 曾 曾 楚	ミ神(桑)	を紳臣芯 を疎 礎 相	新親副	多身 :	辛進針) 集脈四:	震人 化	三月塵	壬尋甚 叢倉事	尺臂 上奏	訊迅陣	靱笥調 価物和	返須酢 日地提	図厨	逗 吹 垂 操 早 曹	神推 東	水炊晒 槽漕熄	垂粋翠: 東争痩	衰遂相窓料	幹錐鍾! 檀総線!	随瑞鼎	随崇高 许葬者	薬装 走 送	据杉相管	酬像 増	増職
P	93 94 95		情泥摘擢。 E妊忍認 G正懸彦	敵滴的質 需欄祢等 逐夢肝頓	通知	溺哲徹 熱年念 筆温檜	散轍迭釤 捻撚燃料 姫媛紐?	し典塡ノ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	た展店 と整嚢 料標ル	添纏 悩濃剤	甘貼転頭 内能脳腹 事表 郵 彩	真点 佐 夏農 砂 い 脚 お	:殿澱田 【蚤巴把 5病秒节	電売り播覇相	土堵塑把波艇	金妬屠? 辰琶破。	徒斗村婆罵さ	性渡登 塩馬俳	蒐賭途 廃拝排	都鍍形を	砥礪努 盃牌背	度土奶	又怒 倒 己倍 培	党を	東刀唐 楳煤狐	塔塘買売	套宕島 賠陪這	5嶋惇排	投搭原	東桃檮/ 伯剝博:	東盗?	匐湯 濤! 百白箔!	任燈 当 痘	₩漠爆網	糖絲	番降
۱,	96 97 98	法泡烹矿 諭輸唯位	回縫胞芳 后優勇友 日為梅姫	荫蓬蜂褒 育幽悠憂 路路靈星	動 豊 揖有 婁 廟	: 邦鋒飽 柚湧涌 弄朗楼	鳳鵬乏亡 猶猷由初 腳浪湯季	1傍剖り 1裕誘道	方妨帽 医邑郵	記憶原 雄融タ かった	引暴 望 某 / 予 余 与	棒	制制 表面 表面 表面 表面	謀貌貿 妖容劇	子鉾 N 新揚丸	方吠 頰: 番擁 曜	化僕楊様注	ト 墨 撲 羊溶 熔	朴牧睦 用窯羊					凡盆	摩磨魔	麻埋	妹昧杉	7毎哩1	槇幕胴	関枕 鮪オ	拒觸者	舛亦 俣	又抹末沫		万人	版 福 港 港 港 港 第 第 第
	99 9A 9B	 	樓傳傷 傷 傷 喉 慢 慢 慢 慢 慢 慢 慢 慢 慢 慢 慢 慢 慢 慢 慢 慢	暂[倭 僮 儇 昳၊唏 晤 暉	【僵慢	「傷儂儖」 「哺哢唹 :娥娟娑	隮(隱)儚僧 隂)啣啌! 娜姨姨姊	副難僱伽 事唆掉啊 可经婉如	嚴償儿 炎啗 敗娶 婢	.兀兒兒 :唳啊喔 婆姆姐	ご免 兢 敷 緊喀 咯 喔 温媾 嫋 妈	き兩 皮帽 皮媽姆	《兮冀门 『耿喘唧 『嫗嫦嫩	[10] 册刊 『單媚姫	サ岡 智 南喩 勢	朝 冓 冕, 刺 喨 嗚 單 嬖 嬲 妒	つ 気 元 臭 廃 項 嫐 婚 む	这家寫 夏嗜雌 嬢	幕 > 決 嗔嘔嗷孑	噴 嗾	嗽嘛嗹 孛砮孩	10年 現 20	ちゅばっぱん	凩凭 喇赔 孺一	噫噤嘯 它宦宸	慶	痛學獎 寉寔第	製 嚠 嚔 哩 服 客 實 網	嚔曣 ^愡 寢 寒	野嚶嚴) 寥寫實	萬 臀 明	養囃 轉 対 將 集	対 尔 尠 尤	口四图图	明	辨解图
	9E	膠廣斯 憂戡截 瞬暖	計	解廩廬ट 編扎打打 襲曰 曳畧	『廳 廰 江 投 	复迪井 扨扼狂 朞朦朧	弃弉彝素 抉找抒护 賴朮東昇	いた紙点 なお技力 なわれれ	3 弩関 下杯 図 切杯 杞	[弸彁强] 拊抻骞 杠杙れ	樿獺 彎弯 M 拿拆挖 LI 杤 杆 杢	多丘 多 野枯 科 	\$彗糵彡 ∮拌拊拂 ∮杪枌朸	彭孑名 拇抛拉 柏桃和	方徃行 立挌打 班棚村	且佛個名 吉拱挧打 可楊遠才	很 徑 往 挂 挈 排	旬從徙 遂拵捐 切相権	徘徠徨 挾捍搜 栎柢柮	徭 徼 控 桁	付忻忤 掎掀掫 柆柧柃	忸忱乔 捶掣推 延框和	· 惠忿 身掉捉	怡佐 掵捫 栳	怙怐怩 捩撩揩 梳栫杵	!怎 揀 搭 档	怛怕博 揣揉掉 桿	射性快生 制揶揄力 特梭 梔子	怺恚! 搖搴! 條梛	丢恪您! 毒搓搦! 廷梼梹!	匈協 協 協 持 技 村	垣恍 恋情 島搨 搏 呂 樊 椏	寺恤恂恬 崔摯摶摎 皀桾椁棊	侗恙悁憍 撹撕撓搔 椈棘椢楬	早惧悃 養療撈 幸棡枠	悚悄 撼據 棍棒
	9F	<u>蟝 檗 檻 fl</u>	在 權 檸 檳	紫橼櫑磔		歴櫻學	櫱櫹欒 楯	記憶機能	次	飲飲易	欠款 歎 圖	大線大場	(飲 歟 歡	:歸夕死	多 妖辱	<u>多殃 殍</u> 3	<u>雙</u> 密列	員殤殪	殫殯殲	殱 殳	殷殼毆	<u></u> 母 毓 雀	€毬 毫	電 毯	磨氈氓	[石原	鼠氣力	《神社》	汪沂?	<u> 垣油:沁 泊</u>	市沙	日返沒	木泄 決 泓	活泗泅进	祖沱	沾洲
	E0 E1	渍漓滷? 瓠 瓣 瓧 硕	[瀑清澁] 1瓮瓲瓰	羅涛潛潛	潭澂	潼潘澎	画濂 潦涉	1	翠溶漬	漆濟液	蒸溶爾灣 / 参歌型	演演	養湯海	淡 瀑浮	蓝翘江	憲瀛瀚?	猪瀝油	盧瀟瀰	瀾激灑	灣炙	炒炯烱	加炸炉	5炮烟	休蒸	烙馬烽	焜焙	獎 熙 熙	以腹炎	煌煖	易熏燻炒	息质量	赴熬燗	基 熾 燒 燉	燔燎燠熉	燧燵	虚燹
	E2	皟 愽 僥 億	登 礇 礒 礑 ()	麗礬 礫 സ	加耐心	: 崇祚秘	陇棋槂膊	乳酸 禧 類	新禪禮	穰禹甚	易秉秕秒 と綵緇約	を租材	t 京 森 森 網 網 藤 騰 臘	棋種和編練和	周稟 暑官緘糸	真稱稻	稟 櫻利	容穗穓 春縅縊	穯穢穩 縣絳縒	龝 穣 綴	穹穽鈁 縉縋縢	全年程 答案 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经	· 法舍得 標 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		實驗資	篠 邃 繝 繖	竇 竊立 繞 繙 絹	H 竏 竕 幼 製 繹 繪 繪	廷站 維羅	宁兹珀》	埃 竦 並 儐 辮 絹	喝竰 笂 監纈 纉	賷纒纐纓	養權類類	懸塞笑 類案 類	を を を を を を を を を を を を を を
	E5 E6 E7	襦檻襭袯 蹇蹉蹌	^強 強機 機	町覃覈蘃 熫踪蹣蹕	. 質視 蹶瞬	現覩覦 蹼躁躇	親親覲 獨壁躋歸	買親	児觚觜 廖躙躤	骶 解射	製藹 蘊 藕 潺觸 計談 料軆 躱 躾	類 新 計 記 無 腕	養養 「訛訝訥 『軋軛要	蘇 藝 語 記 新 朝 動	在 住 計 記 献 重	· 麦號 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医	野 重 動 記 動 動	引 蚣 蚩 洵 誅 挑	蚪 蚪 字 字 字 字 。 字 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	蚶 虹 粧 糖 輻	蛄蛆蚰 誦韒誣 輹轅豰	舮鮨 赊蝷 諄 鬟 鬟	2. 如 如 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的	理 强	蛟蛛蛯諤諱謔	蜒蜺諠諢	娱蜀堡 諷誦的	线蜕蛋虫 地語響調	蜉蜍 謚諡	蛹蜊蜴蚺 溭謐謗譆	宛蜷虫 洛調革	青蜥蜴 魯馨 謫	螀蝠蝟蠾 漫謨譁讔		郭潜 譚	立場「全国」
	E8 E9	錙錢錚釒 顱顴顳腷	級銃錐鍼 減火 強 場 場 場 場 り り り り り り り り り り り り り り り	戦 鍠 鍼 鍮 鯛 飃 飆 餠	鎌鎰	鎬鎭鎔 銄餒餔	送鏖鏗鏨 绘的拼的	[編纂 [総辞報	族鏝鑗	! 鍵 鏤 銀	製鐸 撴 參 開婦 詩 報	経締結	₹鐶鐫皴 ĸ雔皺馗	鐵鐵銀	襲撃 st	壽鑛樂館 対助師師	睫鎖鱼	瀘鈩鑰 肾眩駮	鑵鑷鑽 愍駲與	養羅	攀鑁鑿	門常問題寒縣	関関	開閉	関関関	関関 瞬	閻闀巖 驟驢騑	別湖湖「	関閉問	莿闕闛! 杆骰骼	制阀阻	阿阿阿阿 阿髓 體	千阨阮阯 藻髟髢髣	<u></u> 四項 四項 四項 四項 四項 四項 四項 四項	阿 陷陝	怪 医 医 医
	EC ED EE EF	纊褜鍈釒 犾猤猪 猏	上配信炻: 新班班统:	B構銀曻 洵肆琇瑄	· 朔 [] 琦 琪	仡任伀 <u></u>	一 抒伹佖修 建璟瓶疄	で 代 角 程 稿 解	牟俍偀	健健保 (盆院和	京俸 偰 偷	う 俳 個		宜冷后 禔福福	1、刕力	心 為 勋 li 身 靖 竫 s	動匀多精彩	9国卲 的絜粹	生属 坂 綠緒繪	雙 隙 炭	咊 咩哿 羽萬學	喆坙坥 荿菇拳	1块埃莱菊	埇坮 蕓蕙	塚增墲 葦臈薫	変 養蛀	育角 購妻 ii	5好妹 3 即牌餐	子 注 請 間	育寘寬: 是諸諶:	京 忠 遠 題 與	~ 峵 崧 游 轄 寶 清	岳崎海嵭 赶赳軏返	嵥嶹巐引 逸達郎者	三字 彧 『郷鄧	· 德忞 (
	F0					_	_							_																	-				-	

HeiseiMin-W3-Ext-RKSJ-H

		-																														_						— ï.	OW		ođ	le								_																				
1		A0	A1	77 7.7	A4	A5	A6	A7	0 K	AA	AB	A L	A A D	AF	B0	B1	B3	B4	B5	0 m	B8	д р к	BB	BC	0 m	BF	00	CS CS	C3	C4	ن و ن د	C2	80	5 f	5 8	8	00 5	J 5	2 2	D2	D3	4.0	90	/ 0	260	DA	22	88	DF DF	E0	д Ю 1 С:	E3	១ ក 4 ល	11 E	8	면 년 6 4	EB	일 E	E E	면임) H	F2	F3	بيا .	т, 11 12 12	F18	т 9 А	FB	FC	
:	81 82 83	あ	■ Z ω V Γ Z	A 2	13	ì	え	ts I	うカ	か	ż	à	 {	ii)	げ	こ で 2	ごさ r d	ž X	l Ψ,	〕す 2	چ- ا	せゃ	Ĕ₹	ぞり	こだ	. t ₂ .	t; -	っつ γ δ	っづ	てっ	でと n 0	بر ا	なん	に d え /:	なね 1 レ	の (5	(‡ 13 0 7	ן [מ] [מ]	υ t σ τ	۲ کا ان	љ. ф	ši. δ γ. ψ	; ~ . · ω	~ ^	くほ	(£ (;	まま	み・	むめ	t	ゃゃ	φV	l ¢	よら	5 h	るオ	しろ	わね	うね	急力	<u>を</u> ん	,								
	84 85 86	Γ	<u> </u>		7	7	1				Î		_					T^{T}	キケ	· 4	7 t	ナ シ L ニ	х 	t 7	9	Ŧ.	リテ	·	+	- 7 - 7	本	,	21 1	ヒフ	Α	ホ -	7 ;	A				!	i) #	ı ı	נו	7) .1 1				ŋ ;)	**************************************	1 # 	グ ゲ 1 十	; -	₩ ジ + ¬				チッ	1 7	۴.	ĸ	ť	ピプ	7 .	ベベ	. #	ボ	
-	87 88 89 8A						襖	熱	身黄	尚	沖	荻	度屋	見憶	臆	桶	土乙	ん	卸	ひ 温	穏	HH E	计划	仅1	可伽	11曲に苦	[佳力	川川	易品	复卵	冰 多	く <i>林</i>	作上 音音	暇 5	科 架 正 絵	歌 i	2円 グ 値行き	く判りを組	間2	下修 雷慶	超 2	出口期間) 700 1 3 段 1	四周路	医米食館	移蝦制	木四	. 具 . : 岸 .	避迟岁玩	[記]	以以混	新州	医脂	通過	う願	企化	を危	R. (きまれる	合	喜青	岐					飲懷既養	至 成 拐 棋 屋	蔭改棄	
	8B 8C 8D	恢権頃	悟り	犯罪 是国力	見り付き	1. 0. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6.	協組	医肌原尿	リーテム	L 高 課 根	境 賢 梱	呼打混:	通量服务	世段日	炒頭魂	弥験此	光教 カマ	信原依	/ 旅	生 <i>铁</i> 灯弦 广美	湖 水	胸原系	7. 現代	商 紅北	地拉拉	記録とか	変 見	<u> </u>	1年年	呼[死 养	も同じな		庫引	医型 瓜戸 ショ	故地	理問枯載	9.75 引狐 暑浴	糊料	10世紀	胡砂	然底 些	· 誇 於	高跨細 R	温を表し	一顧問	支圧を	1. 五1	((((((((((((((真財錫	吾牙若	後版場	() 語解 註	梧肴取	爾美子	碁埼朱	語篇符	護作珠	関を削り	鯉搾趣	交炸酒首		候窄野	光索表	公錯相授	中効鮭綬	個写是 2	到 算 口 形 以 以	場所刷周	
-		匠	升 计 力	召世海世	自動見	1年 見則	* 凄 即	獎制 息打	是 势 足 束	自宵 臣征	将性足	小成液	少政格	<u> </u>	床晴族	敷 棲続	多 西山	抄清	招生	掌捷 盛	昇精	昌門聖月	日報 美球	松西曲	肖成 さん	章樵 雪請	沼港	肖沙 醒青	お押り	焼斉佐	焦度の	低症生物	省席塔	硝爾爾	焦祥成民	称普及	草分析が	芝粃 行献	経籍 代き	自己責行	將 責	焦化的黄	7 表 i	公 員 領場	<u>止部</u> 辺批	?詳接 接 接 と と に に に に に に に に に に に に に に に	秋 頁	設。	延舞 寄育 退ま	説隊	早 軠雪維 蟹	1年	と 単 位 た 大	先一	L 利 上 提題	宣見	罗安里	川 卓 中	五 戦 塚 字	撰	来 12 全 権 択 羽	1910年	浅湿	先染 柔託	: 替引 : 鐸 :	襄原蜀籍縣	錠旋茸訂	属穿帆諦 網路	飾線只通	_
đe	92 93 94 95	帳蕩箱腹	藤裕	討選	を変して	配根	逃幡	透射肌	到 岳田	野ハ	腾鉢	副後	跳働発墳	カロ 競技	堂化林	導罰	宣拉	制度が	腫!	童脂 斯塔	萄蛤	道年(4)		得 半	羞得 艾州	导便反射	夏 搬光	持電班板	多 九 反 犯 月 即	篤光光	毒犯 版 犯	出於 巴班 8 略	粉	塚 原 繁殖	当笑 投灌	散販車	屈り 範の	罗西 斯斯 医	更 頒 計	马崩 挨 海	晚	电平衡 化二氯甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	子教 と繋 こ何:	本 3	体理蛋白	型駅 1 車 1 2 鞭 1	立 等 工 女 女	地形主義	宗ガ 後間 相	原 法	上 批 掛 補	麦麦	述 郑 比 狼 狼	疲力	支牌	秘維	世帯計算	肥善	被逮捕	費包	避非呆執	飛奉	八種 宝山	変備 肇	尾網	知 散 包 粒	十里里 棒	乳脂肪瘤	入美朋友	
gh co	96 97 98	蔓裏 丐	味裡不可	米里个!		11年 中		密立文	餐車 化甲	多彩彩	総劉	脈流豫	妙溜事動	毛充分的	眠硫丁如	務粒亞包	萝隆亚鱼	年 龍 亢 気	矛侶京物	霧が悪い	掠虜从回	婚了?	良原天涯	名両仂	命変使調	月餐 切供	迷梁任世	路凉价产	易類原性	牝瞭佔よ	滅 稜 州口	电量向量标题化	湯 料 諒 子 湯	瀬 彦信祭	削壓隊		楔力 化層	发禄属品	血厘/ 厘/ 有/	毛猫 羊水水 水水	直燐角質	網球 低雙毛	北朝 侯曼	語 隣 組 関 関 に 関 に に に に に に に に に に に に に	下鱗 突叮	1日 1日 1日 1日 1日 1日 1日 1日 1日 1日 1日 1日 1日 1	光墨里队 次	リ野栗 再体	九類 俥明	が伶裾坑	貝例 保明	加加	松嶺 体外	3 玲 俊 呎	11人一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一	1995年	18 東京	霊們呷	小難属性の	香假啤	区 医骨 阻	米劣 修咄	机烈属附	#展 格哇	· 您们	双雄 愈成 越連 健 咥	原原	心療 傅 哄	地聯傲 谷	
Hi	99 9A 9B 9C	國好	圍	夏 夏	とこと	計 藩 し ゲ	慢吃	以 岌	下丸 李名	山地岩	がい	址岻	坏!	甘垂 平順	学斯	坡岾區	附加格斯	り珍れる	垠 峽	桁 埕 峺 柝	鳥		矣雌	埔崗	野野	多赃	 	陸斯	期煙 郵原	堝崙临	場倫爾	墨埃 使 di 香 種	学明通	· 學 射	投 鬼 差 層	埋城	野蝇	壁墹簖篠	嘘地	拿塊 登峭 包袱	壊嶮	播基種	養雞 医煙	獲り (唐)	壓變變	区域 域 区部	摄影的	曼塚 後(((重曜	<u>壊</u> り 歴	雙尼頓	壯重特別	豆豆! 好快!	增層層層	(辞) 日 符 ! 解 !	又唯物保	夏韓	호質性	彩幔	夬帽 帽	平幢懶	分幣 関	で計画数	兴并權	足 金 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医	美二 美	支戊	戊戌月	奥夏戊嗪	在殿夏鄉	
	9D 9E 9F	149	- t-	ria i	+n i+	o 78	エナモ	tion -	Jr 12	· • •	× Hiii	1++4	488 ±	ath tz	IJŧΔ	+17	Ht +	HILK)	- +==	t≢ri ±e	3 I 2 17 -	HT :	X7 12.	154	ttiiv ta	<u> </u>	下面	F- F	받다	1177	TOP T	= v	al Fig	17.3	T. P.	E1997	∓ ⊟ <i>I</i>	22	TABLE A	光光	크 사고	作形术	N 400	他们	15 N	· 无。 · 经 · 经 · 注释	min	坐 40年	1# 1 T)	(HATEL	ተን ጠ	™ 17HX.I	171. 17	* 'X 1	111111111	17x 1	T 14)	una :	7년 1 月	X 1861	7 1. 11	TH 15	11里11	元十六	C 1.00	/- I	- A~ 1	檄権滞	ををを	<u>: </u>
													7. 1			-			-	.6.0 3-				· v.	· ·	vm v li	5 70	YU Y	/J: X1	Y	//t X	ek es	5 Z#	XH	(str XI	, Ziii	XII	čin vie	्रा <u>भ</u> क्ष	CAC BH	E XIVE	X (c) 1	get ≼eda	1845 P	KEEL ME	生 (結2) :	Ihn I	# D r	Id: 1	भिद्रभ	मज मं	× +90	TO H	l! nt:	क्र स	F 48# :	eo fa	. X.E	13% F)	16	本本 Ŧ	東和	推	生 福	許音	孫庭	连播!	暗摄	製扱	, -
	E0 E1 E2 E3	労	燥头筍罍	發等	包含	己自	1	皎	完的	告看	短	勉筮	腦皺箝對	較別	刺那色箍	特孟箜舞	盍詞	后. 后. 在. 答	益	盡品	日屋	盤質	盪的	沈無	野り袋き	吟 脸	川肥 等	具質	質問的質	比等	脊寶翡	阵鹰扇	打印第	· 既 隆	睫築新	野馬	資	幸賢某	1 地震	興 驚 耜	1. 医菱瓣	響即取	取順 監籔 祉聊	旋	色吹箱服	大 教 整 験 聚	箱鱼	多菱	確 第	7) 17	大人	ᄷᄮᆚᆡ	ניר ליצוון	北城和	iit HV	T-41	经外	ել ո≘ ։	HINT HE	1 h4z	MAN IN) L PE:	PINI	糜 粰		糖糊	展羅 條	糶衤	上紅	-
	E4 E5 E6	造數學是		兹蝿譴?	柔 釜 響	一節興賣店	藍鰡	讒	讓	11. 李维凯	- 売難 建 潜 連 潜	莅螫谺	豁:	谿ち	対影	豎	真蟯豐湯	罗蟲豕鼻	莊蠏豬	茶蠍豸	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	葱蟷貉	莠蟒貅属	莨蝶狸%	苍蠖貌飘	萱疇貔娜	崑蠡貘剛	菽鹽戝郷	裝蠶賃缸	菱竈貽歄	著蠻貨剛	帯衄貳酥	夏 似 戊 夜 胶 醛	非衙 質暇	萍衞賁群	包斯戈克斯衫克琳	莽袁齊略	英衾賽廠	製 菻 衵 膊 騨	莨衽贅醣	平部等种質種	琴袂赟薩	豆谷鼠野	胡袮贐釋	篘袙齌鸄	受害 大学 医电子	肥麦鼠公	泉養養養物	約袱養	と起	趁新新	直跂	趾趾針針金	百座 を掛け を動し	洲岛針釘	F 鉄	跛踏鉤鉤	注 該	楚 田 銀	艮跣 包鉐	跼踻衜釒	東野珠銓	跿	鉚釸	夾銹	銷貸	と錯:	巍釗	京量	5
:	E7 E8 E9 EA																																													皮鞋																								
	EB EC ED EE	惠金	7.悅		\m\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	湯作	品帽 公全	愑鈊	愷· 鈺:	— 晃作	喜或作銷	柄銀		- 摠打 皱:	為	- を教 と鉄	ゆ 錠	い に に に に に に に に に に に に に に に に に に に	一 助 語		丙岭	院鋠	畸形 鋓釘	影睛錡	哲 竪	時 a 幸 a	計 時	磨線	曹貴欽	介 即 分 歸	枚親	世到銀	程 樹 鏡	皮柳	桃林鑅翁	基構開	損隆		具褶 陽	標相	黄癬	橳靍	操樹	櫛晴	歩 類 類	九氾類飯	流河	広 泚 餧 質	之洞? [辞]	空 清	拉注解無	幸淏	清洁鮮	· 虎淼 老鮫	淘彩	と 胎 嶋	美洲鶴島	角 激黑	渝心	資營 i	瀇 i	頼 矢 iii ix	と炫	败系 vi v	tt 煜	煆 ix x	単凞 x ¬	燁	泰 梦	t.
	EF F0	1								_	<u> </u>							+			-		_	\perp	_						_							_,_																																

_	ı
17	I
ᄻ	5
む	K
錡	K

	_																
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	C	D	E	F
	0																
	1																
	2		!	"	#	\$	0/0	&	1	()	*	+	,	1		/
	3	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	^	?
	4	@	A	В	С	D	E	F	G	Н	I	J	K	L	М	N	0
	5	P	Q	R	S	Т	U	V	W	Х	Y	Z	[\]	^	_
code	6	,	a	b	С	d	е	f	g	h	i	j	k	1	m	n	0
High	7	р	q	r	s	t	u	v	W	х	У	z	{	1	}	٧	
Hi	8																
	9																
	А		i	Ų	£	/	¥	f	© 3	€	1	"	«	~	^	fi	fl
	В		-	†	‡			9	•	,	"	"	*		%		خ
	С		١.	,	^	~	-)	•			•	3		"		~
	D	ı															
	Е		Æ		a						Ø	Œ	0				
	F		æ				1				Ø	œ	ß				

Symbol

								Lov	v c	ode							
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Е	F
	0																
	1																
	2			\forall	#	П	%	&	•	()	*	+	,	ı	•	/
	3	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	^	?
	4	II	A	В	X	Δ	Е	Φ	Γ	Н	I	θ	K	Λ	M	N	О
	5	П	Θ	P	Σ	T	Y	ς	Ω	[1]	Ψ	Z	[:]	Т	_
code	6	_	α	β	χ	δ	ε	ф	γ	η	ι	φ	κ	λ	μ	ν	О
	7	π	θ	ρ	σ	τ	υ	ω	ω	ξ	Ψ	ζ	{	_	}	1	
High	8																
	9																
	Α	€	Υ	,	≤	/	8	f	*	•	٧	٨	\leftrightarrow		1	\rightarrow	\downarrow
	В	0	±	"	2	×	∝	9	•	÷	≠	=	n			_	1
	С	х	3	R	В	8	\oplus	Ø	\cap	C	n	\square	⊄	U	\Box	€	∉
	D	_	∇	®	0	TM	П	V		J	٨	V	\$	\parallel	\uparrow	\Leftrightarrow	\downarrow
	Е	◊	<	®	©	ТМ	Σ		_		Γ				{	l	Ι
	F	É	>	ſ	ſ		J)	1	J	7	Π	J]	}	J	

Wingdings-Regular

Low code

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Е	F
	0																
	1																
	2			×	2	<i>6</i> -5	٩	Ш	ô	2	3	\bowtie	Ξ.	æ	₫	I	
	3					1	9.8	2		4	æ				Ø	3	Æ
	4	×	ğ	Ø₽	8	3	8	æ	d	P	*	☺	(1)	8	€%	₽.	þ
	5	B	>	٥	٠	*	÷	Ŷ	÷	4	\$	Ģ	•	30	•	Υ	४
code	6	Ι	69	શ	m)	ਨ	m,	Ŋ	η ₀	222	Ж	er	&	•	o	•	
	7				٠	•	•	*	٠	X		ж	*	•	"	"	
High	8	0	0	2	3	4	(5)	6	Ø	8	9	100	0	0	0	€	4
	9	6	6	0	8	Ð	0	Œ	છ	જ્ઞ	CS.	ò	~რ	æ	y.		•
	Α		0	0	0	•	0	0	•		٨	+	*	*	*	*	*
	В	0	+		п	♦	٥	☆	(P)	(P)	((3)	(1)	0	Ø	2	a
	С	()	©	0	¢ħ	\$	প্ম	क्रे	Œ.	ΣŶ	€	₹>	Ж	×	Ø	ফ	Ø
	D	Ŋ	৯	ಖ	Ø	ষ	⊗	⊗	4	>	A	A	С	Э	0	O	←
	Е	→	1	V	۲	7	Ľ	И	+	→	^	Ψ	K	7	ĸ	u	Ф
	F	⇧	Û	Û	⇔	Û	ጜ	Ø	ť	Ġ		0	×	✓	×	Ø	丑

ZapfDingbats

Low code

Г		_	1	2	3	4	5	_	7	_	_	Ι .	_	С	D	E	F
ŀ	0	0	'		3	4	3	6		8	9	Α	В				Г
ŀ	1																
-																	
	2		≯	×	<i>≯</i> −	≫ ≪	吞	O	3	+	⊠	•	res	85	Æ		⊜
	3	<i>6</i>	⇔	••	1	~	×	×	X	×	+	+	+	٠	+	भे	Ť
	4	Ħ	\$	+	*	*	*	+	\$	*	☆	٥	*	*	*	ぉ	*
	5	☆	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3	6	€	*	٥	*	*	*	*	*	*	*	*	*	•	О		ū
	7				•	•	•	*		Ι	I		6	9	66	99	
5	8																
	9																
	Α		•	:	*	•	>	¥	æ	*	•	*	•	1	2	3	4
	В	5	6	7	8	9	10	0	@	8	0	6	0	0	8	9	0
	С	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0	0	0	4	0	6
	D	0	0	0	0	→	\rightarrow	\leftrightarrow	‡	*	→	Я	→	→	→	→	-
	Ε	-	1	A	*	*	†	~	•	•	⇒	₽	<i>\(\sigma</i>	Ŷ	Ŷ	₿	₽
	F		$\hat{\square}$	0	>>	*	> →	47	**	> →	•₹	→	•+	>	>	⇒	

High code

何録

Serbo Croat1 ISO L9 HP ZIP USPSZIP USPSFIM USPSSTP Wingdings Symbol OCR-A OCR-B

Windows文字コード表



アプリケーションソフトを使用して印刷する場合、アプリケーションは独自の文字コード表を使用することがあります。

シンボルセット

Roman-8*	ISO-69 Fre	VN N
PC-8	ISO-84 Por	VN In
ISO L1	ISO-85 Spa	VN U
PC-8 Dan/Nor	German	PS N
PC-850	Spanish	PS T
Legal	ISO Dutch	Math
ISO-2 IRV	Roman Ext	Pi Fo
ISO-4 UK	ISO Swedish1	MS P
ISO-6 ASC	ISO Swedish2	Win 3
ISO-10 S/F	ISO Swedish3	Desk
ISO-11 Swe	IBM-437	Win 3
ISO-14 JASC	IBM-850	MC T
ISO-15 Ita	IBM-860	PC-8
ISO-16 Por	IBM-863	Win 3
ISO-17 Spa	IBM-865	Win 3
ISO-21 Ger	PC Set1	CWI F
ISO-25 Fre	PC Ext US	PC-8
ISO-57 Chi	PC Ext D/N	ISO L
ISO-60 Nor	PC Set2 US	ISO L
ISO-61 Nor	PC Set2 D/N	PC-8

VN Math VN Int'1 VN US PS Math PS Text Math-8 Pi Font MS Publish Win 3.0 DeskTop Win 3.1 L1 MC Text PC-852 Win 3.1 L5 Win 3.1 L5 Win 3.1 L2 CWI Hung PC-857 TK ISO L2 ISO L5 PC-8 TK	Kamenicky Hebrew NC Hebrew OC Plska Mazvia ISO L6 Win 3.1 Cyr PC-866 Win 3.1 Grk PC-869 PC-855 Greek-437 Greek-437 Cy Greek-928 Win 3.1 Heb Serbo Croat2 Ukrainian Bulgarian PC-1004 WIN BALTIC PC-775
PC-8 IK	PC-'7'75

標準欧文(Roman-8)

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	E	F
0				0	@	P	`	р				-	â	Å	Á	Þ
1			!	1	Α	Q	a	q			À	Ý	ê	î	Ã	þ
2			11	2	В	R	b	r			Â	ý	ô	Ø	ã	
3			#	3	С	S	С	s			È	0	û	Æ	Đ	μ
4			\$	4	D	Т	d	t			Ê	Ç	á	å	ð	•
5			%	5	Е	Ū	е	u			Ë	Ç	é	í	Í	3/4
6			&	6	F	V	f	v			Î	Ñ	Ó	Ø	Ì	-
7			,	7	G	W	g	w			Ϊ	ñ	ú	æ	Ó,	1/4
8			(8	Н	Х	h	x			-	i	à	Ä	Ò	1/2
9)	9	I	Y	i	У			`	خ	è	ì	õ	a
A			*	:	J	Z	j	z			^	¤	ò	Ö	õ	۰
В			+	;	K	[k	{				£	ù	Ü	Š	«
С			,	<	L	\	1				~	¥	ä	É	š	•
D			-	=	М]	m	}			Ù	S	ë	ï	Ú	*
E				>	N	^	n	~			Û	f	ö	ß	Ÿ	±
F			/	?	0	_	0	*			£	¢	ü	ô	ÿ	

Symbol

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	E	F
0				0	~	П	_	π				0	Z	_	\Diamond	
1			!	1	A	Θ	α	θ			Υ	±	3	∇	<	>
2			A	2	В	P	β	ρ			,	"	R	®	R	J
3			#	3	X	Σ	χ	σ			≤	≥	В	©	©	ſ
4			3	4	Δ	Т	δ	τ			/	×	\otimes	TM	TM	
5			%	5	Е	Y	ε	υ			∞	œ	\oplus	П	Σ	J
6			&	6	Φ	ς	ф	ω			f	д	Ø	√	()
7			Э	7	Γ	Ω	γ	ω			*	•	\cap			
8			(8	Н	Ξ	η	ξ			•	÷	U	_		
9)	9	Ι	Ψ	ι	Ψ			•	#	\supset	^	Γ	7
A			*	:	Э	Z	φ	ζ			*	=	⊇	~		
В			+	;	K	[κ	{			\leftrightarrow	≈	⊄	\Leftrightarrow	L	
С			,	<	Λ	::	λ				←		<u></u>	=	ſ	J
D			-	=	M]	μ	}			1	1	⊆	î	{	}
E				>	N	1	ν	~			\rightarrow		€	\Rightarrow	l	J
F			/	?	О	_	О				\	٦	∉	₩	1	

Wingdings

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	E	F
0					B	B	I		0	6		ф	®	Ø	>	₽
1			Z MINE		Ø	→	69		①	6	0	+	①	Ø	1	Û
2			*		8	۵	ઈ		2	0	0		0	Ø	\downarrow	Û
3			2		à	٥	mp	٠	3	8	0	п	¢ħ	Ø	K	⇔
4			GS.	1	9	*	ਨ	•	4	0	•	❖	\$	প্র	7	Û
5			£	ā.	Ð	t	M,	•	(5)	0	0	٥	¢,	×	Ľ	₿
6			Ш	2	F	t	×	*	6	Œ	0	☆	命	\boxtimes	K	Ø
7			ô	€	ø	†	η _o	•	Ø	89	•	Ð	\$	4	+	⑫
8			2	4	P	¥	<i>m</i>	X	8	જી		(9)	Ð	>	→	Ø
9			0	V⊛	60.7	\$)(9	CS	\	(₹	A	↑	-
A			\boxtimes		0	Ģ	er	¥	100	8	+	(1)	₹	A	+	
В			Ē		@	0	æ	8	0	≪	*	0	26	C	K	×
С			13		8	Š	•	•	0	æ	*	Θ	×	0	7	✓
D			1		•	*	0	66	0	gs.	*	0	Ø	0	K	×
E			@	3	® ×	Υ		"	8	•	*	Ð	ফ	O	7	Ø
F			Ø	Ø	þ	४			4	•	*	(Ø	←	Û	丑

JIS90漢字コード表

	21 :	2 2:	3 24	25 2	26 27	7 28	29	2A 21	B 2C	2 D	2E 2F	F 30	3 1	32 3	3 3 3 4	4 35	36	37 3	38 39	9 3A	3B 3	C 3E	3 E	3F 4	0 41	42	43 4	4 45	46	47 4	8 49) 4A	4B 4	C 4D	4F	4F 50	0 51	52 6	3 54	5.5	56 57	158	50 5A	5 R	50 50	5F 5	E 60	61 6	2 63	64 65	66 6	7 68	69 6	A 6R	6C 6F) 6F 6	E 70	71 79	73	74 75	76 77	79 7	0 7 4 7	B 7C 7	7D 7E
2.						1.	2	1 *	0	-		. ^	_	,	<u> </u>	, (("	,, ,	A 20	· ~	0 -				~	II	1		4	,	" "	(1	()	Γ.	1 0	()	/ \	//	" "	Г ,	I P	. !	1	1	JL S			- /	\ <u> </u>	> 0	<u> </u>	~ZI C	00	, "	90 3	12 d	4 6	0/	# O	* @	2 -	• 1A 1		
21		, 	,		·	, ,	÷.	· ->	_ ^	1	_					_		" -	L	_			_	31,	10	II						^)	()	L .		()	()	"	. //	']	1 "	1		+ -	± ′	X .	_ <i>-</i>		/ ≥ \			0 4	·		C -	* D	¢ £	. 76	# &	* @	3 7	(X (2
22					V V	/ ^	1	, ,	1	4	_		1	0	2 1		6	7	0 0		J 5	= =		71) 	D	C T) E	Б		т т	/\ T	V -	$\neg \rightarrow$	· ₩		1	D	· ·	• •		, ,			Z 1	(9 V	= -	- «	<i>></i> √	6)).)		8		Α	1 %00	# 6	J' T	+ 1	l		
23	٠	. .	, ,	Ų,	× ×	1=	.	J. J		¥	4° 1	.	. 17 T	14	0 4 ~ ~	رن ا	سد	,	0 3	- بيد ا	11 1	 ド フ		2 3	A L L	D	CL	ノヒ	F	1	1 1	ل عدد ۱	K.	L M	. IN	OP	' (Q)	R	5 I	Ū	V W	X	YZ					ar) C	a e	I (gļņ	1 J	K	1 m	ın (ol b	q r	S	t u	♪ † ∨ w	ХУ	Z		l
24	B	めし	. (1	つ .	ン ス エ	した	₹5 ·	カル	ינה י	2	2 \		٧)	V) (· C	C C		U 9	9	TU T	せて	7	12/	こり	らか	つ :) ')	_	5	2 2	13	VC 8	2 73	(0)	はは	はは	0.7) V	\$	5 5	1	ベベ	. ほ (ほほ	£ 0	4 0	Ø) E	9	やゆ	W .	4 5	5.5) 6	れろ	わす	りる	2 2	: h						
25	ア	ア イ	1	ウ	リェ	1	オ	オス) 7)	7	キ ク		グ	7	 _ ~	1 7	サ	7	ンノ		セコ	ヒソ	ソ	2 2	ノナ	ナ	ッド	ノツ	ブ	ア !!	, ,	ナ	= ;	ヌネ	·) ,	ハハ	1 11	L	2 L	フ	ブフ	1	ベベ	. ホ	ボボ	マ	$\leq \Delta $	メモ	ヤ	ヤユ	・ユ、	3 E	フリ	ノル		リワ!	기堆	ヱヲ	ン	ヴヵ	ケ				
26	Α	B I	Δ	E.	$Z \vdash$	1 (1)	1	ΚΛ	M	N	= 0		P	Σ	T	Φ	X	Ψ	()						α	B	γ	3 (ζ	$\eta \mid \epsilon$	θ ι	κ	λ.	$u \nu$	ξ	$o \mid \pi$	Q	σ	τυ	Φ	χ ψ	ω									101						1								
27	Α	БЕ	3 I.	Д	EE	Ж	3	ИИ	I K	J1	$M \vdash$	OIF	11	Р (C 1	У	Φ	$X \mid I$	ЦЧ	и Ш	Щ.	ьь	Ь	3 1	КС												a	б	в г	Д	e ë	Ж	3 и	Й	к л	M I	н О	пр	C	т у	ф :	х ц	ч ц	и щ	ъы	ь 3	э ю	Я							
28		l r	_ ¬		- +		٦ -	_ +		1	$\Gamma \cdot \Box$	-	L	⊢ -	- 1		+	+ -			+	⊢ ⊤		- -	-																																								
29																																										1					1										1								
2 A						1																																									1																		
2 B						1																																																			1								
2 C																																																													p =				
2D	1	2) (3	4	(5) (6 (7	8	9	10 (1)	12	13)	14 (15	6 16	17	18	19 20	0 I	Π	Ш	IV V	VI VI	VII V		X	1	リキロ	センチ	なな	ラトン	アール	邻儿	パア	,背品	r t	ンパー	ミリ・バール	}⁻ mm	n cm	km n	ng kg	CC	'n						"	" No	o. K.K.	Tel Œ	(1)	E	街 (村	(有)	(代) 哪	拉斯	踊 =	≡ ?	§	$\Sigma $	\perp \angle	L 2	1 ∵ ſ	\cap \cup	
2E																																																														-			
2 F																	<u></u>																			1																													
30	亜	亜 娃	阿	哀	爱按	始	逢	葵声	種	悪	握渡	星旭	葦	芦	鯵 杆	产压	斡	扱	宛 姐	业	飴絲	旬 綾	鮎	或多	更 袷	安	庵技	安 暗	案	開華	安 杏	以	伊(立依	偉	囲夷	委	威易	対惟	意	慰 易	椅	為畏	異	移維	緯	引萎	衣請] 違	遺医	井 3	友 域	育有	『磯	一壱	溢溢	免稲	茨 芋	- 鰯	允 印	咽員	因如	因引 負	次 淫 /	亂 蔭
3 1	院	会 隠	韻	时	右宇	二鳥	羽:	迁雨	1 J1	鵜	窺 丑	1 碓	臼	渦り	嘘嗖	!欝	蔚	鰻り	佬 熈	ŧ 浦	瓜	琞 噂	云	運	ミ 荏	餌	叡 莒	喜 嬰	影	映り	曳 栄	永	泳	曳 瑛	盈	額 潁	英	衛言	永 鋭	液	变 益	駅	悦 謁	越	閲 榎	厭日	円 原	堰布	宴	延恕	権 技	爰 沿	演》	※ 焔	煙 燕	猿絲	录 艶	苑蘆	请	鉛鴛	塩 於	汚甥	男 四 5	史奥 1	往応
32	押	压相	黄欧	殴	王翁	沙襖	鴬	鸡黄	日	沖	荻億	意屋	億	臆	桶牛	tΖ	俺	卸	恩 温	1 穏	音 -	下化	饭	何优	加価	佳	加市	可 嘉	夏	嫁》	家 寡	科	暇	果 架	歌	可火	河	禍	F 稼	箇	花 苛	茄	荷華	菓	蝦課	嘩 1	与 迦	過電	蚊蚊	俄邮	我!	打画	臥乡	手蛾	賀雅	餓	湯 介	会解	一口:	塊塊	廻快	怪怕	好饭	衷 戒 扌	冯 改
33	魁	海板	1 海	灰	界世	旨絵	芥	蟹開	引階	貝	凱刻	力外	咳	害	崖惧	釆 概	涯	碍	蓋往		鎧帽	该 浬	馨	蛙坩	亘 柿	蛎	鈎 書	削嚇	各	廓捷	広 撹	格	核	没獲	確	獲 覚	自角	赫耳	交 郭	閣	鬲 革	学	岳楽	額	顎掛	笠札	堅橿	梶鮮	火潟	割呢	恰‡	刮活	渇滑	喜	褐麒	月角	图叶	椛樺	1 勒	株兜	電蒲	釜 銷	東喇	鳥栢	茅膏
34	粥	刘文	1 万	彭 4	侃系	子寒	FII :	勘報	力券	晦	堪象	多完	官	實	干草	全患	感	慣	感搏	動	柑木	百 柞	、款	歓	干漢	澗	潅 琌	日景	監	看	车 管	簡	緩台	〒 翰	肝	艦 崇	観	諌 1	雪 環	鑑	間 関	関	路 韓	館	館丸	含自	兰 巌	玩獲	間	岩點	香品	在 福	箱 順	百企	付 角	喜	提其	奇 嬉	客	岐 希	幾忌	揮札	1 旗 8	牙期	祖 棄
35	桦	帰 豪	与与	汽音	終 が	不季	稀	紀後	力規	記	告 託	己動	輝	創 !	· · · 騎 · ·	皇鱼	偽	儀は	妓 信	一戲	技技	疑 財	、犠	録え	任義	蟻	泊 請	義 掬	菊	難 =	-	喫	桔枝	露 詰	砧	件 黍	加	タ ほ	加度	逆	丘太	仂	休 及	吸 :	京 弓	急す	为朽	求 汎	分分	公 球	空音	复笈	级划	山給	旧生	. 夫 .	到日	拓 拁		追虎	許距	銀箔	百御台	百亨马	タウ
																																																													偶寓				
																																																													喧圏				
37	姶	连老	5 大	山山	研税	月組	旦	戸 ほ	<u>*</u>	暋	軒 准	号 鍵	<u>路</u>	期	輪 歯	争元	原	游	幻科	えが	源:	ケ 耳	被	対し	言譲	路	平低	日古	呼	国力	古初		庙 :		故	法 法	H XIII	糊着	を 股	胡	京 虎	誇	路針	屋	面 討	Fi 7	5 任	午上	五五	姆 径	細り	五 –	檢話	山井	五 許	道道	出夕	能 放	依依	<u>分</u> 好	倖 光	上 M	りかり	1 国 [5	一向
30	后	促力	计版	加入	引支	5 宏	Т.	万去	5 去	方	事 唐	臣弘	「怕	慌	抗抗抗	力控	功	昂!	豆 耳	五杭	校林	再構	三江	进光	出洪	澅		色硬	稿	糖系	工統	統	細	出 主	告	法 跨	直	1147	5 从	徭	書音	. 時	小 成	針	矿 缩	即成	ユ 山 タ 頂	- 大	江泊	別は		口には	块 涯	知る	更整	· 吱 t	加生	田刻	1. 配生	始 里	狱 漉	田 前	1 <i>7</i> 01 t	かほう	1 1円
39	111	で る	· 711	1 th 3	级级	五人	狠	氏見	1 相	畑	没说	出知		油 1	itt H	こる	啦	峰 -	七文	本	沙王	关列	,注	錯光	少从	城	拟 稳	5 促	甫	見き	出金	事	安多	n ラ ジ 七	短:	出货	上月	331 S	区配	加	円 只比 奴	文	とこれに	* *** *	批 700	刘力	中以	田田田	1 7II	16 KE	田田	世 茶	17 18	K 多K 太 大	事	2 元 彡 8 <i>版</i> 2		地水	: XH	四空	策索	姓松	u 心 v y 4 4 4	公月 20	
3A	如	好 世	1 位	#1 3	主 炸机 岗	1 以	心息	居 以	11 公主	4120	加加	田二	1	经 3	三化	上人	数数	姓	好 和	上耳	から	生 形	· pp	好る 番	文土	邮	重斤 石	11年11年11年11年11日	口口	取后	火 空	安日	中人	シィ	1X 2	仏 版	以伊	火之		许:	石 尔士 田	川川	和米士力	故!	联 际 坛	月1 1: ##: 1	上加	非只	1 1/7 16 - 5-L	火 火	・ 夕下 下 ムエ リ	17 月	火ルルス	可加	阿黑	9 TF F = 4+≡ =	+ ≅XF	炸炸	-	加作	事似	知 传 法 IF	ス駐し	巴起「	田 四
38	分	夕 18	以 1尔	TL 7	仗 随	ま 本性	75	对 点	1 武	原文 壬立	外中		. → <u>←</u>	ジリ	从市	中 44	訳	12 /	9米 川 nレ も	1) 生	好多	元 宋	明	及 15	及武	47	首な	发 11工	1年	10 T	丈 水	、 公屯	女 !	河 巴	上 ; · tA ;	서 N	女	J 15	小土	ath :	古油	118	X 1X	. <i>1</i> 31 /	旭 日	化工工	エーグレ	印好	1 世	仏水	1 1 1 3	人 版	加ユ	三倪	间 时 对 XH	, TH 1	心的	貝炒	· 光	四 图	明 寿	1寸 九	1 子 寸	才 於 1	4 时
																																																													奶 对 叙 女				
																																																													畳穣				
																																																													趨雛				
																																																													洗染				
4 1	繊	灰儿	永 舛	船)	馬部	自 販	践	選送	銭	銑	内無	# 則	書	漕 名	然 至	E 神	槽	語	健 唯	型	姐!	首 管	官	楚 3	且疏	嵊	缝孔	且柤	粗	系	出 穌	訴	阻i	盟 鼠	僧力	訓 ※	、叢	倉 5	吳 壮	奏	% 宋	層	也 惣	想:	搜 掃	挿	鱼 操	早曹	果	棺 槽	漕魚	架 争	搜机	超	糟総	: 綜耳	窓 草	狂 葬	倉	澡 装	走送	遭鎖	1 霜 男	強 像 ¹	胃 憎
4 2	臓	咸貝	貫 造	促	側貝	川則	息	挺 芽	・測	足	速 作	4 属	,賊	族	続 至	- 袖	具	捌	仔兒	6 臂	頂	可越	他	多 7	太 汰	記	哩 图	見 妥	惰	打 木	它舵	桶	阳	汰 騨	体	唯 対	扩耐	岱	予待	思!	怎 戴	替	泰滞	胎	腿苔	袋	到 退	逮り	寫	鰗 代	台之	た 第	鯷 題	見鷹	滝 瀧	車	》[宅	托択	拓	沢 濯	琢託	鐸濱	前諾達	11 凧 1	月只
4 3	1 013	但其	至 辰	奪	脱雪	到竪	辿	棚名	3 狸	鱈	樽 誰	王 丹	単	嘆 :	坦扎	世探	旦	數	淡 湛	一炭	短り	帝 箕	凝	耽月	旦蛋	誕	鍛区	」 壇	弾	断し	爰 檀	段	男	炎 値	知:	地 弛	电恥	智》	也痴	椎	置 致	蜘	遅 馳	築	畜 竹	筑	蒈 逐	秩釜	茶	嫡着	中有	中宙	忠推	且昼	柱注	虫	夏 註	酎 鋳	駐	樗瀦	猪苧	著斯	了丁岁	区 凋 9	柴 寵
																																																													碇禎				
4.5	邸	鄭金	丁鼎	泥:	摘掉	副敵	滴	的自	適	鏑	溺せ	引徹	撤	轍	迭 釤	失典	填	天	展尼	三添	纏	讲 貼	転	顛	点 伝	殿	澱 日	日電	兎	吐力	者 塗	妬	屠	走斗	杜	度 登	養	賭;	金 都	鍍	诋 砺	努	度 土	奴	怒 倒	党	冬 凍	刀息	塔塔	塘套	宕县	哥 嶋	悼书	设 搭	東桃	梼枝	東 盗	淘湯	涛	灯 燈	当 痘	祷等	音 答 筒	奇 糖 箱	赤 到
																																																													迩 匂				
																																																													薄 迫				
4 8	函	箱石	答 答	肇	筈 棍	督幡	肌	畑島	引八	鉢	溌 弟	社	髪	伐	罰技	友 筏	閥	鳩	噺 埽	5 蛤	隼(半半	」半	反制	反 帆	搬	斑材	反 氾	汎	版	12 班	一畔	繁	设 藩	販	範 釆	煩	頒貨	反 挽	晚	番盤	磐	蕃蛮	匪	卑否	妃』	庇 彼	悲厚	批	披斐	比差	込 疲	皮砂	单 秘	緋罷	肥	皮誹	費避	非	飛樋	簸備	尾微	枚 批 目	記 琵 丿	副美
49	鼻	柊科	单匹	疋	髭彦	逐膝	菱	肘强	3 必	畢	筆道		: 姬	媛	紐官	百 謬	俵	彪	標 爿	く漂	瓢	票 表	評	豹属	崩 描	病	秒苗	古 錨	鋲	蒜虫	至 鮭	品	彬	武 浜	瀕	貧寮	[頻	敏	瓦不	付:	埠 夫	婦	富富	布月	府 怖	扶隽	敦斧	普湾	文	符腐	膚	き 譜	負貼	战赴	阜附	梅井	無武	舞葡	五	部封	楓風	葺 薜	核伏	引 復 🕯	福 服
4 A	福	腹衫	夏覆	淵	弗拉	」 沸	仏	物魚	付 分	吻	噴堰	質憤	扮	焚	奮粉	分糞	紛	雰	文間	同丙	併具	兵 塀	幣	平	ぬ 柄	並	蔽月	月陛	米	頁個	辟 壁	癖	碧岩	川 瞥	蔑 :	箆 偏	夏	片篇	第 編	辺	返 遍	便	勉娩	弁	鞭保	舖釒	甫圃	捕步	甫	補輔	穂易	享 墓	慕力	文暮	母簿	菩仿	放俸	包呆	報	奉宝	峰峯	崩疮	抱抱	奉放	方 朋
4 B	法	泡景	 他	縫	胞を	前萌	蓬	蜂蛋	更訪	豊	邦鈴	¥ 飽	鳳	鵬	乏亡	上 傍	剖	坊	妨帽	一忘	忙力	房 暴	皇	某棒	奉 冒	紡	肪腫	影謀	貌	貿釒	蛑 防	i 吠	頬ニ	比 僕	 	墨 撲	* 朴	牧目	幸 穆	釦:	勃 没	殆	堀 幌	奔	本 翻	凡名	盆摩	磨魔	麻	埋妹	昧札	女毎	哩杉	幕	膜枕	鮪	正鱒	桝亦	、 俣	又抹	末 沫	迄仍	爾馬	警 万 亿	慢 満
40	漫	蔓叫	未未	魅	巳玺	红岬	密	蜜湯	養養	稔	脈如	少料	民	眠	務夷	声無	牟	矛	霧武	島椋	婿 坊	良冥	(名	命明	月盟	迷	銘唄	鳥 姪	牝	滅ち	色 棉	綿	緬直	面麺	摸	莫 茂	妄妄	孟	毛 猛	盲;	網耗	蒙	儲木	黙!	目本	勿飠	并尤	戻粉	了賞	問思	紋目	引欠	也光	行夜	爺 耶	野马	尓 矢	厄得	約	薬訳	躍靖	柳麥	5 鑓巾	俞愈为	油癒
40	論	輸品	生作	優	一勇を	岩岩	划组	悠湿	1 指	有	柚澒	角 涌	猶	猷	由初	右 裕	誘	游	邑垂	『雄	融	夕予	余	与着	* 輿	預	傭幺	力妖	容	庸も	易採	擁	曜	易様	洋	容熔	角	窯	牟 耀	葉	蓉 要	謡	踊谣	陽	養慾	抑名	次沃	浴型	五	淀 羅	螺衤	果来	莱輔	百雷	洛 絡	落西	洛刮	卵崗	【欄	濫藝	蘭覧	利す	履る	E 梨 B	理 璃
45	痢	裏材		離し	ひ 神	自密	寸	連ね	に略	劉	流淌	沿流	留	硫	粉隊	4 音	韻	侶	一点が	下庫	7	亮催	面	凌星	1 料	梁	涼猫	角疹	瞭	稜岩	量良	諒	潦	量陵	領	力線	人倫	厘 相	木 淋	燐 :	林臨	輪	隣 鱗		田思	淚見	基 類	合 俗	例	冷励	婦を	分份	礼本	5 鈴	隷 雯		留船	暦 歴	5 列	当 列	裂廉	亦似	注油 t	事 簾 組	連聯
40	油	連名	1 足	魚	想 相	山脉	路	震学	りませ	河	五 前	月楼	柳	浪	漏点	三泊	答	老	龍峭	が	六百	踏 衬	计	绿晶	侖 倭	和	話す	ら賄	脏	或太	上 啓	百	百日	点 这	藁	蕨 椀	计湾	碗目	弱	/7T *	1-44		12T 1994	34/T	-ш ==	11/C 7		13 11	. 1/1	. 1- 1111	DSC 1	' "	IL T	1 32 li	0M/ 13	311Z /E	MI	/H /II	. /1) J 111	TK NK	100 191	T IAT N	1 /AR /	A 1911
41	建	A 3	м П		IH N	KI	ΤП	PA J	,女	IXI)	开 め	/1 1女	TMP	IK I	V144 —	310	, FE	7	4	נוע או	/ \ /.	EE 14	, 11/1	7-21 In	150	ηн	нЫ Т	E X11	נשעו	10x 11	1 /65	<u> </u>	<u> </u>	7 17	* /	ארן זאנ	L 14	H/C /J	/ G																							1			

JIS90漢字コード表

21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D 3E	E 10 11 10 10 11 15 10 17 10 10 11 1P 10 1P 1	50 51 50 50 54 55 50 57 50 50 51 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	SE 67 69 60 64 6P 6C 6P 6E 6E 70 71 72 72 74 75 76 77 79 70 74 7P 7C 7P 7E
	F 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 41		
50 弌 丐 丕 个 丱 ヽ 丼 丿 乂 乖 乘 亂 亅 豫 亊 舒 弍 于 亞 亟 宀 亢 亰 亳 亶 从 仍 仄 仆 仂 -	丈 仞 仭 仟 价 伉 佚 估 佛 佝 佗 佇 佶 侈 侏 侘 例	佩 佰 侑 佯 來 侖 儘 俔 俟 俎 俘 俛 俑 俚 俐 俤 俥 倚 倨 倔 倪 倥 년	
51 僉 僊 傳 僂 僖 偽 僥 僣 僣 僮 價 僵 儉 儁 儂 [儖 儕 儔 儚 儡 儺 儷 儼 儻 儿 兀 兒 兌 兔 兢 :	覓 兩 兪 兮 冀 冂 囘 册 冉 冏 冑 冓 冕 → 冤 冦 冢	冩 冪 冫 决 冱 冲 冰 况 冽 凅 凉 凛 几 處 凩 凭 凰 凵 凾 刄 刋 刔 ミ	刎 刧 刪 刮 刳 刹 剏 剄 剋 剌 剞 剔 剪 剴 剩 剳 剿 剽 劍 劔 劔 剱 劈 劑 辨
	副卆 卅 丗 卉 卍 凖 卞 囗卮 夘 卻 卷 厂 厖 厠 屬	厥	份 吝 呎 咏 呵 咎 呟 呱 呷 呰 咒 呻 咀 呶 咄 咐 咆 哇 咢 咸 咥 咬 哄 哈 咨
	或 喟 啻 啾 喘 唧 單 啼 喃 喩 喇 喨 嗚 嗅 嗟 嗄 嗜	嗤 嗔 嘔 嗷 嘖 嗾 嗽 嘛 嗹 噎 噐 營 嘴 嘶 嘲 嘸 噫 噤 嘯 噬 噪 嚆 に	廖 嚊 嚠 嚔 嚏 嚥 嚮 嚶 嚴 囂 嚼 囁 囃 囀 囈 囎 囑 囓 □ 囮 囹 圀 囿 圄 圉
54 圈 國 圍 圓 團 圖 奇 圆 圦 圷 圸 坎 圻 址 坏 坩 埀 垈 坡 坿 垉 垓 垠 垳 垤 垪 垰 埃 埆 埔		野墹墟墫塊壞墻醬階壅壓壑燼墉壘堰壜壤壟壯壺壹	屑 壼 壽 久 久 复 夛 梦 夥 夬 夭 本 夸 夾 竒 奕 奐 奎 奚 奘 奢 奠 奧 奬 奩
55 奸妁妝佞侫妣姐姆媾姜妍姙姚娥娟裟娜娉娉婀蜉婉娜竪嫂姝媚媚孅孅	思 媽 媛 嫗 嫦 嫩 煙 燗 燘 嬌 嬋 嬖 嬲 姗 嬪 邉 娘	慷 雌 媚 孑 孕 孚 孛 壑 孩 孰 葵 輕 學 多 孺 宀 它 宦 宸 冤 寇 崔 í	彦寐寤實寢寞寥寫寰寶寳尅將專對尓尠尤尨尸尹屁屆屎屓
	以	嚴備機機機機器機器	名 帛 帶 帷 幄 幃 幀 幎 幗 幔 幟 幛 幣 幇 幵 并 幺 麽 广 庠 廁 廂 廈 廐 廏
50			泊 怫 怦 快 怺 恚 恁 恪 恷 恟 恊 恆 恍 恣 恃 愉 恂 恬 侗 恙 悁 悍 惧 悃 悚
57	5 <u>1 </u>	W	應 懷 懈 歎 懆 憺 懋 罹 懍 懦 懣 懶 懺 骸 懽 懼 懾 戀 戈 戉 戍 戌 戔 戛
58 11 12 17 12 12 13 14 14 14 14 14 14 14	发怒 黑 窓 庞 课 窓 俱 窓 语 博 忠 保 堂 康 廖 芝		
59 夏 戡 截 戮 戰 戱 截 扁 扎 扞 扣 扛 扠 扨 扼 抂 抉 找 抒 抓 抖 拔 抃 抔 拗 拑 抻 拏 拿 拆	劉 拓 拜 押 拥 拇 抛 拉 烙 拮 拱 捌 拄 拏 拯 折	拍 挾 捍 捜 捏 掖 掎 抓 掫 埋 撃 掎 稈 掟 抪 捫 灰 烼 揩 擽 揆 斦 1	揉插 揶 揄 搖 搴 搆 搓 搦 搶 攝 搗 搨 搆 摧 摰 摶 摎 攪 撕 撓 撥 撩 撈 撼
5A 據 擒 擅 擇 撻 擘 擂 擱 擧 舉 擠 擡 抬 擣 擯 攬 擶 擴 擲 擺 攀 擽 攘 攜 攅 攤 攀 攫 攴 攵	好收攸败效敖敕敍敘 敞敝嚴數數斃變所	斟 斫 斷 旃 旆 旁 旄 旌 旒 旛 旙 无 先 旱 杲 昊 昃 旻 沓 昵 昶 昴 ミ	易晏 晄晉晁晞晝晤晧晨 晟哲晰暃暈暎暉暄 暘暝暨暹曉暾瞥
5B 曄 暸 曖 曚 曠 昿 曦 曩 曰 曳 曷 朏 朖 朞 朦 朧 霸 朮 朿 朶 杁 朸 朷 杆 杞 杠 杙 杣 杤 枉	片 枩 杼 杪 枌 枋 枦 枡 枡 伽 柯 枴 柬 枳 柩 枸 框	柞 柝 柢 柮 枹 柎 柆 柧 檜 栞 框 栩 桀 桍 栲 桎 梳 栫 桙 档 桷 桿!	梟 梏 梭 梔 條 梛 梃 檮 梹 桴 梵 梠 梺 椏 梍 桾 椁 棊 椈 棘 椢 椦 棡 椌 棍
		榻 槃 榧 樮 榑 榠 榜 榕 榴 槞 槨 樂 樛 槿 權 槹 槲 槧 樅 榱 樞 槭 ホ	隟 榑 樊 樒 櫁 様 樓 橄 樌 橲 樶 榀 橇 橢 橙 橦 橈 樸 鳩 檐 檍 檠 檄 檢 檣 │
50 檗 蘗 檻 櫃 櫂 檸 檳 檬 櫞 櫑 櫟 檪 櫚 櫪 櫻 欅 蘗 櫺 欒 欖 鬱 欟 欸 欷 盜 欹 飲 歇 歃 歉		殪 殫 殯 殲 殱 殳 殷 殼 毆 毋 毓 毟 毬 毫 毳 毯 麾 氈 氓 气 氛 氤 🤋	氣 汞 汕 汢 汪 沂 沍 沚 沁 沛 汾 汨 汳 沒 沐 泄 泱 泓 沽 泗 泅 泝 沮 沱 沾
	其 淦 涸 淆 淬 凇 淌 淨 凄 淅 淺 淙 淤 淕 淪 淮 渭	湮 菏 渙 湲 湟 渾 渣 湫 渫 湶 湍 渟 湃 渺 湎 渤 滿 渝 游 溂 溪 溘 泊	晃溷 滓 溽 溯 滄 溲 滔 滕 溏 溥 滂 溟 潁 漑 灌 滬 滸 滾 漿 滲 漱 滯 漲 滌
5	寧濱濮濛瀉瀋滕濕瀁瀏濾瀛瀚潴瀝濾濾	瀰瀾剎灑灣炙炒炯烱炬炸饭炮烟休丞烙焉烽焜焙燠!	熙熙 熙 榮 煌 煖 煬 熏 燻 熄 煩 熨 熬 燗 熹 熾 燒 燉 燔 燎 燠 燬 燧 墶 燼
60 燹 燿 爍 爐 爛 爨 爭 爬 爰 爲 爻 爼 爿 牀 牆 牋 牘 牴 牾 犂 犁 犇 犒 举 犢 犧 犹 犲 狃 狆	k 狎 狒 狢 狠 狡 狹 猖 修 猗 猊 穑 猖 猝 凝 湍 鴉	猥 猾 獎 獏 默 獗 獪 獨 簿 獸 獵 獻 獺 劢 玳 珎 珀 珇 镼 珞 瑭	段 瑯 琥 珸 琲 琺 瑕 琿 瑟 瑙 瑁 瑜 榮 瑰 瑣 瑪 瑶 瑾 璋 璞 擘 瓊 蹦 瓔 珱
61 瓠 瓣 瓧 瓩 瓮 瓲 瓰 瓱 瓸 瓷 甄 甃 甅 甌 甎 甍 甕 甓 甞 甦 甬 甼 畄 畍 畊 昳 畛 畆 畚 畩	表 罗 書 聆 略 登 蠠 疇 睹 愚 愚 思 疗 疠 疝 疥 疣	麻 疳 痃 痲 疽 疽 痎 痼 庫 疼 痒 痘 疰 床 痾 疼 痼 痿 痰 痺 痲 痳	富
62 癲 水 癸 發 皀 皃 皈 皋 皎 皖 皓 皙 皚 皰 皴 皸 皹 皺 盂 盍 盖 盒 盞 盡 盥 盧 盪 蘯 盻 耽	小师比呢看些叫好失脸眨眨眨睛睛睛点	実 眯 睹 暗 暗 瞄 瞄 睡 睡 題 驗 鼓 晚 時 嬰 裏 瞩 焱 允 铥 矸 】	即 砒 礦 砠 礪 硅 碎 硴 碆 硼 碚 碌 碣 碵 碌 碯 磑 磆 磋 磔 碾 碼 磅 磊 磐
62 頻 八 矢 發 已 兄 吸 奉 攻 呒 呫 晢 啞 起 数 戦 輝 数 皿 皿 皿 盒 盒 盆 盥 盈 图 图 5	7 7 4 4 4 4 4 4 4 4 1 亩 亩 秋 秋 直 钾 粉 箱	辛 昭 昭 唳 咲 哇 嘶 때 ए 吱 隹 呶 盲 唱 啄 妄 때 199 17 大 及 吐 1	84 计
63 個	大性似体作用供植物 吴景博怕吴俊俗隐	「惟 恂 愀 惚 憓 艮 开 幼 囡 兆 君 告 問 黽 名 旻 敫 承 隆 遂 貸 ;	格
64 医开旬 尹圣先延 呂夾見作 依成 巫 拑 囷 昆 捶 空 剖 箋 帚 爭 爭 服 匧 星 侯 飲 咸	秋 菁 師 衰 衰 毘 栗 龍 貢 族 彫 畢 逢 梁 婁 焉 貫	黄 替 單 詹 肅 僉 壽 監 數 旗 摺 膝 縢 賴 鉞 載 需 離 杆 杠 杼 号 8 総 縣 終 終 緩 變 縄 縷 縄 縷 縲 縺 纜 繝 繖 繕 ;	the Stelling Has the Stelling Stelling Stelling Has the S
65 衬 紜 紕 紊 絅 紘 紮 紲 紿 紵 絆 絳 絖 裄 絲 級 絮 絏 絣 經 綉 絛 桜 絽 綛 綺 綮 綣 綵 緇	早後總綢綢綿綿褓網網網線網線網網	隘 縣 縡 縒 縱 縟 繒 槌 縢 簃 糨 縻 縵 縹 襕 耬 糕 絏 糕 襕 楸 続 ;	播線釋繪繩繼繻續絡網繼編續線繼纖纖纛纜缸缺
66 罅 罌 罍 罎 罐 网 罕 罔 罘 罟 罠 罨 罩 罧 罸 羂 羆 羃 羈 羇 羌 羔 羞 羝 羚 羣 羯 義 羹 奏	圖屬 譱 翅 翠 翊 翕 翔 翡 翦 翩 翳 翹 飜 耆 耄 耋	未 耘 耙 耜 耡 耨 耿 耻 聊 聆 聒 聘 聚 聟 聢 聨 聲 聲 聰 聶 聹 聽	聿肄 肆肅肛肓肚肭冐肬 胛胥胙胝胄胚胖脉 膀胱脛脩脣脯腋
67 隋 腆 脾 腓 腑 胼 腱 腮 腥 腦 腴 膃 膈 膊 膀 膂 膠 膕 膤 膣 腟 膓 膩 膰 膵 膾 膸 膽 臀 臂	臂 臉 臍 臑 臙 臘 臈 臚 臟 臠 臧 臺 臻 臾 舁 舂 舅	與舊舍舐舖舩舫舸 舳艀艙艘艝艚艟艤 牆艨艪艫舮艱!	艷艸艾芍芒芫芟芻芬苡苣苟苒苴苳苺莓范荷苹苞茆苜茉笠
68 茵 茵 茖 茲 茱 荀 茹 荐 荅 茯 茫 茗 荔 莅 莚 莪 莟 莢 莖 茣 莎 莇 莊 荼 莵 荳 荵 莠 莉 莨	髢│萓 菫 菎 菽 萃 菘 萋 菁│菷 萇 菠 菲 萍 萢 萠 姧	萸 蔆 菻 葭 萪 萼 蕚 蒄 葷 葫 蒭 葮 蒂 葩 葆 萬 葯 葹 萵 蓊 葢 蒹 ネ	蒿 蒟 蓙 蓍 蒻 蓚 蓐 蓁 蓆 蓖 蒡 蔡 蓿 蓴 蔗 蔘 蔬 蔟 蔕 蔔 蓼 蕀 蕣 蕘 蕈
69 蕁 蘂 蕋 蕕 薀 薤 薈 薑 薊 薨 蕭 薔 薛 藪 薇 薜 蕷 蕾 薐 藉 薺 藏 薹 藐 藕 藝 藥 藜 藹 蘊	薊蘋 藾 藺 蘆 蘢 蘚 蘰 蘿 虍 乕 虔 號 虧 虱 蚓 蚣	蚩 蚪 蚋 蚌 蚶 蚯 蛄 蛆 蚰 蛉 蠣 蚫 蛔 蛞 蛩 蛬 蛟 蛛 蛯 蜒 蜆 蜈 !	蜀蜃 蛻 蜑 蜉 蜍 蛹 蜊 蜴 蜿 蜷 蜻 蜥 蜩 蜚 蝠 蝟 蝸 蝌 蝎 蝴 蝗 蝨 蝮 蝠
6A 蝓 蝣 蝪 蠅 螢 螟 螂 螯 蟋 螽 蟀 蟐 雖 螫 蟄 螳 蟇 蟆 螻 蟯 蟲 蟠 蠏 蠍 蟾 蟶 蟷 蠎 蟒 蠑	蔥 蠕 蠢 蠡 灥 蠶 蠹 蠧 蠻 衄 衂 衒 衙 衞 衢 衫 袁	衾 袞 衵 衽 袵 衲 袂 衿 袒 袮 袙 袢 袍 袤 袰 袿 袱 裃 裄 裔 裘 裙 !	技 裹 掛 裼 裴 裨 裲 褄 褌 褊 褓 褎 褞 褥 褪 褫 襁 襄 褻 褶 褸 禪 褝 襠 襞
6B 襦襦襭襪襯襴襷而覃覈覊覓覘覡覩覦覬覯覲覺覽覿觀觚觜觝觧觴觸訃	乞計 正 訛 訝 訥 訶 詰 訓 詒 詆 詈 詼 詭 詬 詢 訝	訓 誄 誨 誠 新 誥 誦 誚 誣 諄 諍 諂 諚 諫 諳 諧 諤 諱 謔 諠 諢 諷 ;	漏 諛 謌 謇 謚 諡 謖 謐 謗 謠 謳 鞫 謦 謫 謾 謨 譁 譌 譏 譎 證 讃 譛 譚 譫
	兒鄉 豼 貘 戝 盾 含 眙 眥 貳 貮 眨 賈 賁 賤 賣 奢		计 趺 跏 跚 跖 跌 跛 跋 跪 跫 跟 跣 跼 踈 踉 跿 踝 踞 踐 踟 蹂 踵 踰 踴 蹊
6D 蹇 蹉 蹌 蹐 蹈 蹙 蹤 蹠 踪 蹣 蹕 厥 蹲 蹼 躁 躇 躅 躄 躋 躊 躓 躑 躔 躙 躏 躡 躬 躰 軆 躱	美睡睡		幹辯 : 沖 迥 迢 迪 迯 邇 迥 逅 迹 迺 逑 逕 逡 逍 逞 逖 逋 逧 逶 逵 逹 迸
6D 定咗锅用的定吨燃烧烧煤烧煮烧湿。 2 照 泊 净 流 法 添 法 *** *** *** **** **************	ハー 初ル AVIS 中し 中じ シス キハ キツ キク 中心 キエ キロ キエ 中心 中心 ヤル ギル 駅 切れ 早17 期17 米17 高丁 高七 高九 高廿 高千 高夕 高冬 高月 高廿 高廿 高廿 高廿	数 新 和 新 · · · · · · · · · · · · · · · · ·	研 飯 鉞 鉗 鉅 鉉 鉤 鉈 銕 鈿 鉋 鉐 銜 銖 銓 銛 鉚 鋏 銹 銷 鋩 錏 鋺 鎄 錮
6E		四音 日曜 日曜 日曜 日曜 日曜 月曜 日曜	11 25 25 26 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
6F 錙 錢 錚 錣 錺 錵 錻 鍜 鍠 鍼 鍮 鍖 鎰 鎬 鎭 鎔 鎹 廛 鏗 鏨 鏥 鏘 鏃 鏝 鏐 鏈 鏤 鑀 瓊	克斯姆姆斯姆斯姆斯姆斯姆斯	媚 璀 媚 瑣 瑣 雛 鏊 嫂 鋻 门 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	範
70	·思···································	肝 罪 眼 既 器 財 戦 財 戦 戦 戦 戦 戦 戦 戦	慵 ♥
71 顱 顴 顳 嵐 颯 颱 飓 飄 飃 飆 飩 飫 餃 餇 餒 餔 餘 餡 餝 餧 餤 餠 餬 餐 餽 餾 饂 色 色 72 髻 鬆 鬘 鬚 鬟 鬢 鬣 鬥 鬧 鬨 鬩 鬪 鬮 鬯 鬲 魄 魃 魏 魍 魎 魑 魘 舫 鮓 鮃 鮑 鮖 鮗 鮟 鮠	頂	数	疆 骐 穣 薙 鱵 號 計 取 節 評 睥 眴 瓸 腥 眯 髟 毡 芳 笔 爯 茗 髮 笰 髱 鮖
72 髻 鬆 鬘 鬚 鬒 鬢 鬣 鬥 鬧 鬨 鬩 鬪 鬮 鬯 鬲 魄 鬾 魏 魍 魎 題 覧 魴 鮓 斛 鮑 鮖 鮗 鮟 鮠	追 鮴 縣 鯊 鮹 鯆 鯏 鯑 鯒 鯣 鯢 鯤 鯔 鯡 鰺 鯲 魸	鯰 鰕 鰔 艎 恕 鰌 鰆 鰈 鰒 鰊 鰄 鰮 鰛 鰥 鰤 鰡 岬 鱇 鰲 鱆 鰾 鱚!	館 鱧 鱶 鱸 鳧 凫 鳰 糃 儁 鳥 駅 鴆 鴉 鶩 鴦 鴣 場 掲 彫 鴒 鴉 鵠 鴇 鵈
73 鵝 鶩 鵤 鵑 鵐 鵙 鵲 鶉 鶇 鵯 鵯 鶺 鶚 鶤 鶩 鶲 鷄 鐫 鶻 鷸 鶺 鶰 鷾 鶺 鷦 鷸 鷦 鷸	\$ 鸚 鸛 鸞 鹵 鹹 鹽 麁 麈 麋 麌 麒 麕 麑 麝 麥 髮	麸 麪 麭 靡 黌 黎 黏 黐 黔 黜 點 黝 點 黥 黨 黯 黴 黶 黷 黹 黻 黼	黽 鼇 鼈 皷 鼕 鼡 鼬 鼾 齊 齒 魮 齨 齟 齠 齢 齦 齧 齬 齪 齷 齲 齶 龕 龜 龠
74 堯 槇 遙 瑤			
75			
78			
[7B]			
[7C]			
7D			
7E			

用語解説

英数字

「?]ボタン

Windows 2000/Me/98/95、Windows NT 4.0/3.51で、ダイアログボックスの項目についてのヘルプ画面を表示するためのボタン。[?] ボタンをクリックしてからウィンドウ内の項目をクリックすると項目の説明が表示される。



10BASE-2/10BASE-T/100BASE-TX

LANの伝送路に関する規格。伝送速度は10BASE-2/Tが10Mbps、100BASE-TXが100Mbpsでこれらの規格のケーブルを使ってLAN接続するにはイーサネットボードが必要(詳細は「9章 オプション」参照)。

16進ダンプ印刷

プリンターが受信したデータを処理せず、そのまま16進数で印刷すること。プリンターの動作を調べるときに使用する。(→ステータス印刷)

AppleTalk

米国アップルコンピューター社が開発したMacintosh専用のネットワーク用ソフトウエアまたはプロトコル。

CR

Carriage Return キャリッジリターンの略。改行を表す文字コード。もともとはタイプライターのキャリッジを左端に戻すという意味。プリンターの制御コード(コマンド)のひとつ。

CSV形式

データベースソフトや表計算ソフトのデータをテキストファイルとして保存する場合の形式のひとつ。データを区切り符号で仕切ることで異なるアプリケーション間でのデータの共有をはかることができる。

DIMM

Dual In-line Memory Moduleの略。コンピューターやプリンターなどに使われるメモリーの一種。



DPI

Dots Per Inchの略。1インチ当たりのドット数。プリンターの解像度などを表す単位。(→解像度)

FF

Form Feedの略。プリンター制御命令のひとつで、改ページを行うためのもの。

IPアドレス

IPはInternet Protocolの略。インターネット上で個々のユーザーを認識する符号(アドレス)。インターネットに接続したコンピューターにはすべてIPアドレスが割り振られる。

IPX/SPX

NetWareをネットワークOSとしてインストールしたコンピューターが使用するプロトコル。

ISO 9660

ISO(International Organization for Standardization: 国際標準化機構)が定めたCD-ROM用のファイル形式。多くのCDはこの方式を採っており、OSによって異なるフォルダーやファイルの名前の規則を守ればMacintoshやUNIXマシンでも読み出すことが可能。

LAN

Local Area Networkの略。構内情報通信網のこと。

LAN Manager

マイクロソフト社が開発したネットワークOS。NetBEUI プロトコルを用いる。

Macintosh

米国アップルコンピューター社が開発したパーソナルコンピューターの総称。Mac OSには、あらかじめAppleTalkソフトウエアが組み込まれており、LocalTalkケーブルシステムやEtherTalkケーブルシステムを使ってネットワークを構築する。

Mac OS

米国アップルコンピューター社が開発したパーソナルコンピューターのMacintoshのOSのこと。個々の名称はSystem(日本語では漢字Talk)であるが、総称としてMac OSと呼ぶようになった。

MIB

Management Information Baseの略。TCP/IP通信でのネットワーク管理用プロトコルのSNMPで、コンピューター間でやり取りされる管理情報を定義したもの。

MOPYING

Multiple Original coPY and printINGの略。NECが提唱するコピー機の代わりにプリンターでオリジナル印刷する新しい「印刷スタイル」。

MS-DOS

Microsoft Disk Operating Systemの略。マイクロソフト社が開発したOSのひとつ。現在のパソコンの基礎となったオペレーティングシステム。

NetBEUL

ネットビューイと読む。IBMによって開発された小規模 LAN用のプロトコル。主にLAN Managerをネットワー クOSにしたときに用いられる。

NetWare

ノベル社が開発したネットワークOS。プロトコルには IPX/SPXが用いられる。本プリンターの場合LANボード 「PC-PR-L01」、「PC-PR-L02」を装着することで対応可能。

OHPフィルム

OHP(オーバーヘッドプロジェクター)用の透明なシート。プレゼンテーションなどに使用する。本プリンターで印刷するときは、マルチパーパストレイを用いる。



OS

Operating Systemの略。オペレーティングシステム。コンピューターのハードウエア、ソフトウエアを有効に利用するために総合的管理を行うソフトウエアのこと。本書では特に区別して説明する場合、MS-DOSやWindowsなどプログラムの実行管理などを行う基本的なソフトウエアを「基本OS」、Windows 2000、Windows NTやNetWareなどネットワークを強く意識したOSを「ネットワークOS」と呼ぶことがある。

RGBガンマ

Red Green Blueガンマ

使用しているモニターで中間トーンをどの程度調整する 必要があるかを示すもの。専門的にはモニターの特性曲 線を線形にするのに使用される指数。

SNMP

Simple Network Management Protocolの略。ネット ワーク管理プロトコルの一種。事実上TCP/IPを使った ネットワーク管理の標準。コンピューター間はMIBで定 義された管理情報がやり取りされる。(→MIB)

TCP/IP

Transmission Control Protocol/Internet Protocolの略。ネットワークのプロトコルのひとつ。UNIXをはじめWindows 2000/98/95、Windows NT 4.0/3.51、Macintoshなど、主要なOSでサポートされる世界的な標準プロトコルになっている。

TrueType

アップルコンピューター社とマイクロソフト社が開発したソフトウエアで、Macintosh/Windows用のアウトラインフォントを用いた画面表示と印刷を行う。どんなアプリケーションソフトからでも利用できるアウトラインフォントが使えるので、文字サイズが大きくなってもギザギザにならない。

UNIX

AT&T社のベル研究所で開発された一般的にワークステーションで用いられるOS。プロトコルはTCP/IPを用いるのが標準的。クライアント・サーバーシステムにおいてはUNIXマシンをサーバーにする例が多い。

USB

Universal Serial Busの略。キーボード、マウス、スピーカー、モデム、プリンターなどの周辺機器とコンピューターの間を統一したコネクターとケーブルで接続できるインターフェース。

WAN

Wide Area Networkの略。広域情報通信網。離れた場所のLAN同士を接続するネットワークのこと。一般の電話回線や専用回線などを介して接続する。

Windows 2000

マイクロソフト社が開発したOSのひとつ。Windows NT の堅牢性とWindows 98の機能を合わせ持つ、ローエンドからハイエンドまですべての領域をカバーするOS。Windows NT 4.0の後継にあたる。

Windows 95

マイクロソフト社が開発した個人ユーザー向けOS。 Windows 3.1の後継にあたる。

Windows 98

マイクロソフト社が開発した個人ユーザー向けOS。 Windows 95の後継にあたる。不具合の修正と機能の強化を図ったアップデート版としてWinodws 98 Second Editionもある。

Windows Me

マイクロソフト社が開発した個人ユーザー向けOS。 Windows 98の後継にあたる。主にマルチメディア、 ネットワークなどの機能強化が図られた。

Windows NT

マイクロソフト社が開発したOSのひとつ。サーバーとして用いられることが多い。

Windowsアプリケーション

Windows専用のソフトウエアプログラムの総称。

www

World Wide Webの略。インターネットに公開されている情報を検索するためのシステムのひとつ。ユーザーはWebブラウザーを通して情報の検索や閲覧を行う。

五十音順

アイコン

アプリケーションやドキュメントなどWindowsのいろい ろな要素を表す小さな絵。



アウトラインフォント

文字の形を直線や曲線で表された輪郭として記憶し、出力時にその文字データを論理的に処理して表現すること。文字サイズの自由な設定や文字の変形が可能となり、ドット密度に関係なく美しい文字を表現できる。

アドミニストレーター(Administrators)

管理者という意味。ネットワークやシステムの管理を行う最高の権限を持っている人。システムアドミニストレーターと呼ぶこともある。(→システム管理者)

アプリケーション

文書作成や作図など特定の作業に使うプログラム。

アンインストール

インストールしたソフトウエアを削除し、インストール 前の状態に戻すこと。

イニシャライズ

初期状態にすること。例えば、メモリーの内容を全部ゼロにしたり、プログラム中のカウンターをゼロにしたりすること。

印刷ジョブ

アプリケーションで作成された文書を印刷する作業単位 のこと。スプールされて印刷待ちに追加されるか、直接 プリンターに送られる。

印刷の向き

用紙に対して文字やグラフィックが印刷される方向。横長(ランドスケープ)と縦長(ポートレート)がある。





印刷範囲

プリンター用紙に印刷ができる限界のこと。用紙の上下 および左右の余白部分を除いた印刷可能領域を指す。

インストール

一般にはシステムや装置を設置するという意味。ソフトウエアではOSやアプリケーションをコンピューターに組み込むという意味。

インターフェース

2つの装置〈デバイス〉を通信できるように接続するための仕様、ケーブルシステム。本プリンターの場合、標準のコネクターでセントロニクスの仕様に準拠したインターフェースが利用できる。

ウィンドウ

アプリケーションやドキュメントが表示される画面上の 領域で、開いたり、閉じたりすることができる。



ウォームアップ

プリンターの電源をONにした後、ヒートローラーが一定の温度になり印刷が可能になるまでの状態をいう。「節電モード」状態になっている場合、ヒーターをOFFにしているが、印刷データの受信を待たずともプリンターステータスウィンドウのウォームアップボタンをクリックすることによりウォームアップをただちに開始できる。

エミュレーション機能

他の装置(プリンター)のために開発されたソフトウエアの制御コードをこのプリンターで使用できるようにする機能。たとえば、PC-PR201系シリアルプリンターの制御コードが使用できる場合を201PLエミュレーションと呼ぶ。この機能を実現するためのプログラムをエミュレーターと呼ぶ。

エリート文字

1インチ当たり12文字の等間隔で印刷する文字のこと。タイプライターが使われていた頃からの用語。

解像度

プリンターが文字や画像を印刷するときの細かさのこと。1インチ(25.4mm)当たりのドット数で表す。

拡張子

MS-DOS、Windowsなどでファイル名の最後に付加する文字列で、ファイルの種類を表すためのもの。ピリオドに続けて表記される。「.txt」や「.jpg」など。

拡張制御コード

制御コードのうち、ESC (1BH)、FS (1CH)のように後に続くコードと組み合わせて機能を表すコードをいう。 (→基本制御コード)

紙づまり

用紙がつまってプリンターが動作しなくなった状態をい う。

かんたん設定

[印刷設定]ダイアログボックスの[メイン]シート右上のリストビュー。リストビューのアイコンをクリックすると、プリンターで登録済みの設定や、ユーザーが用途に合わせて登録した設定が読み込まれる。

輝度

モニターなどの画面の明るさ。

機能選択バー

Windows 2000でのみ使える機能。[印刷設定]ダイアログボックスの[メイン]シートの左側の縦向きのバーのボタンをクリックすると[複数ページレイアウト]、[リプリント]などの機能の設定項目が[メイン]シート右下に表示される。

基本制御コード

制御コードのうち、CR (ODH)、LF (OAH)のように単独で機能を表すコード。(→拡張制御コード)

クライアント

ネットワークを介して他のコンピューター(またはサーバー)にアクセスしている利用者または、利用者のコンピューター。

クライアント・サーバー(システム)

中規模/大規模のネットワークに適した接続形態。専用のコンピューター(サーバー)が共有の資源(ハードディスクやプリンター)を管理し、接続を許されたコンピューター(クライアント)が利用できるようにしたもの。本書ではクライアント・サーバー型ネットワークとも呼んでいる。(→ピア・ツー・ピア)

クリック

マウスのボタンを押して素早く放す操作のこと。



グレースケールイメージ

それぞれのドットを、白黒ではなくグレーの濃淡として 保存しているビットマップイメージ。

現像ユニット

OPCドラム上に形成された潜像に、負帯電させたトナーを付着させる役目を持つ。ドラムカートリッジに内蔵されている。

コマンド

コンピューターに行わせたい作業を実行するために選択 または入力する命令。

コンデンス文字

1インチ当たり約17文字で印刷する文字のこと。タイプライターが使われていた頃からの用語。

コントラスト

グラフィックなどの明るい部分と暗い部分の差の度合い。

コントロールパネル

Windowsで、キーボードやマウスの使用条件、スピーカーの音量、スクリーンセーバーの種類などパソコンのさまざまな設定を行うための画面をいう。

サスペンド機能

データやプログラムを作業時の状態のままにしてパソコンの動作を一時停止させる機能。

システム管理者

コンピューターシステムを管理する人。

あるグループ全体のコンピューターや周辺装置、ソフトウエアなどシステムを構成する様々な要素に関する情報をもとに、システムが効果的に運用できるように管理する。

自動給紙

カット紙(単票用紙)を連続して自動的に給紙することをいう。

自動排出


コンピューターからのデータが一定時間なかったとき、 プリンター内のデータを自動的に印刷して排出する機 能。

シリアルプリンター

文字単位で印刷を行うプリンターの総称。

「スタート]ボタン

Windows 2000やWindows NT 4.0、Windows Me/98/95でアプリケーションソフトの選択、起動、ファイルの検索、Windowsの終了などを行うことができるボタン。

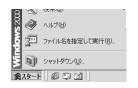

ステータス印刷

テスト印刷のうちのひとつ。給紙構成や動作モード、メ モリースイッチの設定状態などプリンターの状態を印刷 するもの。

スプール

ドキュメント(文書)を印刷する場合に印刷データをコンピューターのハードディスクにファイルとしていったん保存して、保存した順にプリンターに送ること。これによりプリンターが印刷を終了するのを待たずにコンピューターでは別の作業を行うことができるようになる。プリンターに送り終えたファイルは自動的に消去される。

制御コード

プリンターの動作を制御するためのコード。印刷データと異なり印刷されない。たとえば、CR(改行コード)やFF(改ページ)など。

セントロニクス・インターフェース

旧セントロニクス社が開発したプリンターとコンピューター間の通信仕様。仕様名として当時の会社名がそのまま使われ続けている。8ビットパラレルデータに制御信号を加えてプリンター用のインターフェース規格として広く使用されている。本プリンターは標準の36ピン・パラレルコネクターで使用できる。

双方向通信

コンピューターとプリンターの間で、情報のやり取りをする通信形態のこと。PrintAgent機能を実現するための必須条件。コンピューターから印刷データが送られるだけでなく、プリンターからもコンピューターに情報を送ることができるので、印刷の状況がプリンターステータスウィンドウのアニメーションと音声で、正確にわかる。双方向通信にはセントロニクスインターフェースか双方向通信可能なプリンターインターフェースを装備したコンピューターであるかネットワークで接続されていることが必要。

ソフトウエア

コンピューターやプリンターなどハードウエアに作業を実行させるための命令の集まり。プログラム、アプリケーション、オペレーティングシステム、プリンタードライバーなどの総称。

ダイアログボックス

設定や操作のために画面に表示されるボタンやリスト ボックスを持ったウィンドウ。



タイトルバー

ウィンドウやダイアログボックスのタイトルを示す、横向きのバー。多くのウィンドウでは、[コントロールメニュー]ボックスや[最大表示]、[アイコン化]、[最小化] ボタンなどもついている。



タブ

Windowsでは、ダイアログボックスの中に複数の設定画面(シート)がある場合に表示されるインデックスタイプのつまみ。

ワープロなどでカーソルの移動機能を指すこともある。



ダブルクリック

マウスのポインタ(矢印)を動かさず、マウスのボタンを素早く2回押して放す動作。アプリケーションを起動するときなどに使う。



チェックボックス

ダイアログボックスの中の小さな正方形で、オン/オフの切り替えができるオプション(機能)を示す。オンにするとチェックボックスに×や**√**印が表示される。



通常使うプリンター

アプリケーションで[印刷]コマンドを実行し、プリンターの指定を省略したときにその印刷データを印刷するプリンター。

坪量

用紙の重さを表す単位。用紙1枚 $1m^2$ 単位の重さをいう。 (本マニュアルで使用している用紙の坪量は、 $64.0g/m^2$)。

ツールバー

ウィンドウのメニューバーの下のボタンがついている部分。

定着器ユニット

用紙上のトナーを熱によって溶かし、圧力を加えて用紙に固定させるためのもの。ヒートローラーとプレッシャーローラーで構成されている。

テスト印刷

プリンターが正常に動作していることを確認するためのもの。

雷マソート

従来、丁合い印刷する場合、コンピューターは部数分のデータをプリンターに送る必要があった。そのためコンピューターは印刷が完了するまでデータ処理し続けなければならなかった。電子ソート機能を使うとデータの送信は1部分で済み、2部目以降は1部目のデータを使って処理されるので短時間で丁合い印刷が完了する。

電子ソート機能を使って印刷するには最低64MBのメモリー増設が必要だが、その時の用紙サイズ、印刷解像度、両面印刷するか否かによっても保証される枚数が異なる(詳細は「9章 オプション」参照)。

ドライバー

周辺装置やそのインターフェースをコントロールするプログラム。


(→プリンタードライバー)

ドライブ名

ハードディスク内の領域に割り当てられている文字。 「A lや「C lなど。

ドラッグ

マウスのボタンを押したまま、マウスを動かす動作。例えば、ウィンドウのタイトルバーをドラッグするとウィンドウを移動させることができる。

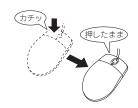

ネットワーク

複数のコンピューターや周辺機器をケーブルまたは他の 手段を用いて接続し、情報交換したりや機器を共有した りできるようにしたコンピューターの集団。

ハードウエア

コンピューター本体、キーボード、マウス、コンピューターやプリンターなどコンピューターシステムを構成する個々の機器またはそれらの総称。(→ソフトウエア)

バッファーフル

ページバッファーに1ページ分の印刷データがたまることをバッファーフルという。バッファーフルになると、自動的にそのページの印刷を行う。

ハーフトーン

グレースケールイメージを、元のイメージのグレーの濃 淡に似せて、白と黒のドットに変換する処理。

ピア・ツー・ピア

小規模のネットワークに適した接続形態。専用のサーバーコンピューターを必要とせず、コンピューターどうし、コンピューターとプリンター間で相互に通信が可能となる。本プリンターをピア・ツー・ピア接続して使用するためにはLANボード/LANアダプターが必要。本書ではピア・ツー・ピア型ネットワークとも呼んでいる。(→クライアント・サーバー)

ヒートローラー

定着ユニットにあり、プレッシャーローラーとともに熱 と圧力でトナーを定着させる働きをする。

ピクセル

Pixel(Picture elementからの合成語)。画素とも言う。 ディスプレイの画面に表示できる情報の最小単位。

ビットマップ

画面やプリンターに出力されるイメージを表す連続した 点の集合。

フォーム印刷

見出し文字や罫線枠などのフォームデータを文章データ と重ね合わせて印刷すること。フォームデータを作成す るには別売のアプリケーションが必要。

フォント

同じ外観、サイズ、スタイルの文字、数字、記号またその他のシンボル等の集合。

不揮発性メモリー

電源をOFFにしても記憶した内容が消えないメモリー。

ブラウザー

インターネット上のWebページを閲覧(ブラウズ)するためのソフトウエア、WWWブラウザーとも呼ぶ。主なものに、Microsoft Internet Explorer やNetscape Navigator がある。

ブラシパターン

図形を塗りつぶすためのある一定のパターン。

プリンターケーブル

コンピューターとプリンターを接続するケーブル。

プリンタードライバー

コンピューターとプリンターの間のやり取りを仲介するプログラム。インターフェースやフォントの指定、インストールされたプリンターの機能などの情報を、OSに提供する。

プリンターバッファー

一般にコンピューターの処理速度は速くプリンターの処理速度は遅い。したがって、プリンターでの印刷をしている間コンピューターは何もしないで待つという状態が発生する。そこで、コンピューターから送られたデータをいったん記憶装置に蓄え、プリンターの処理に合わせて順次その記憶装置からプリンターに印刷データを送ることにする。これによってコンピューターは印刷の終了を待たずに印刷処理から解放され、別の仕事をすることができる。この記憶装置をプリンターバッファーと呼ぶ。

プリンタープール

複数の同じ印刷装置をひとつの論理プリンターとして関連づけて印刷を行うこと。

プリントマネージャ

Windows 3.1やWindows NT 3.51オペレーティングシステムの一部で、Windowsアプリケーションからの印刷をコントロールし、印刷作業の監視も行う。



プログラムマネージャ

Windows 3.1やWindows NT 3.51の操作の基本となるウィンドウ。全体を管理しているもの。

プロトコル

コンピューターが他のコンピューターや周辺機器と通信 するための規約。

プロパティ

ファイルやソフトウエアなどの固有の情報。フォントやウィンドウの色などさまざまな情報の設定、状態などを表す。プリンターの設定状態などを示す用語として広く使われている。

プロポーショナル文字

印刷される文字ごとに、文字幅が異なる文字のこと。

ページ記述言語

1ページ分のテキスト(文字)やグラフィック(図形)の データ、位置情報などを正確に表すための言語。

ページプリンター

ページ単位で印刷を行うプリンター。1ページ分のデータをプリントイメージとしてメモリー上に展開(作成)して印刷を行うプリンターのこと。

ポイント(マウスの)

マウスのポインターを目的の項目の上に置く動作。

ポイント(文字の)

印刷される活字の大きさの単位で、1ポイントは1/72インチ。

ポート

コンピューターが外部とデータをやり取りするときに使用するケーブルの接続部分。

ポートレート

用紙を縦長にした内容で印刷する印刷フォーマットのこと。(→ランドスケープ)



ボタン

ダイアログボックス中のボタンの絵。選択した動作の実行やキャンセルを行う。[OK]ボタンや[キャンセル]ボタンなどがある。



マウスポインター

マウスの動きに応じて画面上を移動する矢印の形をした マーク。ポインターの形は設定やアプリケーションに よって異なる。



丸め誤差

四捨五入や切り捨て、切り上げなどで、切りのいい数字 にすることによって生じた誤差。

メニュー

ウィンドウで使用できるコマンドの一覧。メニュー名を クリックするとメニュー名に関連するコマンドの一覧が 表示される。



メニューバー

すべてのメニュー名が表示されるバー。ほとんどのアプリケーションで、このバーは、タイトルバーの下に表示される。



メモリー

データを保存する装置。または情報やプログラムの一時 的な記憶場所。

メモリースイッチ(MSW)

不揮発性メモリーを利用してプリンターのさまざまな設定を行うスイッチ。機械的にオン/オフを切り替えるスイッチではなく、電気的に切り替えるスイッチ。

メモリースイッチ設定モード

プリンターの設定をプリンターの操作パネルを使ってメニュー形式で行うモード。

ラジオボタン

ダイアログボックスで複数の項目の中から一つを選ぶためのボタン。どれかを選択すると、それまでオンだったものが連動してオフになる。

このプリンタで双方向通信機能をサポートする(E)○ このプリンタの双方向通信機能をサポートしないの


ランドスケープ

用紙を横長にした内容で印刷する印刷フォーマットのひとつ。(→ポートレート)



リストボックス

ユーザーに対して、項目の一覧を表示するためのボックス。通常、現在選択されている項目を表示している。

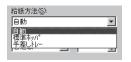

リブプレート

転写後の用紙を定着ユニットまで正しく送り込むための 用紙ガイド。

連量

用紙の重さを表す単位。一般に788×1091mmのサイズ の用紙1000枚当たりの重さをいう(本マニュアルで使用 している用紙の連量は、70kg)。

ローカルプリンター

コンピューターと直接プリンターケーブルで接続しているプリンター。

 1	Windowsフォントサンプル283
※ 5	Windowsプリンターソフトウエア
	インストール27
	Windowsプリンタードライバー
Δ.	95, 104, 252, 256, 260, 264
A	Windows文字コード表295
AdobePSプリンタードライバー72	
7.40001 07 77 77 77 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	7
	<i>)</i> *
1	アラームランプ75
L	安全スイッチ15
LEDヘッド	
~の清掃212	
	1
M	イーサネットボード
Macintosh	イメージドラムカートリッジ15, 17
Macintoshスクリーンフォント	~の交換206
Macintoshプリンターソフトウエア	~をセットする
インストール	印刷可スイッチ
127(1 70	日刷が不鮮明なとき227
	印刷可ランプ
0	印刷する
U	マルチパーパストレイ(手差し)から~100
OPENレバー15	用紙トレイから~
	印刷精度
	印刷範囲
P	4-101+022
•	
PSハーフトーン調整ユーティリティ174	オ
PSフォントサンプル281	7 3
PS文字コード表	欧文スクリーンフォント
	インストール71
	オプション241
U	
USBインターフェース	
~で接続する44, 59	カ
USBインターフェースコネクター	外形寸法271
	予形する271 各部の名称15
	紙づまり221
W	サイドカバー部222
••	スタッカカバー内部
Windows 2000	定着器ユニット部
Windows 2000 PSプリンタードライバー 97, 106	用紙トレイ部
Windows 2000/NT 4.0 PSプリンタードライバー	用紙排出部
248, 253, 257, 261, 265	両面印刷ユニット部 225
Windows 95	カラーバランス調整213
Windows 98	管理銘板235
Windows Me31, 39, 45, 47, 52 Windows Me/98/95 PSプリンタードライバー	
96, 105, 248, 252, 256, 260, 264 Windows NT 4.0	7
Windows NT 4.0 PSプリンタードライバー 98, 107	
Windowsから印刷できない	梱包材16
Windowsスクリーンフォント170	

	デスクトップ・プリンター
サ	~を作成する63, 67
サイドカバー	テスト印刷25
リイトガハー15	電源
	~の条件21
	~を入れる21
=)	~を切る24
修理に出される前に236	電源コード
寿命238	~を接続する22
仕様270	電源コネクタ15
情報サービス	電源スイッチ15
消耗品	
~を廃棄する239	
- 飞光来 9 0	
	Γ
	トナーカートリッジ19
ス	~の交換203
• •	~をセットする19
スイッチ	
スタッカカバー 15	取り消しスイッチ 76
ストレージデバイスマネージャ 175	
	_
<u></u>	-
セ	日常の保守203
セカンド/サードトレイユニット254	
設置11	
	-
設置スペース	ネ
設定項目+スイッチ	ネットワーク
設定項目-スイッチ	~で接続する56,65
設定値+スイッチ	ネットワークインターフェースコネクター15
設定値ースイッチ76	イットワークインターフェースコイクター
セットアップ 17	
	/\
\1	
	ハードディスク 250
操作の基本	排出ローラ
操作パネル	箱の中身 14
~のメッセージ217	パラレルインターフェース
	接続
増設メモリー245	パラレルインターフェースコネクター
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
タ	_
大容量トレイユニット	7 /777 02 102
	フェイスアップ
	フェイスアップスタッカ15
11/	フェイスダウン 93, 102
	プラグ・アンド・プレイ28
通気口15	~によるインストール30
22/10	プリンター
	~ の清掃214
_	輸送するとき
ア	☆を廃棄する
ウギのコール 1	
定着器ユニット	プリンターケーブル267
~の交換210	プリンターソフトウエア
ディスプレイ74	CD-ROM27
手差しガイド	プリンタードライバー
	~を削除する58, 72, 177

プリンターの設定項目 プリンターの追加 ~でインストールする	
^	
ベルトユニット ~の交換	.208
木	
補修用部品 保守サービス 保証	.237 .235
~でインストールする	46
マ	
マルチパーパストレイ15,	100
ム 無線LANプリンタアダプタ	.244
×	
メニュースイッチメニュー選択スイッチ	
_	
ユーザーサポート	235
=	
用紙	
使用できる~	.278 100 .228 15 15 5, 91
ラ	
=\	חר

H	
9	
両面印刷ユニット	262

和文スクリーンフォント			
インストール	64,	68,	70



当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。

高調波ガイドライン適合品

この装置は、経済産業省通知の家電・汎用品高調波抑制対策ガイドラインに適合しています。

電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波障害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

漏洩電流自主規制について

この装置は、社団法人電子情報技術産業協会(社団法人日本電子工業振興協会)のパソコン業界基準(PC-11-1988)に適合しています。

電源の瞬時電圧低下対策について

この装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めします。

(社団法人電子情報技術産業協会(社団法人日本電子工業振興協会)のパーソナルコンピューターの瞬時電圧低下対策ガイドラインに基づく表示)

海外でのご使用について

この装置は、日本国内での使用を前提としているため、海外各国での安全規格などの適用認定を受けておりません。したがって、本装置を輸出した場合に当該国での輸入通関、および使用に対し罰金、事故による補償等の問題が発生することがあっても、弊社は直接・間接を問わず一切の責任を免除させていただきます。

NEC Color MultiWriter 9500C ユーザーズマニュアル

2000年 8月 初版 2001年 2月 第2版

日本電気株式会社 東京都港区芝五丁目7番1号